クボタコンバイン

取扱説明書




ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために,操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですのでよく理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

þ	ホーン
-	エンジン回転数 " 低回転 "
*	エンジン回転数 " 高回転 "
\+\+\	ウインカランプ
O:	ヘッドランプ



専門用語の説明

HST	油圧式の無段変速装置
枕こぎ台	手刈りした作物を脱こくするときにわらを置く台
もみデッキ	もみ袋を置く台
ステアリングワンレバー	操向操作レバーと刈取部昇降レバー
デバイダ	穀かんを分けすくい上げる部分
畦越(あぜごえ)	圃場への出入り,あぜ越え,機械の積込み・積降し等をする時の 走行速度
駐車プレーキレバー	機械から降りて移動・走行する時に使用する駐車ブレーキ装置
給油台	燃料を給油する時,燃料缶を置く台
ドレーン (プラグ)	エンジンオイル・トランスミッションオイルの排油栓・ラジエー タの排水栓
スロープローヒューズ	バッテリ近くに設けたメイン回路保護のためのヒューズ
1番スクリュ	精選されたこく粒を横搬送するスクリュコンベア
2番スクリュ	粗選されたこく粒やわらくずを横搬送するスクリュコンベア
トウミ	選別風を発生させるファン
こぎ胴	脱こくするドラム
フィードチェーン	稲を挟持搬送するチェーンコンベア
縦スクリュ	精選されたこく粒を縦搬送するスクリュコンベア
揺動板(シープケース)	揺動運動してこく粒を選別する装置
チャフシープ (選択板)	こく粒を粗選する桟状の板
チャフシープ	こく粒を精選するあみ体
送じん量調節ノブ	こぎ室内の作物移動速度を調節するノブ
排じん調節板	選別されたわらくずの排出に抵抗をかける板

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は本製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいてじゅうぶん理解され,お買上げの製品がすぐれた性能を発揮し,かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また,お読みになったあとも,もみデッキ後方にあるポケット部に収納し,わからないことがあったときには取出してお読みください。なお,品質・性能向上あるいは安全上,使用部品の変更を行なうことがあります。その際には,お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので,あらかじめご了承ください。

▲安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ▲ の表示があるラベルは,人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお ,▲表示ラベルが汚損したり,はがれた場合はお買上げの販売店に注文し,必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では,特に重要と考えられる取扱い上の注意事項 について,次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと ,ケガを負うおそれのあるものを示し ます。

重要

注意事項を守らないと,機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

|補 足|

その他,使用上役立つ補足説明を示します。

本製品の使用目的について

本製品は,稲・麦の刈取・収穫用の作業機としてご使用ください。 使用目的以外の作業や改造はしないでください。 使用目的以外の作業や改造をした場合は,保証の対象になりませんのでご注意ください。(詳細は保証書をご覧ください。)

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。なお、説明は"AR-J211W-S50 **仕様**"を基本とし、"AR-J211W-S50 **仕様**"と取扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。従って、機種及び仕様区分によっては付いていない装置の説明もあります。

- ①クローラによって
- ・標準クローラ・・・表示なし
- ・ワイドクローラ・・・ "W仕様"
- ②わら処理によって
- ・標準カッタ・・・ " S50仕様 "
- ・短切カッタ・・・ " SS35**仕様** "
- ・結束機・・・・・・ " K**仕様** "

(結束機部分の取扱説明書は別冊子となっています。)

▲安全に作業するために 自動化装置の名称と取扱い ▲ 安全に作業するために 自動化装置の名称と取扱い **A** -1 11 1 安全作業をするため次のことがらを必ず 装置の名称と各部のはたらき 11 守ってください。 **A** -1 自動こぎ深さ制御装置 11 2. ▲表示ラベルと貼付位置 A -22 3. **A** 表示ラベルの手入れ A -27 運転前の点検 サービスと保証について 運転前の点検 13 エンジン始動前に必ず行なう サービスと保証について 点検項目 14 エンジンルームの防じんあみの 14 エアクリーナエレメントの 小型特殊自動車について 点検・掃除・交換 14 エンジンオイルの点検・補給・交換 15 日常点検項目 16 小型特殊自動車について 2 移動走行と輸送 装置の名称と取扱い 移動走行と輸送 17 装置の名称と取扱い 3 新車時の扱いかた 17 機体方向説明 3 ならし運転について 17 装置の名称と各部のはたらき 4 エンジンの始動と停止のしかた 17 各部の名称とはたらき 6 始動のしかた 17 メインスイッチ 6 停止のしかた 20 アクセルレバー 6 移動走行について 21 変速レバー 6 走行前の準備 21 ブレーキペダル (駐車ブレーキ) 7 発進のしかた 22 ステアリングワンレバー 7 旋回のしかた 23 刈取下降ロックレバー 8 停車・駐車のしかた 24 運転席(シート) 8 輸送について 24 脱こくクラッチレバー 8 自動車とあゆみ板の準備 24 刈取クラッチレバー 8 コンバインの準備 24 8 コンバインの積込み・積降しのしかた 25 エンジン停止スイッチ(脱こく部) 9 自動車トでの処置 26 コンビネーションスイッチ 9 警報パネル 10 収穫作業のしかた 収穫作業のしかた 27 作物とほ場の条件 27

作物の条件

27

交換

ラジエータ冷却水の点検・交換

ほ場の条件 ほ場の準備	28 28	エアクリーナの点検・掃除・交換 パイプ・ホース類の点検・交換	70 71
ほ場の準備	28	ワイヤ・バネの点検・調整	72
コンパインの準備	29	防じんあみ,ラジエータフィンの掃除	73
カッタ作業・ワラとり作業	20	フューエルフィルタアッシの交換	74
作業共通の準備	29	エンジンオイルフィルタカートリッジ	, -
カッタ作業の準備	30	の交換	75
ワラとり作業の準備	30		76
プラこう [F素の F	31	各部チェーンの点検・調整	83
			86
は場の出入りのしかた	31	刈刃の点検・調整	
刈取作業の手順	32	こぎ歯の点検・交換	89
ほ場の刈りかたと旋回のしかた まの刈りについて	34	わら切刃の点検・交換	90
麦の刈取りについて	37	カッタ部の点検・調整	91
湿田作業のしかた	38	カッタ刃の交換	92
作物に合わせた変速の選びかた	39	吐出口ブーツの点検・交換	96
もみの排出のしかた	40	バッテリの点検・交換	96
手刈り(枕刈り)脱こくのしかた	41	電気の各配線コード・各ヒューズの	
作業に合わせた各部の調整・調節の		点検・交換	101
しかた	43	ランプ(電球)の点検・交換	
警報パネルによる異常と処置	47	ホーンスイッチの点検	102
		パッカのトルクリミッタの調整	103
		刈取部上昇高さの点検・調整	103
15 15		クローラの点検・調整	104
メンテナンス		刈取作業後の手入れ	105
		毎日の作業後	105
メンテナンス	49	長期格納時	106
各部のオープン(開閉)と脱着のしかた	49		
エンジンルームオープン	49		
引起しカバーの脱着	49	ーン・バイン・タブヤリカサ	,
運転席左側板の脱着	50	コンバインの不調と処置	Ī
レール台カバーの脱着	50		
フロントパネルの脱着	50	コンバインの不調と処置	108
脱こく上部カバーの開けかた	51		
脱こく左サイドカバー上・下の脱着	51		
受けあみの脱着	51		
カッタ切換カバーのオープン	52	付表	
各部の掃除と注油のしかた	52	13 12	
2番詰まりの掃除のしかた	53	,, <u></u>	
を	53 54	付表	121
• • • • • • • • •		主要諸元	121
注油のしかた	56	付属部品	123
定期点検	59	オプション(別売品)	
オイル・フィルタ類の交換とチェーン・	00	(純正品を使いましょう)	124
ベルト・クローラの張り調整	60	消耗部品(純正部品を使いましょう)	125
使用済廃棄物の処分について	60	クポタ純オイル	135
使用者が行なってはいけない修理	60		
定期点検一覧表	61		
給・注油(水)点検一覧表	64		
燃料・オイル・グリースの点検・補給・			

65

68

- 1. 安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください。
 - 一般的な注意事項
- ▲取扱説明書及び機械に貼付けている る表示 ラベルをよく読み,正しい運転,作業方法 を覚える。

本書記載事項以外についても,安全には細心の注意を払ってください。警告ラベルはいつもきれいにしておいてください。



【守らないと】

死亡又は傷害を負うおそれがあります。

▲体の状態が悪いときには運転操作をしない。

運転操作には的確な判断が必要です。下記状態の方は, 機械の運転操作を行わないでください。

- ・お酒を飲んでる方
- ・睡眠不足の方
- ・妊娠中のご婦人
- ・過労,病気の方
- ・16 歳未満の方

【守らないと】

思わぬ事故の原因になります。



▲運転者,補助者とも作業に適した服を着用する。

だぶついた服は着用しない。 そで口はきっちりと止める。 はち巻き,首巻き,腰タオルは着用しない。 サンダル,スリッパなどの履物は着用しない。

【守らないと】

レバーや作動部に引っかかったり、滑ったりして、傷害を 負うおそれがあります。

▲取扱説明書及び▲表示ラベルの内容が理解できない人や子供には絶対運転させない。

機械を他人に貸すとき,運転させるときは,取扱説明書を読ませるとともに,取扱方法や安全な使いかたを説明して,安全な作業ができるよう指導する。

【守らないと】


死亡又は傷害をまねくおそれがあります。



▲機械を改造しない。

【守らないと】

安全性をそこない,思わぬ事故の原因になります。

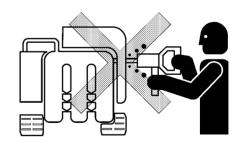

▲運転者以外は機械に乗らない。

動いている機械に飛び乗ったり,飛び降りたりしない。

【守らないと】

振り落とされたり、ひかれたりして、死亡又は傷害を負う おそれがあります。



▲公道を走行するときは交通法規や安全ルールを守る。

公道を走行する場合は,所定の手続きと運転免許証が必要です。

公道を走行できない機械は,自動車で運搬する。

【守らないと】

交通事故をまねき 死亡又は障害を負うおそれがあります。



▲夜間の作業や移動走行は避ける。

【守らないと】

転倒・転落をまねき,死亡又は傷害を負うおそれがありま す。



作業前の注意事項

▲屋内で運転するときは,排気ガスに注意して適切な換気をする。

排気管を屋外に延長するか,ドアや窓を開け外気が じゅうぶん入るようにする。

【守らないと】

エンジンの排気ガスは有毒です。中毒を起こし死亡事故に いたるおそれがあります。



▲燃料補給中は火気厳禁。くわえタバコや裸 火照明は近づけない。

燃料補給するときはエンジンを必ず止めて,キーを抜く。

燃料やオイルをこぼしたときは,きれいにふきとる。

【守らないと】

火災の原因になります。



▲機械を動かすときは周囲の安全に気をつける。

エンジンを始動するときは,運転席に座って,変速レバーを"中立"位置にし,各クラッチを"切"位置にして,駐車プレーキを掛けてからホーンを鳴らすなどの合図をする。

機械を発進するときや各クラッチを入れるときは,機械の周囲に人のいないことを確認し,ホーンを鳴らすなど合図してから行なう。



【守らないと】

回転物に巻込まれたり,挟まれて重大な傷害を負うおそれがあります。

初めて運転する人は,操作になれるまで低速で運転する。

【守らないと】

思わぬ事故の原因となります。



▲作業前点検(日常点検)を実施する。

運転の前には点検項目("日常点検項目"の項参照)の点検を行なう。異常があれば整備してから運転する。

【守らないと】

整備不良による事故で傷害を負うおそれがあります。



点検・整備・掃除・給油するときは,エンジンを必ず 止めて,キーを抜く。 取外した安全カバー 保護カバーは必ずもとどおりに

取外した安全カバー,保護カバーは必ずもとどおりに 取付けて作業する。

【守らないと】


回動部に巻込まれて傷害を負うおそれがあります。



マフラ周辺部,ベルトカバー内,バッテリ周辺にたまっているわらくずはきれいに取除く。

【守らないと】

火災の原因になります。

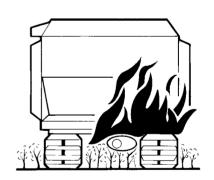

点検整備中及び作業中は機械に子供を近づけない。

【守らないと】


回転物に巻込まれたり,挟まれて重大な傷害を負うおそれがあります。



▲カッタ切換板,エンジンルーム,脱こく上 部カバーをオープンするときやサイドカ バーを外すときは エンジンを必ず止めて, キーを抜く。

オープンは平たんな場所で行なう。

オープンしたままエンジンを始動しない。



内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負う おそれがあります。









ほ場間の移動走行・ほ場の出入り・駐車時の注意事項

▲ は場間を移動走行するときは,次の事項を 守る。

各作業クラッチを"切"位置にし,運転者以外に人を乗せない。

もみはすべて降ろす。

刈取部の先にデバイダカバーを取付ける。

左分草かんを収納して,機体幅をせまくする。

刈取部を上昇させて,刈取部下降ロックを掛けて下降 防止をする。




【守らないと】

人や物を傷つけたり、機体のバランスをくずして転倒する おそれがあります。

▲移動走行時は急旋回をしない。

方向を変えるときは,走行速度を落として(低速にして),ステアリングワンレバーをゆっくり倒して旋回する。



機械から振り落とされたり、転倒するおそれがあります。



▲坂道(傾斜地)では走行速度を落とす。

坂道(傾斜地)では,左右旋回,駐車ブレーキを操作 しない。

坂道(傾斜地)では,斜め走行や旋回はしない。

【守らないと】

暴走したり、転倒するおそれがあります。



▲道幅に余裕がなく高所にある道路(土手) は,走行しない。

溝のある農道や,両側が傾斜している農道は路肩に注 意する。

溝,穴,土手の近くは走行しない。 水溜まりや草のおい茂ったところなど、地面のよく見 えないときは,事前に降車してよく確かめる。



【守らないと】

機体のバランスをくずして転倒・転落するおそれがありま す。

▲ほ場の出入りで,段差のあるところではあ ゆみ板を使う。

10㎝以上の段差のあるところでは,段差の4倍以上の 長さで基準に合ったあゆみ板を使う。 あゆみ板は段差に直角に置く。

もみはすべて降ろす。



【守らないと】

機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。

▲あぜの乗り越えは低速で直角に進入する。

10cm以上のあぜ,又はコンクリートのあぜは,段差の 4倍以上の長さで基準に合ったあゆみ板を使う。 もみはすべて降ろす。



▲駐車するときや運転席を離れるときは、平 たんな場所に止め、変速レバーを中立位置 にし、駐車ブレーキを掛け、刈取部を地面 に当たるまで降ろして、エンジンを必ず止 めて、キーを抜く。

やむをえず坂道(傾斜地)で駐車するときは,さらに 木片などで確実に車止めをする。



【守らないと】

機械が暴走し,思わぬ事故のおそれがあります。



作業時の注意事項

▲共同作業するときは、ホーンなどで合図を 行なう。

エンジン始動時、及び各作業のクラッチやスイッチを 入れるときは,ホーンなどで合図し,必ず補助者のOK をもらう。

補助者が機械に近づくときは,運転者に知らせること を徹底させる。




【守らないと】

補助者は運転席からみえにくい位置にいることがあり、思 わぬ事故を起こすおそれがあります。

▲すみ刈りを行なうときは後方をじゅうぶん 確認する。

【守らないと】

後退し過ぎると、転倒・転落するおそれがあります。

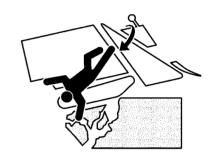

▲手刈脱こく作業するときは,手や腕の位置 を必ずチェーンの外側にして,少量ずつ供 給する。

機械は平たんな場所に止めて、刈取部を止め、駐車ブ レーキをかける。

そで口はきっちり止めて,手袋・はち巻き・首巻き・ 腰タオルは着用しない。

枕こぎ台の上にわらを乗せて手刈り脱こくを行なう。 脱こく部入り口にたまった、わらやもみなどを脱こく 部に押し込むときは,チェーンに手や腕が巻込まれな いように,わらなどを使って少量ずつ押し込む。



【守らないと】

チェーンに巻込まれて重大な傷害を負うおそれがありま す。

▲異常に気づいたら,すぐエンジンを必ず止めて,キーを抜く。

わらの巻付きや詰まりを取除くときや,もみの点検・掃除をするときは,各作業クラッチレバーを"切"位置にし,エンジンを必ず止めて処置する。

カッタに詰まったわらなどを取除くときは,厚手の手袋を着用して少しずつ取除く。

素手で刃先には触らない。



カッタ刃やチェーンなどの作動部に接触したり,巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。





▲点検や掃除で外したカバーは,必ず取付けること。

ベルトやチェーンのカバー,及び掃除口や点検窓のカバーなどを外したままで運転しない。



【守らないと】

内部の回転物に接触したり,巻込まれて重大な傷害を負う おそれがあります。


安全に作業するために

作業後・格納時の注意事項

▲わらくずや枯れた雑草の上に機械を止めない。

【守らないと】

わらくずや枯れた雑草は燃えやすく,火災が発生するおそれがあります。

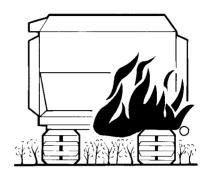

▲ 点検・掃除する前に,エンジンを必ず止めて,キーを抜く。

【守らないと】

機械に巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。









▲点検・掃除は,エンジン停止後,各部が冷 えてから行なう。

エンジン本体,マフラ,排気管は,エンジン停止直後は触れない。

【守らないと】


やけどを負うおそれがあります。



▲エンジン本体,マフラ周辺,配線部,バッテリ周辺のわらくずを点検し,きれいに取除く。

【守らないと】

火災が発生するおそれがあります。

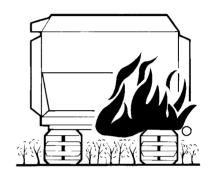

★掃除するときは、刈刃やカッタの刃先に触らない。

【守らないと】

刃先で傷害を負うおそれがあります。



▲バッテリの近くに裸火(マッチ,ライタ, タバコの火など)を近づけたり,ケーブル をショートさせない。

【守らないと】

バッテリからは水素ガスの発生があり,引火爆発のおそれがあります。



▲ワイヤハーネスやバッテリコードなど電気 配線に被覆の破れや,挟み込みがないか点 検する。

【守らないと】

ショートによる火災発生のおそれがあります。

▲機体にカバー(おおい)をかけるときは、 エンジン、マフラが冷えてから掛ける。

【守らないと】

火災が発生するおそれがあります。



点検整備時の注意事項

▲定期点検整備を行ない,各部の保守をする。

【守らないと】


整備不良による事故で傷害を負うおそれがあります。



▲各部の点検・整備・交換・掃除を行なうときは、平たんな場所で、エンジンを必ず止めて、キーを抜き、各クラッチレバーを"切"位置にして、駐車ブレーキを掛ける。

【守らないと】

機械に挟まれたり、巻込まれて傷害を負うおそれがありま す。

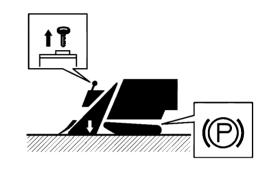

▲カッタ切換板,エンジンルームや脱こく上 部カバーをオープンしたままおよびサイド カバーを外したままエンジンを回さない。


【守らないと】

内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負う おそれがあります。














不意の落下により,傷害を負うおそれがあります。



▲刈取部を上げて点検・整備・掃除するとき は,刈取部をロックするとともに,落下防 止の歯止めをする。

作業前に,エンジンを必ず止めて,駐車ブレーキを掛

刈取部の下へもぐったり,足や手をつっこんだりしな ll.



【守らないと】

機械にはさまれて,傷害を負うおそれがあります。



▲刈刃,カッタ刃,ワラ切刃を調整・交換す るときは,手袋を着用し,直接刃先に触ら ない。



【守らないと】

刃先で傷害を負うおそれがあります。

▲バッテリを取外すときは,最初にマイナス (-)側のケーブルを取外す。

バッテリの近くに裸火(マッチ,ライタ,タバコの火 など)を近づけたり,ケーブルをショートさせない。 バッテリを取付けるときは,最初にプラス(+)側の ケーブルをプラス(+)側の端子に取付ける。



【守らないと】

ヤケドや発火爆発のおそれがあります。

▲バッテリは液面がLOWER(最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしない。

バッテリ液が不足していれば, すぐに UPPER LEVEL (上限)とLOWER LEVEL (下限)の間に補水する。 充電は機械から取外して行なう。 充電は風通しのよい所で行なう。 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して 始動するときは,取扱方法をよく読みそれに従う。



【守らないと】


LOWER(下限)以下で使用や充電を続けると,バッテリ の寿命を縮めるばかりでなく,爆発の原因となることがあ ります。

▲バッテリ液(希硫酸)を体に付着させない。

目に入ったときや飲込んだときは, すぐ水でよく洗っ た後,医師の治療を受ける。 皮ふ、衣服についたときは、すぐ水でよく洗う。

【守らないと】

失明やヤケドのおそれがあります。

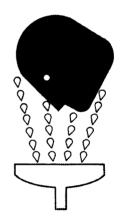


▲指定外のバッテリは使わない。

取扱説明書で指定しているバッテリを使用する。

【守らないと】

思わぬ事故が発生するおそれがあります。

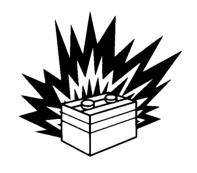



▲フューエルパイプ,フューエルドレーンパイプは,1年ごとに交換する。

ゴム類は時間がたつと劣化するので,定期的に交換する。

【守らないと】

燃料がもれて、火災のおそれがあります。




▲ラジエータの圧力キャップやリザーブタン クは,エンジンが冷えてから開ける。

エンジン停止後,30分以上経過してからラジエータの 圧力キャップを徐々にゆるめて蒸気の圧力を抜いてか ら開ける。



【守らないと】

熱湯や蒸気が吹き出して,ヤケドや障害を負うおそれがあります。

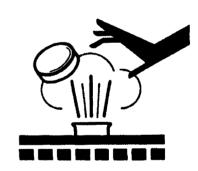

▲燃料噴射管や油圧パイプなどからの高圧油のもれは、厚紙や板などを使って点検する。 高圧噴油に直接手を触れない。もし、触れた場合は、直ちに医者の診断を受ける。

【守らないと】

油が皮ふに侵入して、えそにかかるおそれがあります。





運搬時の注意事項

▲自動車への積込み・積降しは平たん地で 行なう。

機械の重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選ぶ。 自動車の駐車ブレーキをしっかり掛ける。 できるだけ助手の立ち会い誘導のもとに行なう。 周囲に人を近づけない。



【守らないと】

あゆみ板がずれたり、自動車が動いたりして機械が落下 するおそれがあります。


▲積込み・積降しには基準に合ったあゆみ板 を使う。

あゆみ板の基準

長	さ	自動車の荷台の高さの4倍以上
幅		45㎝以上
数	量	2枚
強	度	1 枚が700kg 以上に耐えうる

あゆみ板はフック、すべり止めがついているものを使 う。

あゆみ板は自動車の荷台に平行に確実に掛ける。




【守らないと】

あゆみ板がずれたり、外れたりして機械が落下するおそれ があります。

▲積込み・積降し前に ,もみはすべて降ろす。


【守らないと】

バランスがくずれて,転倒・転落するおそれがあります。



▲自動車への積込み・積降しは最低速で行 なう。

積込みは前進で,積降しは後進で行なう。 結束機仕様は積込みは後進で 積降しは前進で行なう。




【守らないと】

バランスがくずれて,転倒・転落するおそれがあります。

▲あゆみ板の上では方向修正しない。

あゆみ板を走行するときは,機体から降りる。 あゆみ板の上では,ステアリングワンレバーや駐車ブ レーキレバーは操作をしない。

方向を変えるときは ,いったん地上 ,又は荷台にもどって方向を修正し , 再度やり直す。




【守らないと】

急旋回したり,暴走して落下するおそれがあります。

▲自動車の上では,刈取部を床に当たるまで降ろして,駐車ブレーキを掛ける。

変速レバーを中立位置にし,駐車ブレーキを掛ける。 所定の"ロープ掛けフック(4カ所)"にロープを掛け てしっかり床に固定する。 車止めをする。

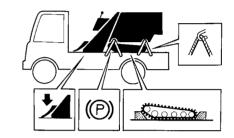


【守らないと】

機械が動き,思わぬ事故のおそれがあります。

▲自動車に積んだときは,機体の各カバー を固定する。

樹脂カバー,着脱の簡単なカバー,折りたたみ部品などは,ロープで確実に固定するか,外して荷台に置く。

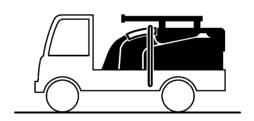

【守らないと】

輸送中に風圧で破損,脱落のおそれがあります。

▲輸送中の急発進,急ブレーキ,急旋回は避ける。

【守らないと】

輸送中に機械が動き、思わぬ事故のおそれがあります。



2. 🕰表示ラベルと貼付位置

①品番 LMC02·11031



●刈取部を上げたとき,手を はさまれ、ケガをするおそれ があるので、このパネルの前 部に手を入れないでください


上手な使い方

- ●刈取中に走行を停止する場合は搬送コボレを 防止するため、必ず変速レバーを≪中立≫に してください。 駐車ブレーキペダルは踏ま ないでください。
- ∮刈取昇降ネジ部の泥詰まりを防止するため、 作業終了後は刈取部を地面まで降ろして保管

②品番 LMC02-11041



- ●着脱作業時は、エンジンを停止 し手袋をしてください。
- 刃部に手をかけないでください

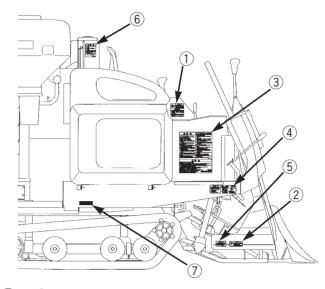


4)品番 LMC02-11061

- ■傾斜地での暴走を防ぐため 必ず下記を守ってください。
- ●駐車ブレーキをかけるどきは、 すみやかにいっぱい 下げてください。
- ●車止めをしてください。

駐車ブレーキのかけ方

駐車ブレーキペダルを いっぱい踏み込む。又は、 駐車ブレーキレバーを いっぱい下に下げる。 ブレーキロックレバーを 引いて、駐車ブレーキ





③品番 LMC02·11051

ケガや死亡事故を起さないために

- ■エンジンを始動する前に
- 機械の周囲から人を遠ざけてくたさい。
- 各部のカバーをすべて取付けてください
- 座席に座り、駐車ブレーキをかけてください。
- 変速レバーを《中立》、脱こく・刈取クラッチは《切》に してください.
- 屋内での始動は、窓や戸を開けて換気してください。
- ■正しい操作方法で・
- 機械に運転者以外の人や物をのせないでください。
- エンジン回転中は、カバーの中へ手を入れたり、回転物に 手・足・衣服を近づけたりしないでください。 ● 発進及び旋回する時は、機械から人を遠ざけてください。
- 緊急停止が必要などきは、ブレーキペダルをすみやかに、 いっぱい踏み込んでください。

 ● 刈取作業時以外(特に、あぜ越え時・移動走行時・運搬時
- ・格納時)は『もみ』はすべて排出、あるいは降ろして
- 詰まりを取除く時は、各クラッチを《切》にし、エンジン を停止し、各部の動きが止まってから行なってください。
- 転倒防止
- 発進、旋回操作、荒地での運転は低速で行なってください
- 傾斜地及び急な振道では旋回しないでください。
- 軟弱な路肩、草の生い茂っている所は転倒・転落の恐れが こぼれたディーゼル軽油は必ずふき取ってくたさい。

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み 場合争がいかった。 場合を 理解して正しい取扱いをしてください。

- あるので走行しないでください。 あぜを横切る時は、低速であぜに対して直角に走行して ください。
- ■停止する時は -
- 平坦な場所で駐車ブレーキをロックし、刈取部を下げ、 変速レバーを《中立》、脱こく・刈取クラッチは《切》 にした後、エンジンを停止してください。
- 機械から離れるときは『スイッチキー』を抜いてください。 また、止むを得ず坂道で駐車するときは車止めをして暴走 を防いてください。
- ■清掃・点検・整備・燃料補給・
- エンジン停止後、各部の動きが止まってから行なって ください。
- 火災防止のためエンジン、マフラ、燃料タンク、バッテ り周囲のワラクズ等を掃除してください。
- 刈取部が不意に下降してはさまれる危険があるので、 刈取部を上げて点検・調整するときはロック金具を必ず ロックしてください。
- 火災の危険があるので燃料補給時は必ずエンジンを停止
- 燃料補給時はタバコなど一切の火気は厳禁です。
- 燃料缶は給油台の上に載せて給油してください
- 燃料缶をエンジンルームやマフラ・エンジンの上に載せて 給油しないでください。

- 自動車への積込み・積降ろしをする時は
- ●平坦な場所を選んで、補助者の立会誘導のもどに行なってください。また、機械の周囲に人を近づけないでください。
- ●アユミは機械の重量に耐えられる強度で長さは、自動車荷台高さの4倍以上のものを使用してください。
- ●アユミの上では進路変更、変速操作を行なわないでください。旋回(左右)操作をするど転倒する危険があります。左右 のクローラをアユミの中央にまっすぐにセットしてください。 ●車への橋込みやあぜ越えは前進で、車から降ろすときは後進で、運転席から降りて修速で移動してください。
- ●結束機仕様の場合は、上がるときは後進で、降ろすときは前進で行ってください。
- ●自動車への構込みは、上がることは後継、、降の9日とは明確に11フへへをむ ●自動車へも構込みは、昇降・旋回レバーを《上る》に操作し、刈取部を上げます
- ●猜込みが終ったら昇降・旋回レバーを《下る》にして刈取部を一杯下げます。
- ●自動車から特隆ろす場合、変速レバー 《後進1》の血置で操作します。 ●精込み、積降ろし中の旋回(左右)操作をしないでくたさい。



⑤品番 LM003-00050

注

●カバーを取外したままで使用すると ケガをするおそれがありますので、 取付けて使用してください。

09603100017

6)品番 LMC02-11261





火気厳禁

火災のおそれがあるので 給油するときはエンジン を止めてください。

ディーゼル軽油

35878542000

▲注 意

(7)品番 LM003-00150



●排気ガスによる中毒 のおそれがあるので 換気の悪い所で使用



● やけどをするので ないでください。 09603200023



●火災のおそれがあるの で給油するときはエン ジンを止めてください。

火気厳禁

ディーゼル軽油


▲注 意

- ●燃料缶が落下して火災やケガをするおそれがあるので、給油台に燃料缶を載せた状態で、移動や刈取作業をしないでください。
- ●当たってケガをするおそれがあるので、給油時以外は給油 台を必ず収納してください。 35878543000


②品番 LM003·00110



③品番 LM003·00140

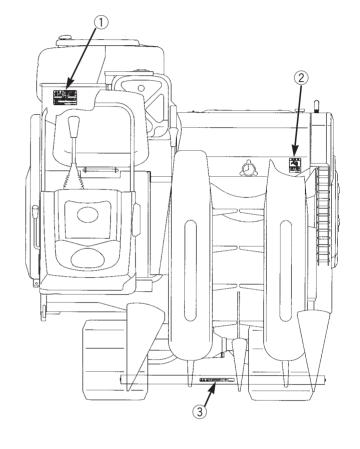



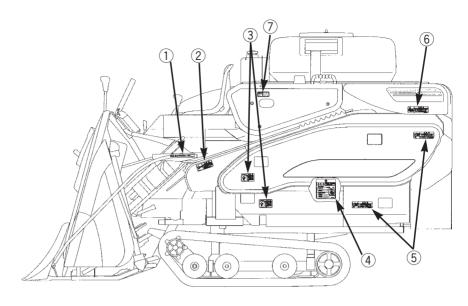

①品番 LM003·00180

②品番 LMC02·11151



A 著 告


- ●フラ等の巻付き・詰まり除去のときは、エンジンを必ず止めてください。 ●手こぎ作業をする時は、手・衣服を供給口に入れたり、フィードチェン
- ③品番 LMC02·11131



A注意

に触れたりしないでください。

④品番 LMC02·11141

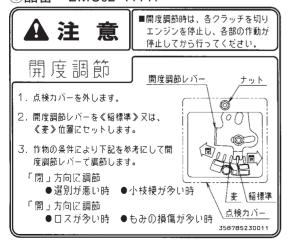

⑤品番 LMC02·11221



A注意

- |.回転物に接触するとけがをするおそれがあるので、カバーの下側に手を入れないでください。
- 2. 点検・調整時はエンジンを必ず止めてください。
- 3. 点検・調整後はカバーを必ず取付けてください。

⑥品番 LMC02·11201




A 著 告

- ●カバーの中に回転物がありケガをする ので手を絶対に入れないでください。
- ●ワラ、雑草などの巻付や詰りを取除く ときは、エンジンを必ず止めでください。 35878530000

⑦品番 LMC01·16191

▲注 意

- ●点検・調整時はエンジンを必ず止めてください。●点検・調整後はカプラと
- ■レール台カバーのはずし方
- 1. 脱こくこぎ室カバーを開いて ストッパでロックします。
- 2. エンジン停止スイッチのカプ ラを取りはずします。
- 3. ノブボルトをはずしてレール 台カバーをはずします。

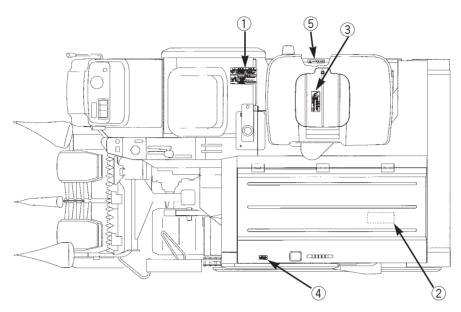



●エンジンを回転したままエンジン ルームを開けるとファンやベルト でケガをするおそれがあるので エンジンルームを開けるときは、 エンジンを必ず止めてください。

注

- ●エンジンルームをオープンし点検調 整後は、必ず「クランプ」で確実に ロックしてください。
- ロックしないと走行中に不意にオー プンすることがあり危険です。



35878541000

- ●オーバヒートでエンジンルームを開けて点検整備するときは、 次の手順を守ってください。
 - 1. エンジンを止める。
- 2. 必ず停止後30分以上経過してから、エンジンルーム
- を開けること。 ●エンジンが冷えていないときは、ラジェータ部・リザーブタンク 部より熱湯が吹き出し、ヤケドをするおそれがあるのでキャップ を開けないでください。

4)品番 LM003-00040



●開閉する時はエンジン を停止してください。

LMC02-11161 (2)品番



- ●乙ぎ胴上カバーを開いた状態で脱乙く機 を回転させると非常に危険です。エンジ ンは、絶対に始動しないでください。
- ●こぎ胴上カバーを開いて、受網の脱着や こぎ室の掃除をするときは、こぎ胴上九 バーが落下して身体がはさまれることが あるので、ストッパで必ず固定してくだ さい.



⑤品番 LMC02·10411

▲注 意

乗らないでください

③品番 LMC02-11091



- ●ホッパの中に回転物があり、ケガをするおそれ があるので、運転中は絶対に手を入れないで ください。
- ●手を入れる時は必ずエンジンを停止してください。
- ●変形や落下のおそれがあるので、ホッパの上に物 を載せないでください。





- ●このカバーの中は刃物が回転しており、危険なので、手を絶対に入れないでください。●フラ、雑草などの巻付きや詰りを取除くさきは、エンジンを必ず止めてください。
- ●点検・調整などが終わったら危険ですので、カ バーを元通りに必ず戻してください。

(2)品番 LMC02-11211



- ●このカバーの中は刃物が回転 しており、危険なので、手を 絶対に入れないでください。
- ワラ、雑草などの巻付きや詰 りを取除くときは、エンジン を必ず止めてください。

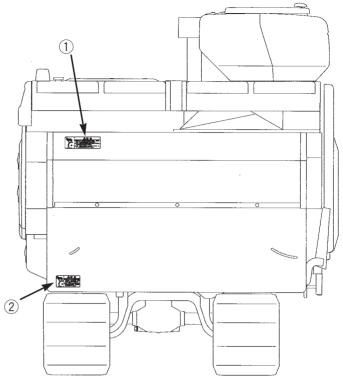

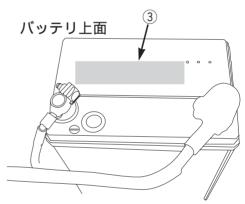

③品番 LM003·00030

kubota











火気厳禁 メガネ着用 こども禁止 硫酸注意 説明書熟読 爆発注意

ハイドロメーターの見方

(Ø)







使用済みバッテリー は再生資源として されます。

- 水素ガス発生、取扱いを誤ると引火爆発の恐れあり
 ・工具等でショートやスパークをさせない・充電は風通しのよい所で行う・ブースターケーブルの使用は取扱説明書に従う


 「た」のパッテリー液(硫酸)で失明ややけどの恐れあり


 「液がついたらすぐに多量の水で洗い、目の場合は医師の治療を受ける
 ・ 爆発の恐れあり、液面はLOWER以下で使用しない

 「液漏れの恐れあり、UPPER以上に補水しない

4)品番 16667 - 87241



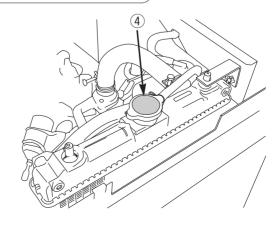

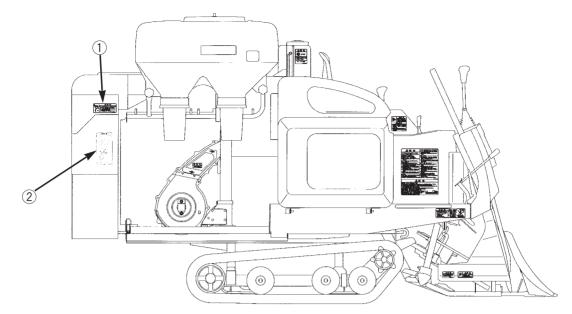



企業告

- ●カッタの刃に接触すると手・指を切断するおそれ があるので、手を絶対に入れないでください。
- ●ワラ、雑草などの巻付きや詰りを取除くときは、 エンジンを必ず止めてください。
- ●カッタ作業時は、カバーを必ず閉じてください。


②品番 LMC04·10421

▲注意

■ワラとり、カッタ、点検掃除位置に切替時は各 クラッチを切りエンジンを停止し、各部の作動 が停止してから行ってください。

ワラとり作業の仕方

- 1. 切替レバーを手前に引き、**《**ワラとり位置**》**に 切替えます。
- 2. カバーを開き、上部で固定します。
- 3. ハイワラレール終端を当たりのあるところまで 引き出します

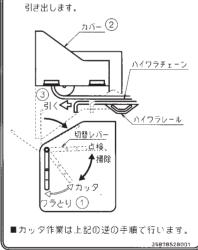

3. ▲表示ラベルの手入れ

- ラベルは,いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は,石鹸水で洗い,やわらかい布でふいてください。 シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと,文字や絵が消えることがありますので絶対に使わないでください。
- 2. 高圧洗浄機で洗車すると,高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
- 3. 破損や紛失したラベルは,製品購入先に注文し,新しいラベルに貼替えてください。
- 4. ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。
- 5. 新しいラベルを貼る場合は,貼付け面の汚れを完全にふき取り,乾いた後,もとの位置に貼ってください。

サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してありますのでご 使用前によくご覧ください。

ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は,お買上げいただいた購入先にそれぞれ"**ご相談窓口**"を設けておりますのでお気軽にご相談ください。


その際 (1)型式名・区分と車台番号

(2) エンジン型式名とエンジン番号 をあわせてご連絡ください。


なお,部品ご注文の際は,購入先に純正部品表を 準備しておりますので,そちらでご相談ください。

警告

* 機械の改造は危険ですので,改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は,メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

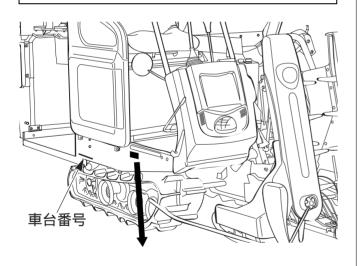

農業機械の種類 コンバイン(自脱型)
型式名
販 売 型 式 名
区分
車両型式名
車 台 番 号
製 造 会 社

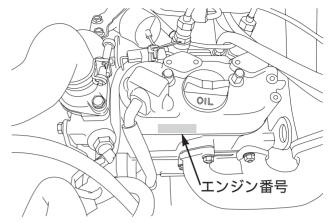

認定番号

安全鑑定・型式検査(国検)の農機型式名及び認 定番号が必要な場合は,下記の型式名及び番号を ご使用ください。

商品名	農機型式名	安全鑑定番号
AR - J211	クボタR0401	29046

小型特殊自動車		摘	要
車両型式名	型式認定番号	刊	女
クボタC224	農2353	W仕様	

補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造 打ち切り後9年といたします。

ただし,供給年限内であっても特殊部品につきましては,納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが,供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には,納期及び価格についてご相談させていただきます。

取扱説明書の収納場所について

もみデッキ後方にあるポケット部に本冊子をビニ ール袋に入れて収納し常時携帯してください。

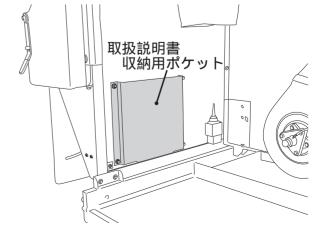

小型特殊自動車について

このコンバインは,道路運送車両法の農耕作業用 小型特殊自動車に該当します。但し"結束機仕 様"は道路運送車両法に適合していませんので 公道走行はできません。

警告

* 道路を走行するときは,小型特殊自動車の法規を守り安全運転をしてください。

注意


- * このコンバインは,小型特殊自動車で 道路運送車両の保安基準が適用されま す。下記のうち一つでも条件を満足し ないと保安基準に適合しませんので特 にご留意してください。
- 1. 認定を受けたエンジン以外は搭載して走行することはできません。
- 2. エンジン及び本機で封印されているところは さわらないでください。封印が外されたと認 められる場合は,一切の保証はいたしません。
- 3. 認定時の構造を変更した状態では,道路走行することはできません。
- 4.オプション部品及び結束機などを装着した場合は公道を走ることができません。装着した状態で移動するときは、自動車輸送(24ページ参照)してください。(カッタは、装着したままで走行できます。)

小型特殊自動車取得の届出と標識 (ナンパプレート)の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市町村条例により,その取得を市町村役所に届け,標識(ナンバプレート)の交付を受けなければなりません。

手続きは市町村により多少異なりますので詳細は,購入先にご相談ください。

- 1. 小型特殊自動車取得の証明書など(購入先で 発行)に,軽自動車税を添えて市町村役所に 届出ます。
- 2. 届出が済むと標識 (ナンバプレート) が交付されます。
- 3. 標識 (ナンバプレート) を車体の取付け位置 に取付けてください。

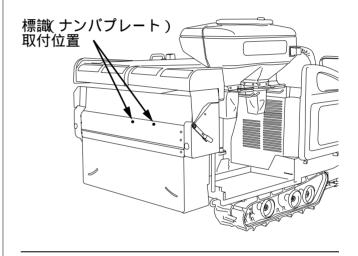

損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え,任意保険に加入されることをお勧めします。

運転免許証の携帯


公道走行時は,小型特殊自動車の運転可能な運転 免許証が必要です。必ず所持してください。

装置の名称と取扱い


機体方向説明

この取扱説明書で使用している**前後・左右・左回り・右回り**などの方向は,図示の通りです。



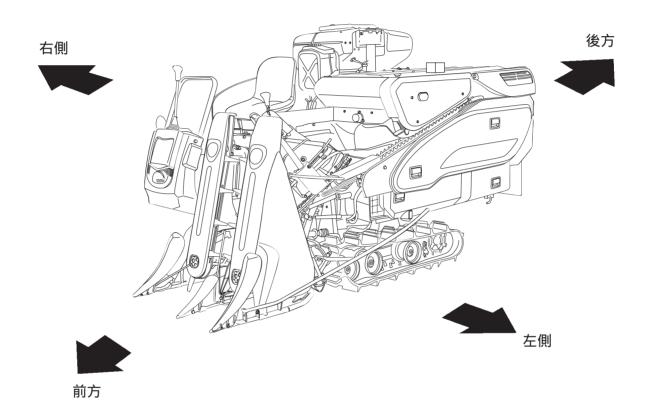

装置の名称と各部のはたらき

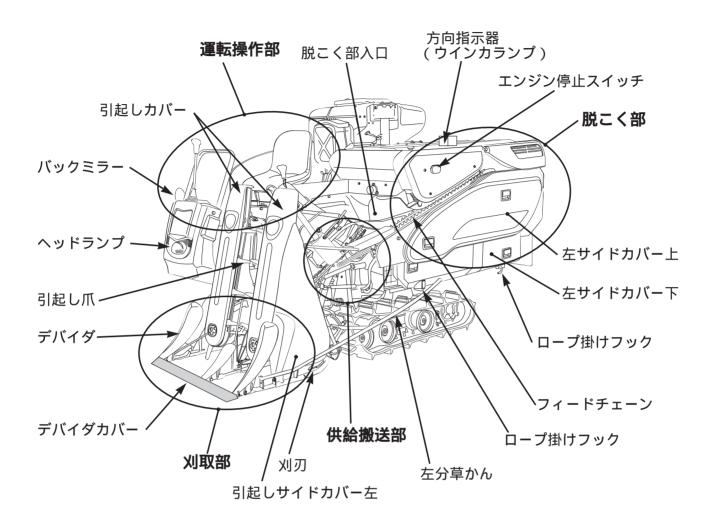


運転操作部.....エンジンの始動・停止や移動走行・刈取作業の運転操作を行なうところ

刈取部.....作物の引起しと刈取を行なうところ

脱こく部......作物の脱こくを行なうところ

装置の名称と各部のはたらき

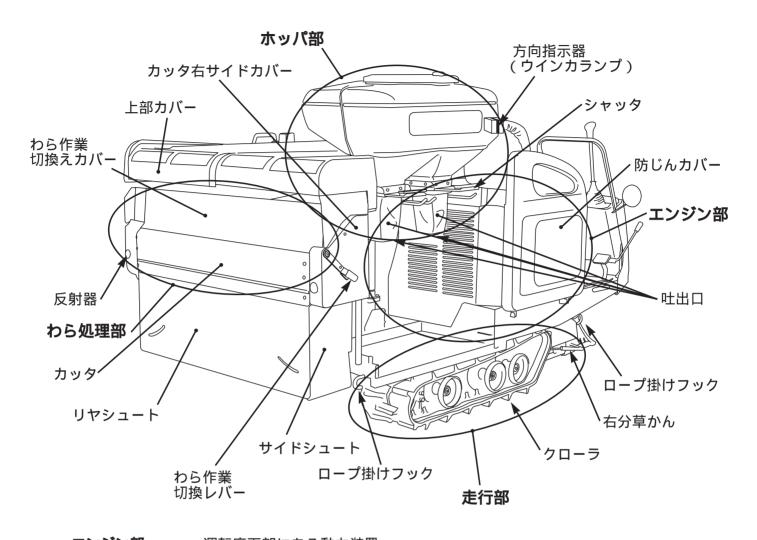

エンジン部......運転席下部にある動力装置

走行部......クローラにより走行を行なうところ


ホッパ部......脱こくで精選されたもみを一時貯蔵したあと袋詰めを行なうところ

わら処理部......わらの切断やばら落としなどわらの処理を行なうところ

エンジン操作関係

メインスイッチ

コンバインの電源の**入・切**,及びエンジンの**始動・停止**を行なうスイッチです。

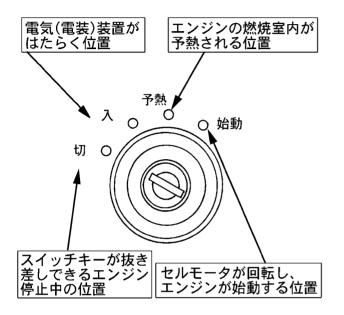


補足

* エンジン始動後,スイッチキーから手を離す とスイッチキーは,[**入**]の位置に戻ります。


アクセルレバー

エンジン回転をコントロールするレバーです。レバーを後方に引くと回転数が上がります。

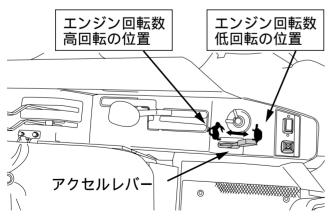

エンジンストップレバー


スイッチキーを"切"位置にしてもエンジンが 止まらないときなど非常時にエンジンを停止さ せるレバーです。エンジンルームをオープンし てからレバーのビスを持って矢印の方向に押し 付けるとエンジンが停止します。

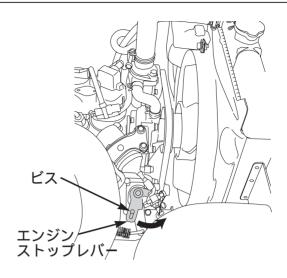

走行操作関係


変速レバー

機体の前進**(刈取・走行)・後進**の操作(左右) 及び移動走行時や刈取作業時に速度の調整(前 後)を行なうレバーです。

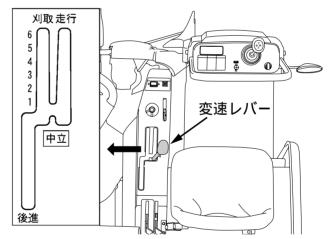


補足

- * 変速レバーを "後進"位置にするとバックブ ザーが鳴ります。
- * 走行速度は,変速レバーを動かす量に応じて 増・減速します。
- * 機械を停止するときは,変速レバーを"**中立**" 位置に戻してください。
- * 刈取作業は2条刈りで行なってください。刈取り速度は,2条のときは"**刈取**"の2~6, 周囲刈り・中割りのときは"**刈取**"の2~4 の範囲で使用してください。
- * "**中立**"位置は溝のつき当り位置です。切替え 位置ではありません。
- * " 畦越 " 位置での刈取は行わないでください。

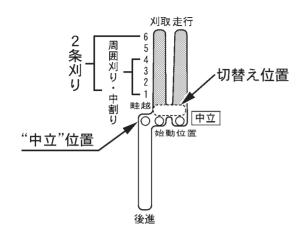


駐車ブレーキペダル

乗車状態では,駐車ブレーキペダルを踏込みブレーキロックレバーでロックすると駐車ブレーキがかかります。

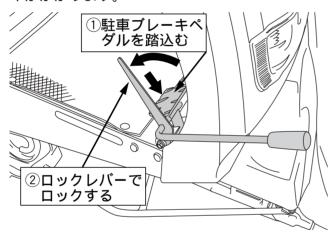

駐車ブレーキレバー

機体から降りた状態では駐車ブレーキレバーを 下にさげてブレーキロックレバーでロックする と駐車ブレーキがかかります。

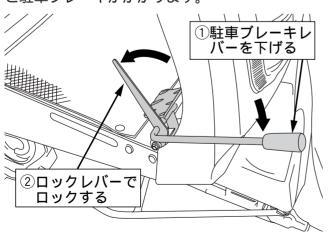


ステアリングワンレバー

機体走行時の進路変更と刈取部の昇降操作を行なうレバーです。

" **左** " " **右** " …… レバーを倒した方向に機体が曲がります。倒す角度に応じて機体の方向修正から旋回まで行なえます。

" **下** " " **上** " …… レバーを倒した方向に刈取 部が上下に昇降します。

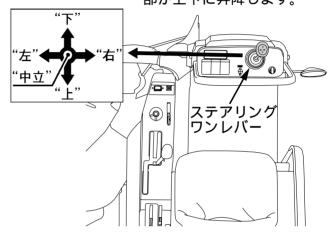


重要

* エンジンが停止していてもレバーを前方 ("下"方向)に倒すと,刈取部が下降します。 注意してください。

刈取下降ロックレバー(つまみ)


刈取部の下降防止を行なうロックレバーです。ロックレバーを"**ロック**"位置にすると,ステアリングワンレバーを下に操作しても刈取部は下降しません。ロックレバーを動かすときは,つまみのネジをゆるめて"**ロック**"位置でネジを締付けてください。また,解除するときは"**解除**"位置でネジを締付けてください。

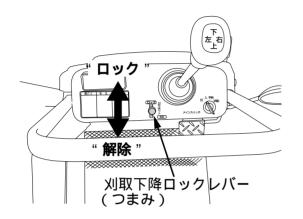

運転席(シート)

シートの前後位置がシート調節ピンで 2 段階に調節できます。

スナップピンを外し,シート調節ピンの位置を 変えて,シートの前後位置を調節します。

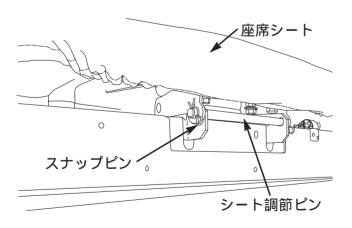

刈取・脱こく関係

脱こくクラッチレバー

脱こく部を作動させるレバーです。

- "入"……脱こく部が作動します。
- "切"……脱こく部が停止します。




補足

* 脱こくクラッチレバーを"切"位置にすると同時に,連動して刈取クラッチレバーも"切" 位置に動き,停止します。

刈取クラッチレバー

刈取部を作動させるレバーです。

- "入"……刈取部が作動します。
- "切"……刈取部が停止します。

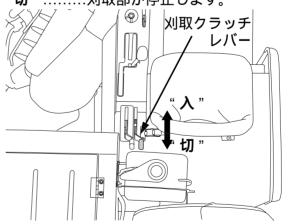


補足

* 刈取クラッチレバーを"入"位置にすると同時に,連動して脱こくクラッチレバーも"入"位置に動き,脱こく部が作動します。

エンジン停止スイッチ(脱こく部)

- ・エンジンを停止するスイッチです。
- ・スイッチを押すとエンジンが停止し,ブザーが 2秒間鳴ります。
- ・エンジン停止後は , スイッチを " 切 " の位置 に戻してください。

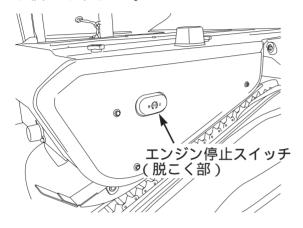


補足

* スイッチキーを"切"位置に戻してからエンジンを再始動してください。


回転計

- ・こぎ胴の適正回転範囲を表示します。
- ・回転範囲の調整はエンジンを始動し,脱こくクラッチレバーを"**脱こく**"にし,回転計を見ながらエンジンコントロールレバーで調整します。
- ・作業中は回転計の針が常時**「適正回転範囲」** (イネムギ)の範囲内に位置するようにして使 用します。

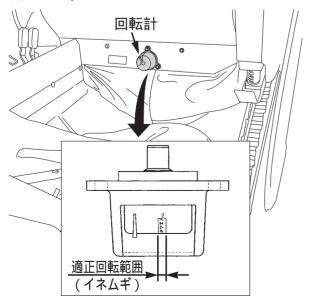

電装関係

コンピネーションスイッチ・ホーンスイッチ

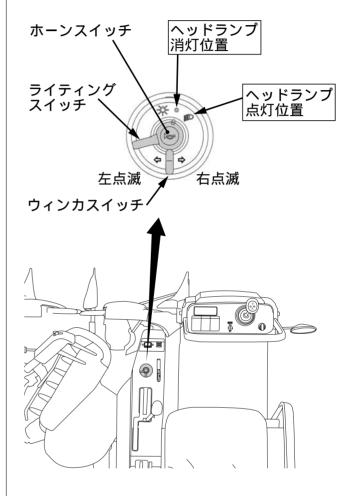

ライティングスイッチ

スイッチを操作するとヘッドランプが点灯しま す。


ウインカスイッチ

旋回方向に操作すると, ウインカランプが点滅します。

ホーンスイッチ

中央の赤いスイッチを押すとホーンが鳴ります。

警報パネル

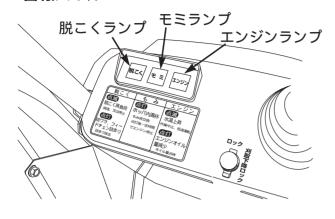

	脱こく	モミ	エンジン
点滅	脱こく高負荷 減速又は停止	-	水温上昇 作業中止,低 速運転
点灯	排ワラ ,フィードチェン詰まり け 詰まり除去	ホッパ内満杯 もみ袋交換 点灯後一定時 間でエンジン 停止	エンジンオイル量減少 オイル量点検

各ランプ

脱こくランプ

- ・フィードチェン部及び排ワラチェン部が詰まるとランプが点灯しブザーの断続音が鳴りエンジン停止します。
- ・脱こく部に過大な負荷がかかってくるとランプが点滅し,ブザーの断続音が鳴ります。

モミランプ

- ・ホッパ内が満杯になったとき ,ランプが点灯し ブザーが鳴ります。
- ・そのまま作業を続けると一定時間後にエンジンが自動停止**(自動エンジン停止装置)**します。

エンジンランプ

- ・エンジンの冷却水温が高温になると点滅して ブザーが鳴ります。(水温警報)
- ・エンジンオイルの圧力が異常に低下すると点 灯します。(油圧警報)

補足

- * 処置については,47ページを参照してください。
- * エンジンが停止しているとき,スイッチキーを"**入**"位置にすると,エンジンランプが点灯します。エンジンを始動すると消灯します。

自動化装置の名称と取扱い

装置の名称と各部のはたらき

自動こざ深さ制御装置


自動こぎ深さ制御装置は,作物の長さに応じて適 正なこぎ深さを保つ装置です。

こぎ深さ自動スイッチ

自動こぎ深さ制御の入/切をするスイッチです。


自動入り……ランプが点灯し,自動こぎ深さ制御が作動します。

自動切り.....ランプが消灯し,自動こぎ深さ制御が解除されます。

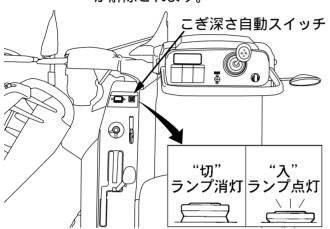

こぎ深さ手動スイッチ

こぎ深さを手動で行なう場合は,こぎ深さ自動スイッチを"切"(ランプ消灯)にしてこぎ深さ手動スイッチで供給搬送部の上・下調節をしてください。

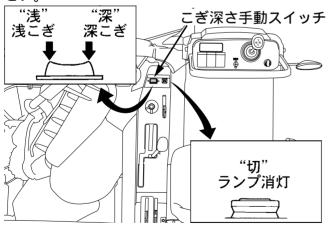

スイッチの操作	供給搬送部の動き	
深	下がる	
浅	上がる	

補足


- * 自動制御が,はたらいているときでも手動スイッチによる操作が優先されます。
- * こぎ深さ手動スイッチは,エンジン停止中で もメインスイッチ"入"の位置で作動します。
- * 下記条件のときは,自動制御がはたらきません。
 - ・刈取部に作物がないとき
 - ・脱こくクラッチ"切"のとき
 - ・駐車ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - ・後進のとき
 - ・変速レバー "中立"位置のとき

自動制御について

こぎ深さの自動制御は,供給搬送部の上部にある2本の穂先センサ(株元側,穂先側)が,搬送されてきた作物の穂先を感知して一定の状態で脱こく部入口へと供給します。


穂先センサの位置調節について

通常は**[ほぼ中央]**に合せてください。調節は,こぎ深さ調節レバーを**[深]**の方向に倒すと,深こぎ気味に保持され,こぎ深さ調節レバーを**[浅]**の方向に倒すと,浅こぎ気味に保持されます。

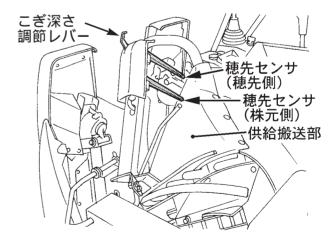

自動化装置の名称と取扱い

装置の名称と各部のはたらき

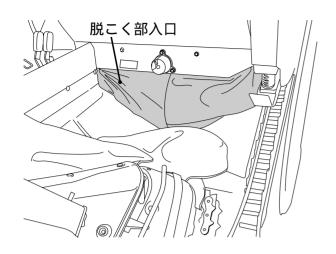

補足

- * 穂先センサ(株元側,穂先側)に浮わらや雑草が引っ掛かるとセンサが誤作動を起こし, 正常な自動制御ができませんので取除いてください。
- * 下記のように自動制御の困難なときは,手動で操作してください。
 - ・ 長かん作物(約110cm以上)を刈取るとき
 - ・ 遅れ穂が多く,こぎ残しの出るとき
 - ・ 間欠に作物を刈取るとき
 - ・ 極端に作物の長さが不揃いのとき
 - ・ 雑草が多いとき
 - ・ 倒伏作物を低速で刈取るとき

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運転前に欠かさず行なってください。(点検・調整方法の詳細は、59ページを参照。)

警告

- * 平たんで安全な場所で,駐車ブレーキを掛けエンジンを必ず止めてから行なってください。
- * バッテリの点検・充電・交換中は火気厳禁です。
- * 取外した回転部のカバー類は,外したままでは衣服などが巻込み危険ですので,必ず取付けてから作業をしてください。
- * 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
- * 刈刃やカッタの点検・掃除時は刃部に注意してください。

注意

- * 運転前にブレーキ・クラッチや安全装置などの日常点検を行ない,摩耗や損傷している 部品があれば交換してください。また,定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点 検してください。
- * 使用前にはオイル,燃料が規定量入っているか必ず点検してください。
- * 燃料,オイルがこぼれた場合は,きれいにふき取ってください。
- * バッテリ,マフラやエンジン・燃料タンク・ベルトカバー内・配線部周辺,エンジンルームの内面・外面にごみや燃料の付着,泥の堆積などがあると火災の原因になることがあります。日常点検をして取除いてください。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * 使用するエンジンオイル,ミッションオイル,グリースは,必ず指定の"クボタ純オイル・スペアグリース"を使用してください。
- * 燃料補給の際は,ゴミや水が混入しないようにしてください。

前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば,使用前に支障がないか点検してください。

コンパインの回りを歩いて

- 1. ボルトやナットのゆるみや脱落がないか点検します。
- 2. 車体各部の変形や損傷がないか点検します。
- 3. 油もれや水もれなどないか点検します。
- 4. 機体各部にわらくずがたまっていないか点検します。

エンジン始動前に必ず行なう点検項目


エンジンルームの防じんあみの掃除

重要

* エンジンルーム前と右側の防じんあみの表面 はよくごみが詰まります。毎日点検してくだ さい。詰まるとオーバーヒートの原因になり ます。

掃除

エンジンルームをオープンしたあと,圧縮空気を使用するなどして防じんあみ(前側・右側の内外両面)やラジエータフィン及びエンジンに付着しているゴミなどを掃除してください。

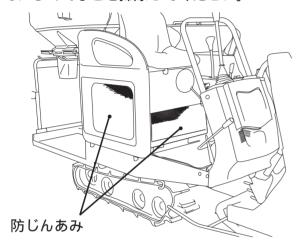

エアクリーナエレメントの点検・掃除・交換


毎日作業前に必ず掃除してください。そして,清掃6回ごと又は1年より早い方で新品に交換してください。

重要


* エアクリーナにほこりが詰まったまま運転すると,エンジンの出力が低下したり,エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し,エンジントラブルの原因となります。点検は毎日作業前に欠かさず行なってください。

点検

1. エンジンルームをオープンしラジエータ側カ バーを外したあと上,下2箇所のクランプを 外してダストカップを外します。

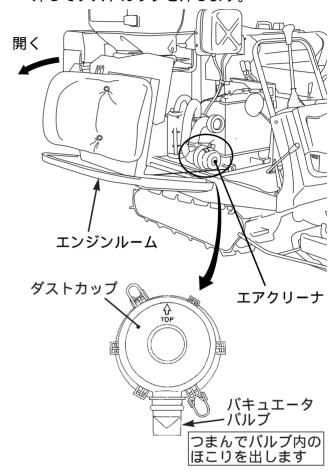

2. エレメントを取外します。

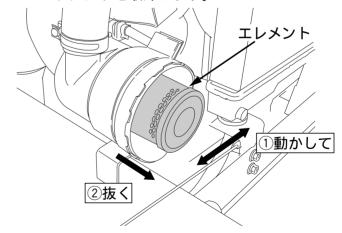

エンジン始動前に必ず行なう点検項目

掃除

エレメントの点検を行ない,掃除又は,交換を行なってください。エレメントの掃除は,エレメントの内側から空気を吹きつけるか,又は軽く振ってゴミを取除いてください。汚れのひどい場合や150時間経過しているときは,交換してください。エレメントを取外すときは,エレメントを左右に動かして抜取ります。

エンジンオイルの点検・補給,交換点検・補給

オイルゲージを抜いて,先端をきれいにふき取ります。もう一度差し込んでから抜き出し,ゲージの上限と下限の間にオイルがあるか調べます。不足しているときは,給油口より規定量になるまで入れてください。さらに,油もれのないことも調べてください。


交換

排油のしかた

オイルゲージを外してから,排油プラグを外し, オイルを排出してください。

給油のしかた

排油プラグを締付けて,給油口から規定量のオイルを給油し,オイルゲージを取付けてください。

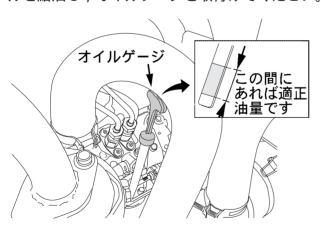

重要

* 指定以外のオイルを使用すると,出力が低下したり,エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し,エンジントラブルの原因となります。また,気温によりオイルを選んでください。

気温	オイルの種類	規定オイル容量
	クボタ純オイル ディーゼルエンジン用 D10W·30	・上限線 約2.05L
	クボタ純オイル ディーゼルエンジン用 D30又はD10W·30	・下限線 約1.35L

* クボタ純オイルの入手が困難な場合は, API 分類でCC級以上のオイルをお使いください。この場合は気温により下表のように使い分けてください。

気温	オイルの種類
0 以下	SAE10W又は10W·30
0 ~ 25	SAE20又は10W-30
25 以上	SAE30又は10W-30

10W-30はオールシーズン用です。

運転前の点検

日常点検項目

< =	こを >	-	<点検し異常があれば>	<こうする(処置)>	参 照 ページ
		<u> </u>	1. 損傷や変形はないか。 2. ボルトやナットのゆるみや脱落はない か。	1. 修理又は,交換する。 2. 補充,増締めをする。	
機体の	機体各	部	3. 油もれや水もれはないか。	3. ホースやパイプの取付部の締付け 又は,部品交換をする。	71
の回りを歩い			4. わらくずがたまっていないか。5. 安全ラベル(▲表示ラベル)の損傷やはがれはないか。	4. 掃除する。 5. 新しいラベルに貼替える。	54 ♠ ·22
歩 i.i	刈刃 わら切	刃 ,カッタ刃	刃の損傷はないか。	交換する。	86 ,92
7	クロー	ラ	たるみや損傷はないか。	調整又は,交換する。	104
	防じん	あみ	詰まりはないか。	掃除する。	15
	反射器		汚れや損傷はないか。	掃除又は交換する。	-
	エンジン	/オイル	油量は規定量(オイルゲージの 上限線と下限線の間)あるか。	規定量まで補給する。 クボタ純オイルD30又は , D10W30	65
エンジン	ラジ エータ	冷却水	リザーブタンクの水量は規定量(タンクの [H]と[L]の間)あるか。 (タンク横プレートにラベルで表示)	清水を規定量まで補給する。	68
ル		フィン	詰まりはないか。	掃除する。	73
- ムを開け	エアク	リーナ	エレメントが汚れたり,ほこりが詰 まっていないか。	掃除又は ,エレメントを交換する。	70
開 け て	ファン!	駆動べ	たるみはないか。 損傷はないか。	調整する。 交換する。	78
	ホース,	パイプ	油もれ,水もれはないか。	取付部の締付け又は,交換する。	71
	配線コ	- F	コネクタなどの外れやゆるみ又は,被 覆の損傷はないか。	取付け又は,交換する。	101
れメ てイ 運	各ラン	プ	各スイッチを操作すると点灯又は,点 滅するか。	球切れ,ヒューズ切れ,配線コー ドの外れを調べ交換又は,取付け	10 101
転ス 席イ にッ	転ス 🔔 🔪		スイッチを押すと鳴るか。	をする。又は,購入先へ連絡して	
にゅい かんしょう にゅう とう	バック	ブザー	変速レバーを " 後進 " 位置にするとブ ザーが鳴るか。	ください。	
駐車:	ブレーキ	ペダル	" ロック " 位置でブレーキが効くか。	調整する。	72
バッ	テリ		エンジンは始動するか。	充電又は,交換する。	96 ,106
	警報パニエンジン	ネル ソランプ	消灯するか。	エンジンオイルを規定量まで補給する。 クボタ純オイルD30又は, D10W30	16
_	エンジ		異音はしないか。 排気ガスの色に異常はないか。	購入先へ連絡してください。	-
エンジ	各レバ	_	各レバーの作動に異常はないか。	調整又は,購入先へ連絡してください。	72 ,107
エンジンを始動して	刈取部	昇降	ステアリングワンレバーを操作したと きに,刈取部の作動(昇降)に異常は ないか。	昇降ネジ部に注油又は , グリース を塗布する。 ワイヤを調節する。	57
して	こぎ深(供給搬		こぎ深さ手動スイッチを操作したとき に,供給搬送部の作動(上昇 下降) に異常はないか。	ヒューズ切れ,配線コードの外れ を調べ交換又は,取付けをする。 又は,購入先へ連絡してください。	101
	エンジ		スイッチを押すと,ブザーが鳴りエン ジンが停止するか。	ヒューズ切れ,配線コードの外れ を調べ交換又は,取付けをする。 又は,購入先へ連絡してください。	101

重要

^{*} 処置したあとに異常が直らないときは,購入先に連絡してください。

移動走行と輸送

新車時の扱いかた

新車時の上手な運転操作やメンテナンスがコンバインの寿命に影響を及ぼします。新車のコンバインは厳重な検査のもとに出荷されていますがコンバインの各部の部品はならし運転されていません。ならし運転期間中はコンバイン各部の部品がなじむまでは走行速度は低速で,過負荷となる刈取作業は避けてください。

コンバインの性能を最大に発揮させたり,長期にわたる耐久力を維持させるためには,適正なならし運転が重要です。

新車時の取扱いは次項を遵守してください。

ならし運転について

- *急発進や急ブレーキ操作はしないでください。
- *寒い日や冬期,エンジンはじゅうぶん暖機運転をしてください。
- * 整地されていない凹凸道路では低速走行をしてください。

以上はならし運転以降も必要な事項ですが,新車時は特に注意してください。

エンジンの始動と停止のしかた




注意

- * この取扱説明書前編の黄色のページの "**安全に作業をするために**"の内容を必 ずお読みください。
- * コンバインに貼ってある警告・注意ラベルの内容を必ずお読みください。
- * エンジン排気ガスによる,排気ガス中毒をさけるため,換気の悪い納屋・倉庫でエンジンを回さないでください。
- * 始動操作は,ホーンなどで周囲の人に 始動の合図をしてから行なってくださ い。


始動のしかた

1. 燃料を点検します。

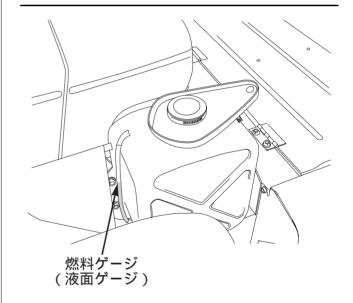

エンジンの始動と停止のしかた

2. 駐車ブレーキを掛けます。

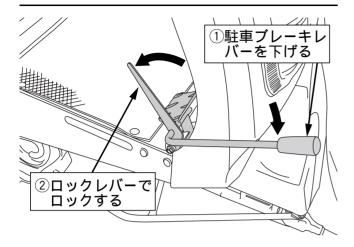

補足

* 駐車ブレーキをかけていないときは駐車ブレーキペダルをいっぱいに踏込んだ状態を維持しないとエンジンが始動しません。

3. 各レバー位置の確認をします。




補足

- * 変速レバーが "**中立**"以外の位置のときはエンジンが掛かりません。変速レバーを溝のつき当り位置にしっかり当ててください。
- * 脱こくクラッチレバーが"入"位置のときは, エンジンが掛かりません。

エンジンの始動と停止のしかた

4. エンジンを始動します。

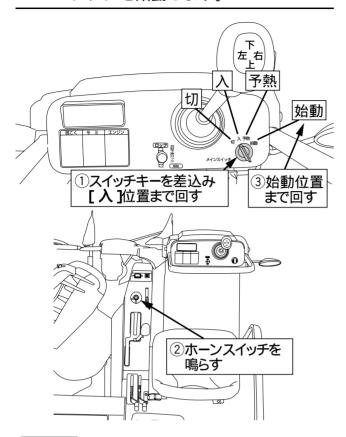

重要

- * スイッチキーを "**始動** "位置に回して10秒 たっても始動しないときは、いったんキーを "切"位置にして、30秒ほど休止してから、 エンジンを再始動してください。10秒以上の 使用は故障の原因になります。
- * エンジン回転中に,スイッチキーを"**始動**" 位置に回すと故障の原因になります。
- * エンジン始動後,エンジンランプが"**消灯**" しないときは,購入先へ連絡してください。

補足

* ホーンを鳴らすなどして始動の合図を周囲の人に送ってください。

暖機運転について


エンジン始動後,アクセルレバーを中間位置に合わせて約5~10分間は負荷をかけずに暖機運転を行なってください。

重要

* オイルを各部にじゅうぶんゆきわたらせるためで,始動してからすぐ負荷をかけると,エンジンの焼付きやミッションや油圧系統の故障の原因になります。

寒冷時の始動のしかた

寒冷時にエンジンを始動するときは,始動する前にスイッチキーを"**予熱**"位置で5~10秒間予熱したあと"**始動**"位置に回してください。

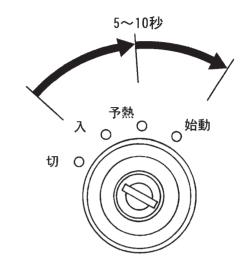

重要

* 寒冷時は暖機運転を怠たると**油圧系統の故障** につながりますので,下記の表を目安に暖機 運転を行なってください。

気 温	暖機運転時間
0 ~ -10	約10分
·10 ~ ·15	10~15分
-15 ~ -20	15~20分
-20 以下	20分以上

燃料切れ後の再始動のしかた

運転中に燃料切れで停止した場合は,

- 1.脱こく・刈取クラッチレバー及びスイッチ キーを"切"位置にします。
- 2.燃料タンクに燃料を補給します。
- 3. **始動のしかたの**1~3を確認後,スイッチキーを"**入**"位置に保持し,そのあと"**始動**"を2~3回繰返します。

補足

* セルモータでエンジンを回している間に自動 的にエア抜きされます。

エンジンの始動と停止のしかた

バッテリが上がったときの始動のしかた



* バッテリの近くに裸火(マッチ,ライ タ,タバコの火など)を近づけたり, (+)端子と(-)端子が金属工具や ブースタケーブルなどの接触によって スパークを発生させないでください。 バッテリのガスで引火爆発するおそれ があります。

バッテリ上りによりエンジンが始動できなく なったときは,バッテリの補充電又は,交換を行 なってください。(96ページ参照)

補充電や交換がすぐに行なえないときは,救援車 のバッテリにブースタケーブルを接続して始動 してください。

重要

- * 接続するバッテリは,必ず12Vのものを利用 してください。故障の原因となります。
- * バッテリを直列につないで始動しないでくだ さい。電装品が破損するおそれがあります。

補足

- * ブースタケーブルの取扱いは,ブースタケー ブルの取扱説明書に従ってください。
- 1. ブースタケーブル(赤)をコンバイン側と救 援車側のバッテリの(+)**端子**にそれぞれ接 続したあと,ブースタケーブル(黒)を救援 車側のバッテリの(-) **端子**に接続し,コン バイン側はバッテリから離れたところの金属 部で塗装がされていないところに接続しま す。
- 2. 利用するバッテリが車などの場合は, エンジ ン回転を上げます。
- 3. コンバインのエンジンを始動します。
- 4. ブースタケーブルを取付の逆の手順で取外し ます。

停止のしかた


- 1.脱こく・刈取クラッチレバーを[切]位置に
- 2. アクセルレバーを [] (低回転)位置に します。
- 3. スイッチキーを[切]位置にしてエンジンを 停止します。

重要

- * エンジン停止中でスイッチキーが[入]位置 の状態のまま長時間放置するとバッテリ上り となります。
- * スイッチキーを「切」位置にしてもエンジン (低回転)位置にあることを確認後エンジン ルームを開きます。その後エンジンストップ レバーのビスを持って矢印の方向に押し付け ると停止します。そのあと,購入先へ連絡し てください。



- 回転物や高温部には絶対手を触れない
- でください。 エンジン停止後 , 30分以上経過してか らエンジンを点検してください。

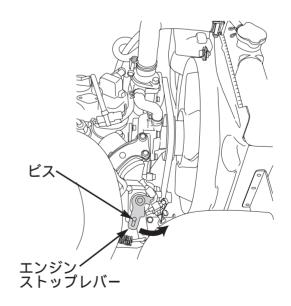

警告

- * あゆみ板を使うときや,前後左右とも 10度をこえる傾斜地(坂道)を走行するときは,速度を最低速にし機械から降りて操作してください。また,ステアリングワンレバーを操作すると,機械の移動方向が変化したり,急降下,落下するおそれがありますので操作しないでください。
- * あゆみ板を使うときや坂道を走行するときは、速度を最低速にし、あぜや傾斜方向に対して上り方向は前進、下り方向は後進で直角に走行してください。斜めに走行すると転倒してケガをするおそれがあります。
- * 下記のようなところを走行するときは,転倒しケガをするおそれがあるので注意してください。

両側が傾斜していたり,溝のある道 路の路肩

道幅に余裕がなく高いところにある 道路(土手)

路肩の弱い道路

路面の凹凸 (溝や穴・窪地など)の 落差の大きいところや路面が草など でおおわれて良く見えないところ


注意

- * もみの入ったもみ袋をもみ受台からす べて降ろしてください。
- * 安全のためヘルメットを着用してください。
- * 運転者以外の人は乗せないでください。
- * 10cm 以上の段差(あぜやコンクリート 畦畔など)のあるところではあゆみ板 を使ってください。
- * もみのせ台の上に人を乗せないでくだ さい。


走行前の準備



- * カバー類などが確実に取付けられているか確認してください。
- 1. もみの入ったもみ袋をもみ受台からすべて降 ろします。(オプションの延長もみデッキは, 収納してください。)
- 2. 左分草かんを収納します。

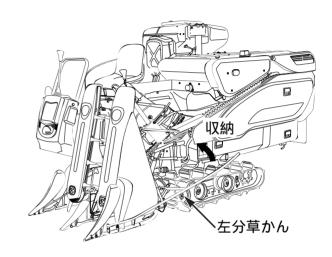

3. デバイダカバーを取付けます。

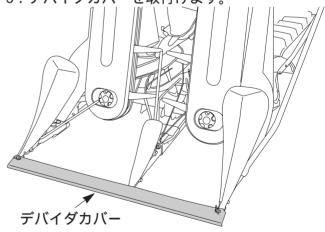


補足

* 右側デバイダは標準 (内側)の位置にしてく ださい。(43ページ参照)

4.シートの前後位置がシート調節ピンで 2 段階 に調節できます。

スナップピンを外し,シート調節ピンの位置 を変えて,シートの前後位置を調節します。

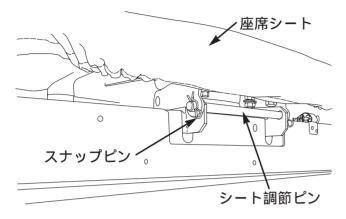


発進のしかた

注意

- * 発進をするときは,周囲の安全を確か めてホーンなどで合図を行なってから 発進してください。
- * 急発進は危険ですので,前進の場合は 変速レバーを"**中立**"から徐々に増速 してください。

1. 各レバーを操作します。


- 1. 運転席に座り刈取クラッチレバー,脱こくクラッチレバーが"切"位置,変速レバーが"中立"位置にあることを確認します。
- 2. 刈取下降ロックレバーで刈取部を"**ロック**" します。

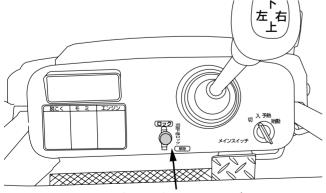

刈取下降ロックレバー(つまみ)

3. バックミラーを調整します。


4. 駐車ブレーキレバーを下げロックレバーでロックします。

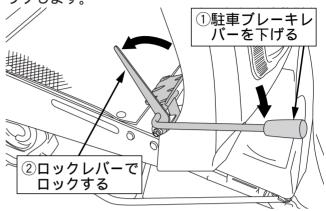


5. エンジンを始動します。



2. 刈取部を上げます。

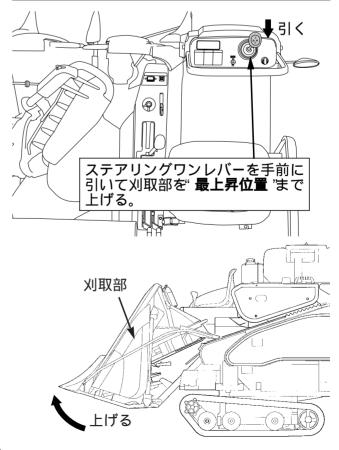

走行速度を選んで発進します。

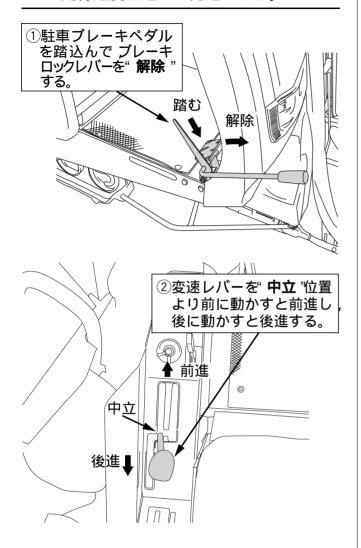

重要


- * 変速レバーの「刈取」側が低速で,「走行」 側が高速です。慣れるまでは低速からご使用 ください。
- * 変速レバー「刈取」・「走行」の切換えは平 たんな場所で変速レバーの「変速位置」で行 なってください。

旋回のしかた

注 意

* 走行時,ステアリングワンレバーを強く操作すると急旋回して危険ですので,旋回前に必ず減速してください。

旋回する方向にステアリングワンレバーを操作します。動かす角度に応じて旋回力が変わります。いっぱいまで動かすと減速していないときは急旋回します。

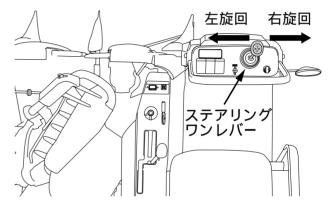

重要

* 砂利道での急旋回は,クローラに石がかみこ み故障するおそれがありますので避けてくだ さい。

停車・駐車のしかた

警告

- * コンバインを離れるときは,平たんで 安全な場所に置き,刈取部を降ろして 駐車ブレーキを掛け,エンジンを止め てください。
- * 駐車するときは,駐車ブレーキペダル をすばやくいっぱい踏み込んでくださ い。坂道の場合操作をゆっくり行なう と駐車ブレーキが効く前に機械が下が るおそれがあります。
- * 駐車ブレーキがかかっている状態から 発進するときは,駐車ブレーキペダル を一旦最大まで踏み込んでブレーキ ロックレバーを解除してからすばやく 足を離してください。

坂道の場合操作をゆっくり行なうと動力が伝わる前に機械が下がるおそれがあります。

- * 駐車ブレーキペダルは,駐車するとき もしくは緊急停止時以外は使わないで ください。機械を停止するときは,変 速レバーを"**中立**"に戻してください。
- * 坂道では駐車しないでください。やむ をえず駐車するときは,暴走を防ぐた め木片などで車止めをしてください。
- 1. 変速レバーを "**中立**"位置に戻します。
- 駐車ブレーキペダルを踏んで,ブレーキロックレバーで"ロック"します。
- アクセルレバーを " ♣ "(低回転)位置に戻します。
- 4. エンジンを停止してスイッチキーを抜きます。

輸送について

自動車とあゆみ板の準備

警告

- * 積込み・積降しは平たん地を選び,自動車の駐車ブレーキをしっかり掛けてください。
- * あゆみ板はフックが付いているもので,じゅうぶんな強度,幅(45cm以上),長さ(荷台の高さの4倍以上)のある基準に合ったすべり止め付きのものを使用し,コンバインの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * あゆみ板を荷台に掛けるときは,段差がなく平行で,左・右のあおりに機体が接触しない位置に合わせてください。

あゆみ板の基準

長さ	自動車の荷台の高さの4倍以上
幅	45cm以上
数量	2枚
強度	1 枚が700kg以上の重量に耐えうる

コンバインの準備


左分草かんを収納したあと,デバイダカバーを取付ます。(21ページ参照)


輸送について

コンバインの積込み・積降しのしかた


警告

- * 積込みは前進で速度は"畦越"で,積降しは後進で速度は後進位置の最低速で 行なってください。ただし,結束機を 装着している機械は後進で速度は後進 位置の最低速で積込み,前進で速度は "畦越"で積降しを行なってください。
- * 積込み・積降し作業を行なうときは、機体から降りて発進させてください。
- * 運転者及び共同作業者は,コンバイン があゆみ板を走行しているときはコン バインから離れてください。

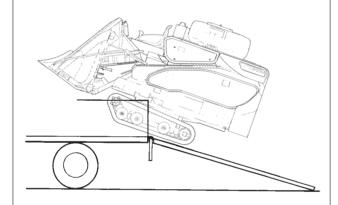


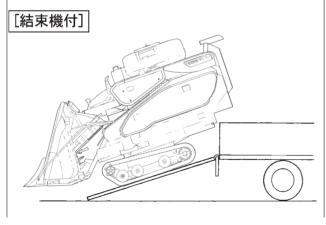

* あゆみ板の途中でステアリングワンレバー・変速レバー・ブレーキペダルを操作すると,機械が急降下し落下する危険がありますので,操作しないでください。方向を変えるときは,いったん地上又は荷台に戻って方向を修正し,再度上り下りし直してください。

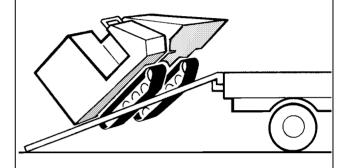


* 機体が凸部を越えるときは,急にコンバインの姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意 してください。

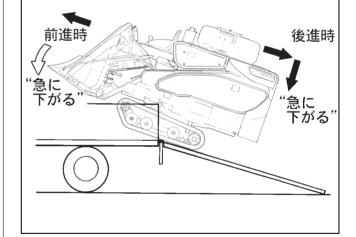

輸送について

操作のしかた

- 1. 各作業クラッチレバーを[切]位置にします。
- 2. ステアリングワンレバーで刈取部を上げます。
- 3. アクセルレバーを操作して"中間位置"にし、 変速レバーを[刈取]位置にしたあと、ゆっ くり操作して、低速で走行します。
- 4. あゆみ板の前でいったん停止し,あゆみ板の中央に左右のクローラを合わせ,機体から降りてあゆみ板と平行になっているか確認してから積込み・積降しをしてください。

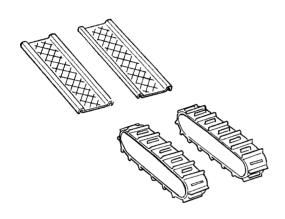


5. 荷台に載せ終わったら刈取部を接地させて駐車ブレーキを掛けます。


自動車上での注意




注 音

* 刈取部を床まで降し,駐車ブレーキを 掛け,車止めをし,ロープでしっかり トラックに固定してください。

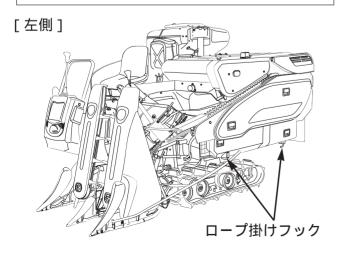

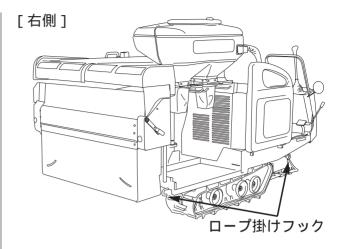

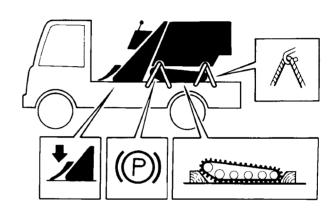

重要

* フック以外の所には,ロープを掛けないでく ださい。

収穫作業のしかた

作物とほ場の条件

作物の状態やほ場の状態によっては,刈取作業ができない場合があります。作業を始める前によく確めて,能率のよい作業を行なってください。

作物の条件

作物の長さ

刈取れる長さは,作物全長で約70~120cmです。




補足

* 出荷時の作物適応範囲は80~105cmです。作物の全長が70~80cm又は,105~120cmの 刈取作業を行なうときは,こぎ深さリンクを 組み替えてください。(44ページ参照)

作物の倒伏


作物の倒れかた(倒伏角)により,刈取り方向に 注意してください。

刈取りかた(方向)	倒伏角
追い刈り	85度以下
向い刈り	70度以下

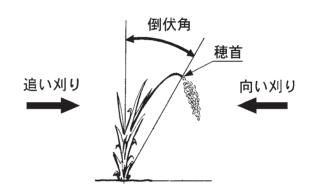

作物の水分(ぬれ)

作物の乾燥状態は,手でさわってぬれていない状態で刈ってください。濡れていると詰まりの原因になります。

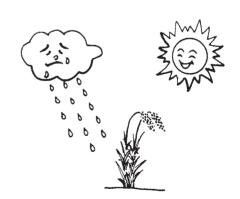


作物とほ場の条件

ほ場の条件

ほ場のぬかるみ


足の沈み量を測って目安にしてください。また, クローラの仕様(**仕様について**の項参照)によって,目安の沈み量は異なります。

仕 様	沈 み 量
標準	10cmまで
W	20cmまで

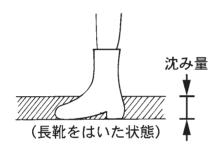

ほ場の傾き


傾斜角度5度以上では,作業できません。

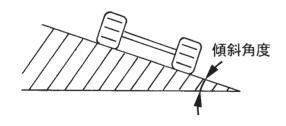

ほ場の準備


ほ場の準備

コンバインをほ場に入れる前に,あぜぎわの四す みで旋回が楽に行なえるように,旋回ができる範 囲(面積)の手刈り(枕刈り)をします。

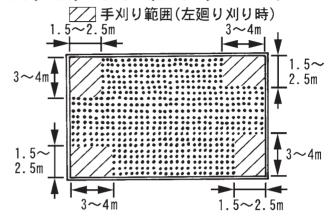

補足

* カマの収納場所は下図の位置にあります。

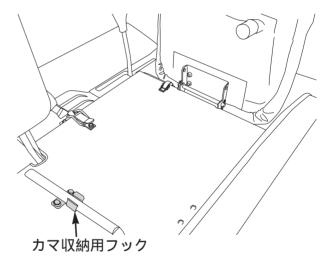

重要

* あぜがコンクリートのとき乗上げるとクローラを切損する場合がありますので,あぜぎわ2条を残してください。

コンバインの準備

カッタ作業・ワラとり作業共通の準備

警 告

* 平たんで安全な場所で,駐車ブレーキ を掛けエンジンを必ず止めてから行 なってください。

注意

* 取外したカバー類は必ず取付けてください。

1. 各部への注油

作業前に刈刃や各チェーンに注油を行なってく ださい。


(56ページ参照)

2. デバイダカバーの取外し

蝶ナット2箇所をゆるめてデバイダカバーを取 外します。


3. 左分草かんのセット

1. 左分草かんを開きます。

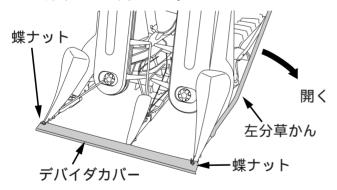

4. もみ袋の準備

もみ袋のファスナを開き,図のように掛け金具に もみ袋を取付け,吐出口ブーツをもみ袋に挿入 します。

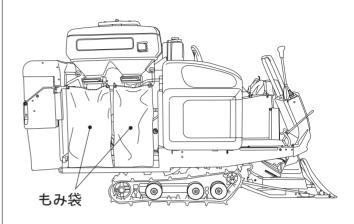


5.排わら処理の選択

カッタ装置の右側にある切換えレバーを操作して,**カッタ作業 ←→ ワラとり作業**の選択をします。


排わらレールの設定

カッタ作業のときはレールをいっぱいに押し込み ,**ワラとり作業**のときはレールいっぱいにを引出します。

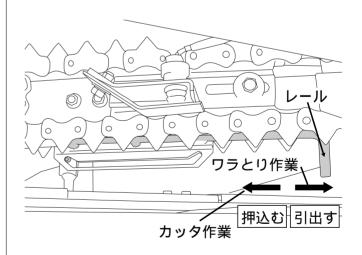


カッタ作業の準備

- 1. 排わらレールを終端の当たりのあるところまで押し込みます。
- 2. わら作業切換えレバーを**カッタ作業**位置にしたあと穂先カバーを閉じます。

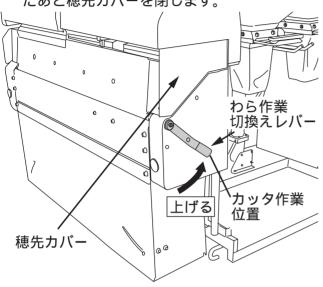


短切りカッタ(SS35仕様)の場合は,わら作業 切換レバーを**短切カッタ作業**位置にセットして ください。

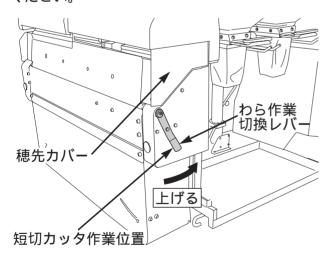

ワラとり作業の準備

1. わら作業切換えレバーを**ワラとり作業**位置に したあと穂先カバーを開きます。

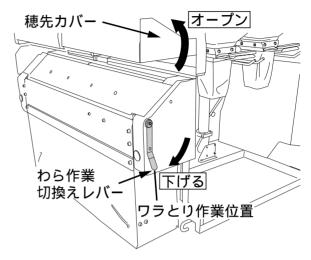

2. 排わらレールを終端の当たりのあるところまで引き出します。

6. カッタのシュート調節


中割刈りの時は左右のサイドシュートを一番内側 に寄せると次工程で切わらがじゃまになりません。




ほ場の出入りのしかた

♪ 警告


- * 10cm以上の段差(あぜやコンクリート 畦畔など)のあるところではあゆみ板 を使ってください。
- * あゆみ板を使うときや前後左右とも 10 度をこえる傾斜地を走行するときは, 速度を最低速にし機体から降りて操作してください。
- * 農道からほ場への上り下りは,速度を 最低速にし,農道に対して上り方向は 前進,下り方向は後進(結束機仕様は 農道に対して上り方向は後進,下り方 向は前進)で直角に走行してください。 斜めに走行すると転倒してケガをする おそれがあります。
- * 後進する場合は後方の人の安全確認, また後方に川(用水路)やがけのある 場合は転落しないよう後方にはじゅう ぶん注意してください。
- * 機体が, 凸部を越えるときは, 重心の 位置が変わって機体が上向きから下向 きに姿勢が変わるので最低速で直角に 走行してください。
- ・農道からほ場に下りるときは後進で, ほ場から 農道に上るときは前進で, 農道に対して直角方 向に最低速で走行してください。

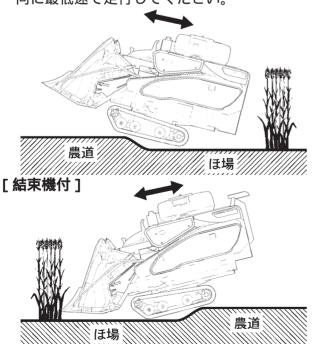

・変速レバーを"**畦越**"にしエンジン回転を最大で直角にあぜ越えしてください。

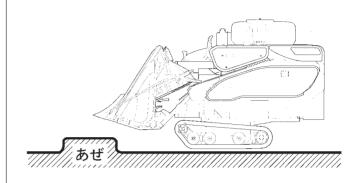

・10cm 以上の高いあぜの場合はあゆみ板を使用してください。

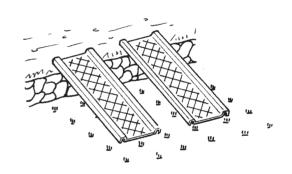

刈取作業の手順

警告

* コンバインを停止するときは,わらくずの上に止めないでください。マフラ排気口のわらくずが触れると,火災のおそれがあります。


注 意

- * 異常が発生したときは,エンジンを必ず止めて処置してください。
- * 小さなほ場や, ほ場のすみでは作業が しにくいので,安全のため低速で注意 しながら作業を行なってください。

重要


- * エンジンルーム内側にゴミが付着したまま作業を続けますと,エンジンオーバヒートの原因になりますので注意してください。
- * 作業中エンジン周りの防じんカバーにゴミの付着が多くなれば,そのつど掃除してください。
 - 防じんあみ全面にゴミが付着したまま作業を 続けますと,エンジンオーバヒートの原因に なりますので注意してください。
- * 湿田で作業する場合特に一方刈りで何回も後 進するときは、フレーム下部に切わらを大量 に抱込み、トラブルの原因になりますので、 早めにわらを除去してください。

- 1. ほ場に入ったらコンバインをいったん停止します。
- 2. ステアリングワンレバーを操作し,通常はデバイダの先端を,地面すれすれ(約2cm程度)のところまで刈取部を下げます。

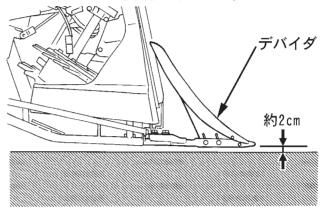

補足


- * 長かん作物,麦,雑草の多い作物は,高刈りしてください。
- 3. アクセルレバーを「 **∳** 」高回転 (エンジン 回転数最大) 位置まで引きます。
- 4. 脱こくクラッチレバーを"入"位置にします。
- 5. 刈取クラッチレバーを"入"位置にします。

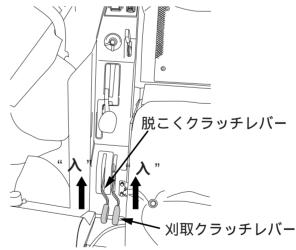

- 6. 走行を停止した状態でアクセルレバーを操作 して回転計の適正回転範囲(イネムギ)に指 針を合わせる。
- 7. 刈取状態で確認してください。

重要

- * 刈取作業中に機体を停止する場合は必ず変速 レバーを"**中立**"にしてください。駐車ブレー キペダルを踏んでも刈取部は停止しませんの で、作物を引倒して搬送コボレが発生します。
- * エンジン回転が低いと,脱こくランプが点滅し,ブザーが鳴ります。
- * エンジンの回転が高すぎると脱ぷの原因となります。
- 7. 作物の長さを確認したあと, 刈始めのこぎ深さの調整をします。調整するときは, こぎ深さ手動スイッチで合わせます。そのあと, こぎ深さ自動スイッチを"入"にします。(11ページ参照)
- 8.作物の条件に合わせた速度に変速レバーを合わせて刈始めます。(39ページ参照)
- 9.作物が刈取られて脱こく部入口に入り始めたときに,作物の穂先が"**穂先マーク**"(こぎ深さ標準位置)に合うようにセンサアームを調節します。"**穂先マーク**"より穂先側は**深こざ状態**,株元側は**浅こざ状態**となります。

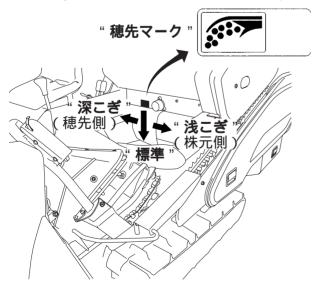


補足

* 浅こぎ状態では、こぎ残しが出て収穫量が減ったり、深こぎ状態では、こぎ胴にわらが巻き付いたりして、トラブルの原因となります。常に標準位置(穂先位置)で作業してください。

穂先マークの合わせかた

供給搬送部の上側にある2本の穂先センサ(株元側,穂先側)を,**センサアーム**で調整します。穂 先の位置を確認しながら調整してください。

状 態	調整方向
深こぎ	②浅こぎ側へ
浅こぎ	①深こぎ側へ

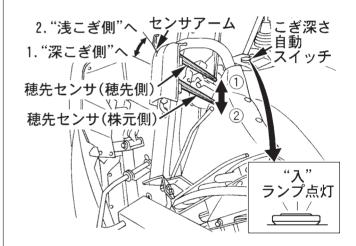



- 9. 刈取作業を少し行なったあと,選別状態やこぎ残しの有無を確認し,異常があれば各部の調節を行なってください。
- 10 刈取作業が終わると, 刈取クラッチレバーを "切"位置にし,脱こくが終わりもみが全て排 出したことを確認して,脱こくクラッチレ バーを"切"位置にします。

ほ場の刈りかたと旋回のしかた

は場での作物の刈りかたは,作物・は場の形状によって異なりますが,基本作業は,2条刈で**左回り**の2方向刈りを行なってください。


- 1.右側デバイダを外側に広げます。(43ページ 参照)。
- 2.1周目は手刈り(枕刈り)したところから進入し,あぜぎわから左回りで3条を周囲刈りします。2周目からは2条分を刈取ります。
- 3. 隅を旋回できるまで 2 ~ 4 回斜め刈りします。

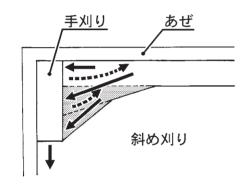

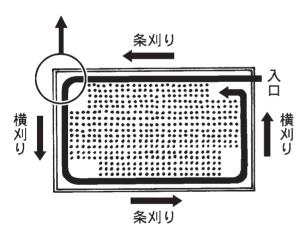


補足

- * 斜め刈りをするとき,刈取途中で方向修正をすると,穂先が不揃いとなり正常な脱こくができない場合があります。
- * 刈り終わりのとき,脱こく機内へ刈取った作物が搬送されるまで刈取部は動かしてください。かんこぼれが発生することがあります。
- 4. 両端(枕地)を旋回できる範囲に刈取ったら 両端は刈取らずに移動し,2方向刈りを行なってください。

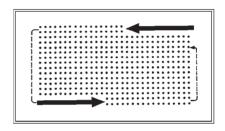

補足

* あぜぎわの条があぜに近く,右クローラがあ ぜに乗り上げるときは,1周目は周囲2条を 残して刈取ります。

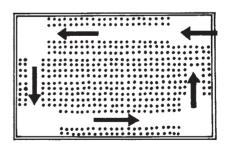


デバイダ (刈取部)の条合わせのしかた

条合せをするときは,コンバインの速度を落としてください。

周囲刈り・中割り作業のとき

右デバイダを条間の左寄りになるように合わせて刈取ります。(変速レバーが刈取2~刈取4の速度で作業してください。)

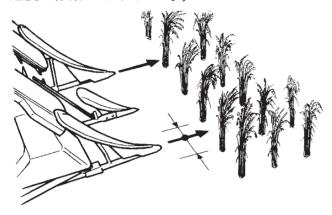


重要

- * 周囲刈り・中割りは速度を刈取2~刈取4で 作業してください。
- * 周囲刈り・中割りの場合,カッタ左右シュートを最内側にしてください。
- * 3条刈りの場合,こぎ深さは自動でセンサアームを最深こぎ位置にセットしてください。


通常の刈取りのとき

既刈側刈株跡に右デバイダを合わせて 2 条で刈取ります。

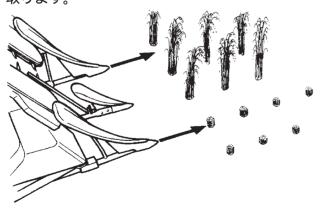

あぜぎわ刈りのしかた

あぜぎわ刈りは,左分草かんを収納し,低速で右回りに刈取ります。

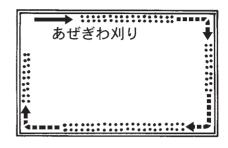


重要

- * あぜぎわ刈りをするとき,デバイダをあぜに 突込まないように,少し高刈りをしてくださ い。また,分草かんを畦に強く当ると変形し ますので,収納して作業してください。
- * コンクリート畦畔にクローラをこすりつける と,クローラを切損する場合がありますので 注意してください。

広いほ場の場合

中割り刈りで分割して,同じ要領で刈取ります。

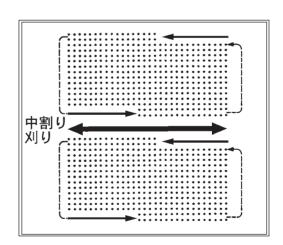


補足

- * 中割り刈りは,刈取2~刈取4の速度で行なってください。
- * あぜぎわ刈り,中割り刈り,条間が広い時には右デバイダを広げてください。(43ページ参照)

変形しているほ場の場合

- 1.中割り刈りで,なるべく長方形の部分が大きくなるように長方形と三角形(不定形)に分割します。
- 2. 長方形の部分を通常の刈取りと同じ要領で刈取ります。

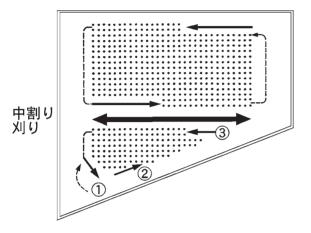

- 3. 三角形(不定形)の部分を刈取ります。
 - ①旋回ができるように隅の部分は斜め刈りを 何回か繰り返して,大き目に刈取ります。
 - ②ほ場の形状に沿って刈取ります。

重要

- * 条に対して斜め方向に刈取ることになり,刈取量が増加しますので速度を刈取2~刈取4で作業してください。
 - ③条に沿って刈取る場合は通常の刈取と同じ 要領で刈取ります。

補足


* 三角形(不定形)部分の面積が小さくコンバインの運転が困難なときは,その部分は手刈りで刈取ってください。

旋回のしかた


1. 刈終わったらと前進しながら刈取部を上げます。

補足

- * 刈終わる前に刈取部を上げると刈残しが発生します。
- * エンジンの回転低下が大きく脱こくランプが 点灯してブザーが鳴るときは,旋回操作の前 に変速レバーで減速してください。
- 2.ステアリングワンレバーを左に倒し,45度くらい旋回した位置で走行を停止します。

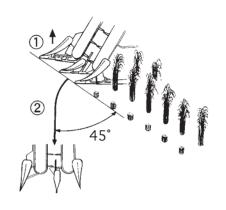

- 3. 変速レバーを"後進"位置に入れ,後進しながらステアリングワンレバーを右に倒し,次に刈る方向に刈取部を合わせます。
- 4. 刈取部を下げ,前進します。

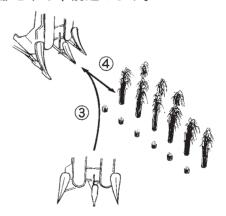


重要

* エンジン回転数は,常に回転計の適正回転範囲の位置で作業してください。一度セットしたら,作業中はアクセルレバーにさわらないでください。

麦の刈取りについて

麦は稲と違って,品種や作付け方法が多種多様です。

- コンバインで麦を刈るには,コンバインに合った作付けをしてください。
 無理な刈取りは,コンバインを破損する原因になります。
- 2. 平まきが, コンバインに適した作付けです。 平まきの麦は楽に刈れます。

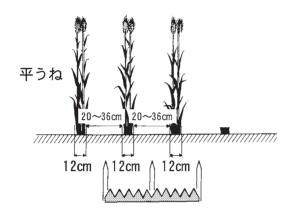

3. うね立て栽培の麦を刈るには, うねをコンバインの条件に合わせてつくってください。

機械の準備


開度(選別板のすき間)調節を麦標準に合わせます。(46ページ参照)

麦の刈取り方法

- 1. 小麦, ビール麦は刈れますが, 作付けによっては刈れない場合があります。
- 2.かんの弱い大麦や裸麦は,コンバインで刈る と作物がひどくいたみ,脱こくに詰まりやす いので注意してください。
- 3. 麦は,適期をすぎると急に脱粒や穂切れが多くなります。
- 4.120cmをこえるビール麦の刈取りは高刈りしてください。
- 5. 倒れた麦は,45度以内なら刈れます。 45度以上倒れている作物を無理に刈取ると, わらが切れる場合があります。
- 6. こぎ深さは標準位置で作業してください。

密植した作物の刈取り

麦の広幅まきのように,密植した作物は,刈り幅の半分ほどを刈取るようにしてください。

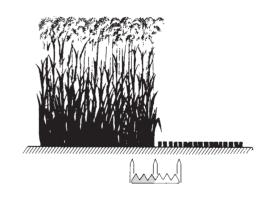

収穫作業のしかた

刈取作業のしかた

湿田作業のしかた

警告

- * 異常が発生したときは,エンジンを必ず止めて処置してください。
- * 機体が大きく傾くときは,必ず下車してください。転倒してケガをするおそれがあります。

湿田で刈取作業を行なうときは,作物の状態(倒伏角の大きさなど)やほ場の状態(ぬかるみの程度)をよく確認してください。また,異常が発生したときは,下表を参照してください。

現 象	処 置
・スリップする。・沈下して動かなくなる。・機体が傾く。	・低速で作業を行なう。・同じ場所での旋回は避ける。・急旋回はしない。(ステアリングワンレバーを小刻みに操作し,大廻りする。)・急発進はしない。
	・機体を軽くする。(もみ袋を早期交換する。)
・刈取部が詰まる。	・ 巻き付いた作物 , わらくずや泥の付着を取除く。(パッカ下部や搬送部) ・ 少し高刈りする。
カッタ部が詰まる。	・わらくずや泥の付着を取除く。

作物に合わせた変速の選びかた


作物の状態により適正な速度を選んでください。

作業速度の選びかた

下表を参考にして変速レバーで適正な作業速度を選んでください。通常は倒伏角が大きい場合や水分が 多い場合は,作業速度を遅くし,倒伏角が小さい(直立)場合や水分が少ない(乾燥)場合は,作業速度を速くすることができます。

【刈取り方向】 右倒伏刈り 向い刈り ① ② ③ 左倒伏刈り



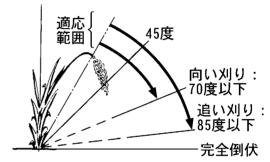

作物の ぬ れ	作業速度	変速レバー	直立	倒伏	mill b	・ 収 量
ળ યા	<u></u>	速度表示	2条刈 周囲刈り・中割り	刈取り方向	倒伏角	
乾燥	速 い	6	1	 追い 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	小さい	少ない
\$°°°°		5				
0 0		4		(右倒伏刈り)(1 (向		
0		3		い 刈 り 2		
Ö		2	<u> </u>			
$\bigcup_{i=1}^{n}$		1				
水 分 多 い	遅い	畦 越	刈取作業	美しない	大きい	多い


補足

* 収量・成熟度合やその他の要因により適正な速度は変化します。この表はあくまでも目安ですので, その作物と機械に合った速度で作業を行なってください。

もみの排出のしかた

警告

- * コンバインを必ず停止してください。
- * 吐出口に手は入れないでください。
- 1. ホッパ内が満杯になると,警報パネルの " モミ"ランプが点灯すると同時にブザーがピピピッ,ピピピッ...と間欠的に鳴ります。

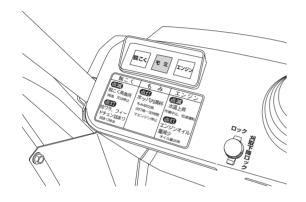


補足

* ブザーを止めるときは,ホーンスイッチを押してください。ブザーは停止しても,"モミ"ランプは点灯したままの状態です。"モミ"ランプはもみを排出すると消灯します。

重要


- * ブザーが鳴ったあとも刈取作業を行なうと, 一定時間後にエンジンが自動停止します。こ の場合キースイッチを"切"にしてホッパ内 のモミを排出し,再始動してください。
- * もみ袋交換を効率的に行なうためには,エンジンが自動停止する前に変速レバーを"中立",脱こくクラッチレバーを"切"にしてください。
- 2. 変速レバーを "**中立**"位置にして走行を停止したあと,脱こくクラッチレバーを "**切**"位置にし,脱こく部を停止します。

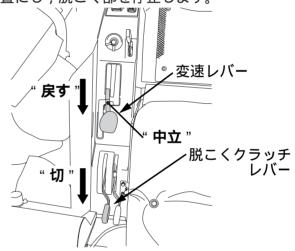


補足

* 脱こくクラッチレバーを"切"位置にすると同時に,連動して刈取クラッチレバーが"切" 位置に動きます。

3. 駐車ブレーキペダルを踏込んで,ブレーキロックレバーでロックします。

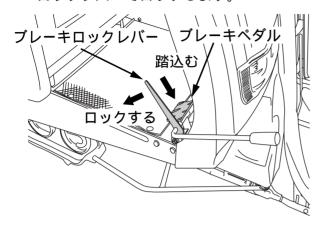

4.シャッタを押して(閉じて),新しい(空の) もみ袋と交換したあとシャッタを引き(開き) ます。

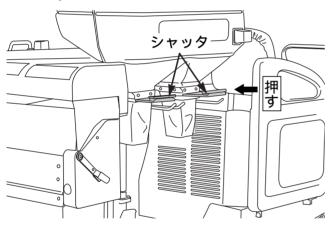

5. 駐車ブレーキペダルを踏込んでロックを解除したあと,脱こく・刈取クラッチレバーを "**入**"にし,作業を始めてください。

重要

* 刈取中に吐出口がもみ袋から外れることがあります。刈取中は常にもみが袋に入っている か確認してください。


手刈り(枕刈り)脱こくのしかた

警告

- * そで口はきっちり止めて,はち巻き,首巻き,腰タオルはしないでください。 チェーンに巻込まれてケガをするおそれがあります。
- * コンバインは平たんな場所に止めて, 駐車ブレーキを掛けてください。
- * 刈取部は地面に接地させて,停止してください。
- * 手刈り(枕刈り)脱こくするときは,手 や腕の位置を必ずチェーンの外側(コ ンバインから離れる位置)にして,作 物を少量ずつ押込んでください。
- * 脱こく部入口のプレートの上にたまったわらやもみなどを脱こく部に押込むときは,エンジンを必ず停止してください。中に回転物がありケガをするおそれがあります。

入注意


* 手刈り脱こく時に危険を感じた場合や 万一異物などのかみ込みが発生したと きは,エンジン停止スイッチを押して ください。

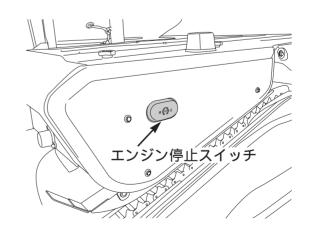


収穫作業のしかた

刈取作業のしかた

1. 平坦な場所を選んで変速レバーを "**中立**"位 置にして走行を停止したあと,ブレーキペダ ルを踏込み,ブレーキロックレバーを掛けて 駐車ブレーキを掛けます。

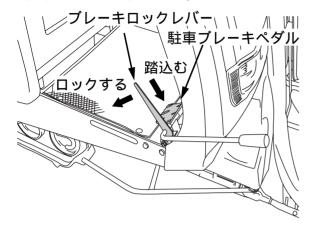


2. 左分草かんを収納します。

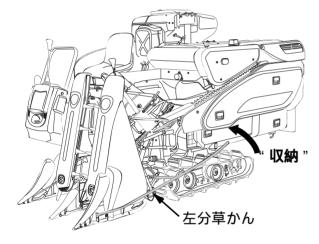

- 3. 刈取部を地面に接地させたあと,供給搬送部を手動こぎ深さスイッチで最下(深こぎ)位置にします。
- 4. 脱こくクラッチレバーを " **入** " 位置にし, 刈取クラッチレバーを " **切**" 位置にします。

5. 作物の穂先を"**穂先マーク**"に合わせ,少量 ずつフィードチェーンに供給します。

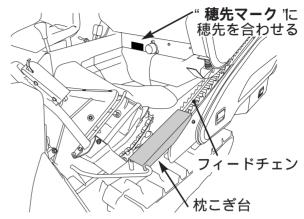

作業に合わせた各部の調整・調節のしかた

警告

- * 調節時は平たんな場所で駐車ブレーキ を掛けて必ずエンジンを停止してくだ さい。
- * コンバインを停止するときは,わらくずの上に止めないでください。マフラ排気口にわらくずが触れると,火災のおそれがあります。

注 意

* 取外した回転部のカバー類は,外したままでは衣服などが巻込み危険ですので,必ず取付けてください。


刈取部

1. デバイダの調節

上・下調節

下表の作物条件に応じて,調節を行なってください。調節のしかたは,左右のデバイダの取付ボルト・ナットをいったん外して図の位置に取付けて下表を参照し調節を行なったあと,ボルト・ナットを締付けます。

作物・ほ場条件	セット位置
標準	①の位置
湿田で前上りになるとき	
うね作業のとき	デバイダ全体を
雑草が多く高刈りしたいとき	下げる②の位置
横倒伏刈りで刈り残しがあるとき	
	デバイダ先端を
株の引抜きが多いとき	下げる②又は③
	の位置
乾田で立毛作物の刈取りで, 低刈りするとき	デバイダ先端を 上げる④の位置

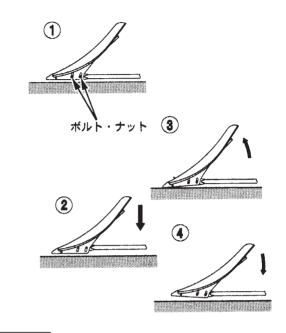


補足

* デバイダの上下高さは左右のデバイダを同じ 高さにしてください。

右デバイダの幅調節

下表の作業条件に応じて,調節を行なってください。調節のしかたは,ボルト2箇所をゆるめて下表を参照し調節を行なったあと,ボルト2箇所を締付けます。

位 置	作業条件
1	標準,麦の刈取り,移動走行時
2	周囲刈り・中割り刈りのとき 33㎝条間作物の刈取りのとき

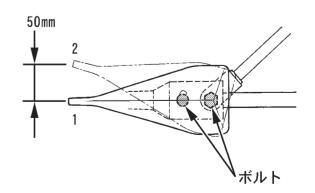


補足


* デバイダカバーを取付けるときは,1(標準) の位置にしてください。


2. 引起し爪高さの調節

作物条件に応じて、引起し爪が収納される位置の 調節を行なってください。調節は必ず**全条同じ位** 置にしてください。

1. 引起し爪高さの調節を行ないます。

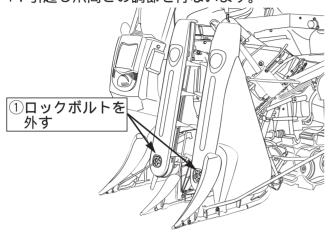



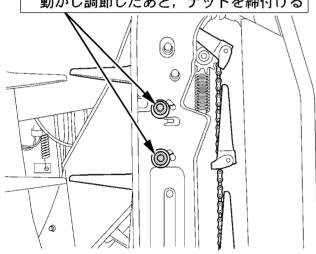

調	節	位	置	作物条件
				立毛状態の長かん作物
			1	立毛状態の標準かん長作物
				倒伏した作物
物] †		立毛状態の標準かん長で脱
)))))	<u> </u>	ļĬ	2	粒や浮きわらが発生しやす
側	101	5 <u>1</u>		い作物 (過熟小麦など)
(\sim	3	立毛状態の短かん作物

補足


- * 出荷時は1の標準位置です。
- * [2]の位置に調節する場合は,ナット(2ヶ所)をゆるめて,上側のナットを[2]の位置 で溝の上側に押付けた状態で,下側のナット を締付けてください。
- 2. 引起しカバーを装着したあと, ロックボルト を締付けます。
- 3.作物の全長に合わせた調節




- * こぎ深さリンクの切換えを行なうとき は,必ず2人作業で行なってください。
- * 供給搬送部が落下して頭や指・手などにケガをするおそれがあります。

作物の全長に応じて,作物の全長が80cm以下又は,105cm以上のときはこぎ深さリンクの切換えを行なってください。出荷時は,作物の全長が80~105cmの位置です。(中間位置)

- (1) 平たんな場所でエンジンを止めたあと, 刈取 下降ロックレバーを"**ロック**"位置にして刈 取部の下降防止を行ないます。
- (2) メインスイッチのスイッチキーを"**人**"位置にし、手動こぎ深さスイッチの"**浅**"側を押して供給搬送部を最上昇位置にします。

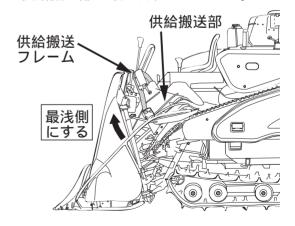

- (3) スイッチキーを"切"位置にします。
- (4) こぎ深さリンクの切換えを行います。
 - 1)供給搬送部が落下しないように供給搬送 フレームを1人が手で支えながら,もう1 人がこぎ深さリンクの頭付きピンからス ナップピンを取外します。
 - 2)にぎ深さリンクから固定ピンを抜き,リンクの穴位置の変更を行います。
 - 3)スナップピンを頭付きピンに取付けます。

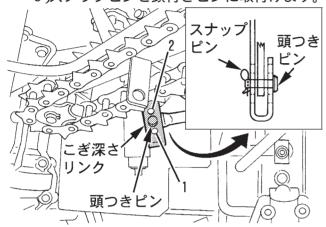


作物の長さ 70~80cm のとき.......穴1の位置 作物の長さ 105~120cm のとき......穴2の位置

脱こく部


4.脱こく状態に合わせた調節・調整

こぎ室送じん量の調節


1. ノブボルト (3 ケ)を外して脱こく上部カ バーを開けます。

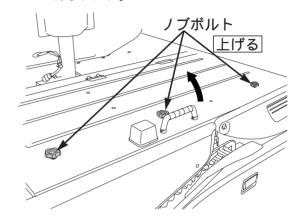

2. 脱こく上部カバーをストッパで固定します。

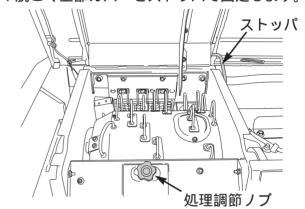

モミに枝梗の付着が多い時やこぎ室内で**「ゴトゴト音」**がする場合は処理調節ノブで調節します。

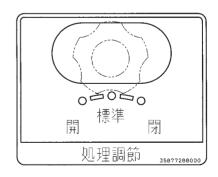


作業状態	処理調節ノブ位置
こぎ室内で 「ゴトゴト 音 」がする場合	《開》
通常の刈取りの場合	《標準》
枝梗の付着が多い場合	《閉》

排じん調節板の調整

下表を参照して排じん調節板を調整してください。

- 1. ナット3個をゆるめます。
- 2. 下表を参照して排じん調節板を動かして調節します。

調節方向	現 象 (状態)
上	排じんロスが多い
↑ [標準位置] ↓ 下	ぬれ作物の刈取り 雑草が多い 能率を上げる(高速刈取り)

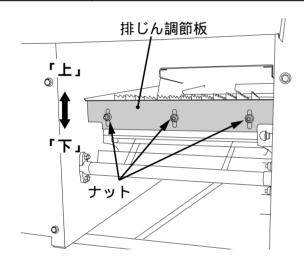


3. ナット3個を締付けます。

開度(選別板のすき間)調節

作物や刈取りの条件により,モミに小枝梗の付着が多いときや稈切れ混入,選別が悪い場合,ロスが多い場合に調節するレバーです。

1. サイドカバー上,下を外します。

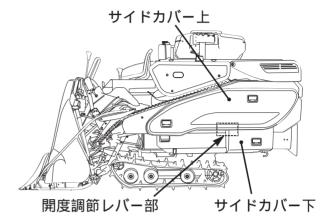


- 2.ナット(1個)を外し,点検蓋を上方へスライドさせて外します。
- 3.作物の条件により下記を参考にして開度調節レバーで調節します。

「閉」方向に調節

- ・選別が悪い時。
- ・小枝梗が多い時。

「開」方向に調節

- ・ロスが多い時。
- ・脱ぷが多い時。

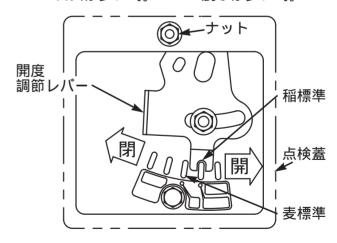

補足

- * レバーを操作する時は,脱こく内部のワラク ズ等がきれいに排出されるまで脱こく部を空 運転してからエンジンを停止し,行なってく ださい。
- * シーズン途中や格納前にも作動をスムーズに するために,時々同じ方法でレバーを操作し てください。

警報パネルによる異常と処置


警告

- * 各部の点検やわら詰まりを取除くときは,エンジンを必ず止めてください。
- * 各搬送チェーンや刈刃,カッタ刃には 注意してください。ケガをするおそれ があります。

注意

- * エンジン停止直後は,エンジンやマフラにさわらないでください。ヤケドをするおそれがあります。
- * 取外したカバー類は,必ず取付けてく ださい。

各ランプが異常箇所を表示したときは,次表の処 置を行なってください。

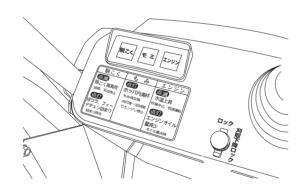

収穫作業のしかた

刈取作業のしかた

ランプ	警	報	現象	処 置	参照
プ	ランプ表示	ブザー	坑刻	<u></u>	ページ
	自動的にエンジ ンが停止すると 同時に 点灯	ピッ・ピッ・ピッ (断続音)	脱こく部フィードチェン もしくは排ワラチェーン が詰まっています。	・詰まりを取り除きます。	56
脱こく	点滅	ピッ・ピッ・ピッ (断続音)	・脱こく部に負荷がかかり エンジン回転が下がって います。 ・そのまま作業を続けると … 2番スロワが詰まりま す。	・変速レバーを" 中立 "位 置にして機体を止めます。 ランプが消灯し,ブザー が停止した後で作業を再 開してください。	6
			・頻繁に警報が出る場合は	・刈取り速度が速すぎます。 条件に合った刈取速度で 作業してください。	39
Ŧij	点灯	ピピピッ・ピピピッ (断続音)	・左右両方のもみ袋が満杯になりました。 ・そのまま作業を続けると… 一定時間後自動的にエンジンが停止します。	・ただちに変速レバーを " 中立 "位置にして機体を 止め,脱こくクラッチを "切"にします。 ・刈取り作業を中止し,左 右両方のもみ袋を交換 し,ホッパ内からもみを 排出します。	6 8 40
Ŧ	点灯		・エンジンのオイル量が不 足しています。 ・そのまま作業を続けると … エンジンが焼付きを起こ し停止します。	・メインスイッチ" 入 "で 点灯しエンジンを始動す ると消えるのが正常です。 ・運転中の点灯は,エンジ ンオイル量を点検して補 給します。	65
エンジン	点滅	ピッ・ピッ・ピッ (断続音)	・エンジンの冷却水温度が 異常に上昇(オーバー ヒート)しています。 ・そのまま作業を続けると … エンジンが焼付きを起こ し停止します。	エンジンを低速運転し温度を下げます。エンジンを停止し防じんあみ,エアクリーナエレメント,ファンベルトの張り,冷却水量の点検,清掃,補給をします。	70 73

重要

^{*} 処置したあとに異常が直らないときは,購入先に連絡してください。

各部のオープン(開閉)と脱着のしかた

警 告

* 平たんで安全な場所で,駐車ブレーキ を掛けエンジンを必ず止めてから行 なってください。


エンジンルームオープン

注意


- * エンジンルームを開けて点検・整備するときは,次の手順に従ってください。 (1)作業を中止する。
 - (2) エンジンを約5分間アイドリング 回転で運転した後,エンジンを停止す る。
 - (3) エンジン停止後30分以上経過してから開ける。
 - (4)点検・整備で内部に触れるときは, ヤケドの危険性がないことを確認する。
- * エンジンが冷えてないとき,エンジンルームを開けるとマフラなど高温部に接触してヤケドするおそれがあります
- * 取外したカバー類は,必ず取付けてく ださい。

開きかた

1.エンジンルームのクランプを①クランプ(小) ②クランプ(大)の順序で外します。

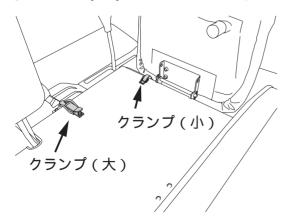

2. エンジンルームを外(手前)側に倒します。

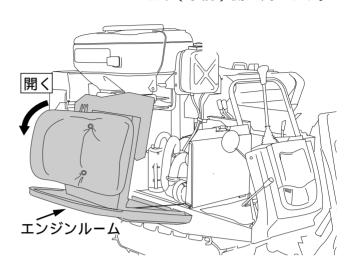

閉じかた

エンジンルームを閉じたあと,クランプを①クランプ(大)②クランプ(小)の順序で締めます。

重要


* 閉じたときは,必ずクランプを2ヶ所とも締めてください。

引起しカバーの脱着

刈取部を地面に接地させて行なってください。

取外しかた

ロックボルトを取外したあと,引起しカバーを上 方向に引いて取外します。

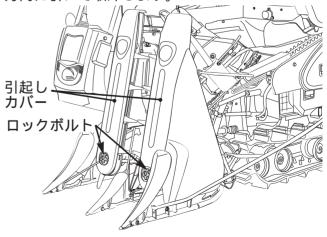


取付け方 逆の手順で取付けます。

各部のオープン(開閉)と脱着のしかた

運転席左側板の脱着

取外しかた

- 1.ボルト7個を取外します。
- 2. つま先ガードを前方に引出します。
- 3. 運転席左側板を前方に引出します。

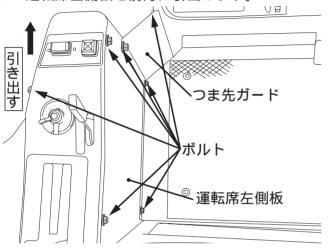


取付けかた

逆の手順で取付けます。


レール台カバーの脱着

取外しかた

- 1. 脱こく上部カバーをオープンします。(51 ページ参照)
- 2. エンジン停止スイッチのワイヤハーネスのカプラを取外します。

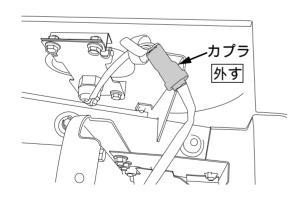

3. ノブ(樹脂)ボルト3本を取外して,レール 台カバーを手前に外します。

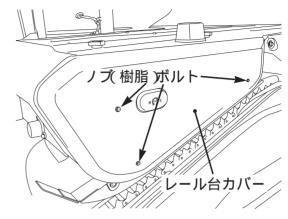


取付けかた

逆の手順で取付けます。

フロントパネルの脱着

取外しかた

- 1.フロントパネル取付ノブボルト2個を外します。
- 2. ヘッドランプハーネスのカプラを外してフロントパネルを外します。

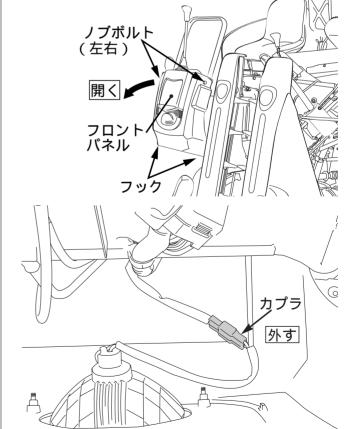


取付けかた

フロントパネル下側のフックを掛けカプラを接続してからノブボルトで固定します。

各部のオープン(開閉)と脱着のしかた

脱こく上部カバーの開けかた 開けかた

- 1. ノブボルトをゆるめ取手を持ってオープンします。
- 2. ストッパでロックします。

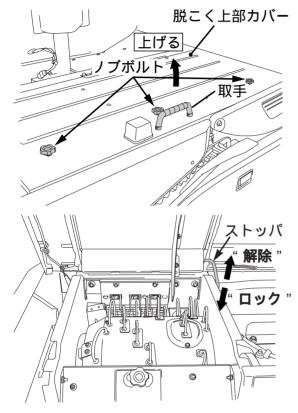


閉めかた

脱こく上部カバーをかるく持ち上げストッパを 解除し、閉め、ノブボルトを締めます。

脱こく左サイドカバー上,下の脱着 取外しかた

固定ハンドルを引きサイドカバーを上,下の順で 外します。

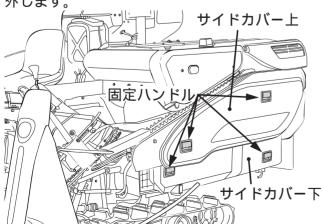


取付けかた

逆の手順で取付けます。


受けあみの脱着

- 1. 脱こく部上部カバーを開けます。(51ページ 参照)
- 2. 取付ボルトをゆるめて外し,受けあみ,わら 切刃をブラケットごと外します。

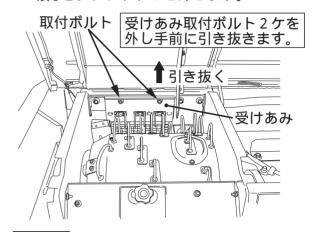


重要

* 受けあみ取付け時は,ロックプレート固定 ナットをいったんゆるめ締め付ける際に一杯 に上にロックプレートを押し上げてくださ い。

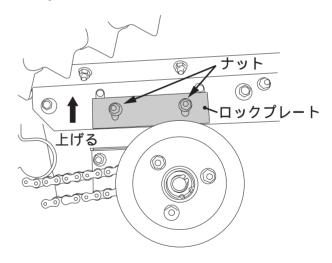

各部のオープン (開閉)と脱着のしかた

カッタ切換えカバーのオープン 開きかた

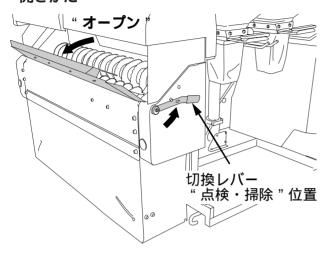

各部の掃除と注油のしかた

機械の故障などトラブルが発生しないように,各 部の手入れをじゅうぶん行なってください。

警告

- * 平たんで安全な場所で,駐車ブレーキ を掛けエンジンを必ず止めてから行 なってください。
- * 取外したり,オープンした回転部のカバー類は外したままでは衣服などが巻 込み危険ですので必ず取付けてください。
- * 各搬送チェーンや刈刃,カッタ刃には 注意してください。ケガをするおそれ があります。
- * 刈取部を上げた状態で作業するときは、刈取下降ロックレバーで必ずロックしてください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。

注意

* バッテリ,マフラやエンジン・燃料タンク周辺部にごみや燃料の付着,泥の 堆積などがあると火災の原因になることがありますので,取除いてください。

重要

- * 水洗いするときは、電装品に水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- * 脱こく部の掃除口を閉じるときは,掃除口に こく粒の付着がないことを確めてから閉じて ください。また,掃除の後,ふたを忘れると こく粒が飛散します。
- * 機内はよく乾燥させてから掃除してください。濡れているとこく粒が機内に付着して残留こく粒が多くなります。
- * 湿田で作業したあとは,必ずクローラ部分と 刈取昇降シリンダネジ部の泥を取除いてくだ さい。
- * 取外したボルト・ナットは,必ず締付けてく ださい。
- * オイルがこぼれた場合は,きれいにふき取ってください。


2番詰まりの掃除のしかた



* 平たんで安全な場所で,駐車ブレーキ を掛けエンジンを必ず止めてから行 なってください。

注意

* 取外したり,オープンしたカバー類は 終了後必ず取付けて作業してください。 1. 蝶ナットを外してスロワーケース掃除口2ヶ所を開け内部の詰まりを取除きます。

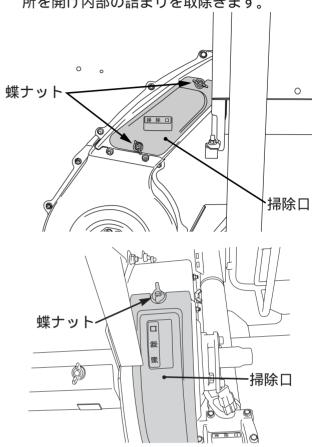

2. 掃除口カバーを蝶ナットで取付けます。

掃除のしかた

品種や稲・麦の混合を避けたいときや収穫シーズンが終わったときには,機内の残留こく粒をきれいに取除いてください。

重要


* 掃除をしないと、残留こく粒が混じり、米の 等級が低下したり、芽が出るときがあります。 特に、麦と稲、うるち米ともち米など異なる 作物の刈取り前には必ず掃除してください。

掃除のしかた

刈取作業が終わり,もみの排出がすべて終わった あと脱こく部を約5分間空運転します。そのあ と,脱こくクラッチを切りエンジンを止めます。 掃除をするときには,各部をオープン(開)又 は,掃除口を開いてください。

掃除個所


脱こく上部カバーを開け、サイドカバー上、下を外します。

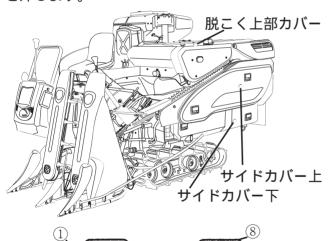

- (1)こぎ室内
 - ②受けあみ
 - ③排じん室内
 - ④2番スロワ内
- (5) ⑥ 1 番 2 番スクリュ 下部掃除口
- ⑦縦スクリュ
- ⑧ホッパ内
- ⑨もみデッキ・バッテリ周辺
- ⑩冷却フィン
- ①②サイドカバー内・フィードチェーン・排 ワラチェーン


1. こぎ室内(掃除個所1)

こぎ胴を少しずつ回しながら,わら切り刃に注意 しわらくずを取除いてください。

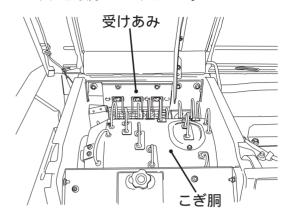


2. 受けあみ (掃除個所2)

受けあみを外し,受けあみとこぎ室内のあみのうら側(矢印部)のわらくずを取り除いてください。

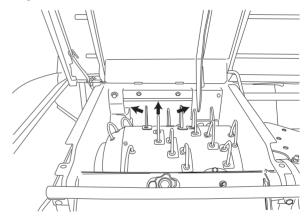

3.排じん室内(掃除個所③)


排じん口 (機体後方)よりシーブケース内の残留こく粒やわらくずを取り除いてください。

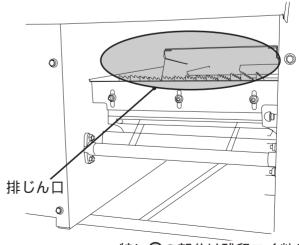


特に○の部分は残留こく粒やわらくずが留りやすいので, きれいに取除いてください。

4.2番スロワ内(掃除個所⑤)

蝶ナット及びナットを取外し,掃除口カバーを取外し,わらくずを取除いてください。

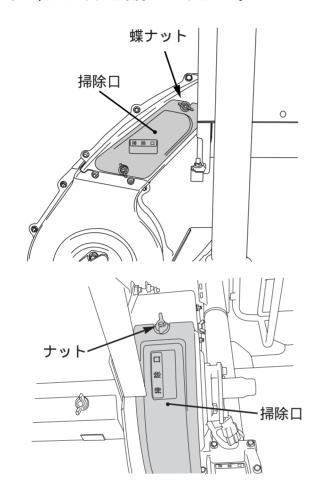


5.1,2番スクリュ下部掃除口(掃除個所⑥⑦) 蝶ナットを1番は3個,2番は2個ゆるめてカバーを外し内部を掃除してください。

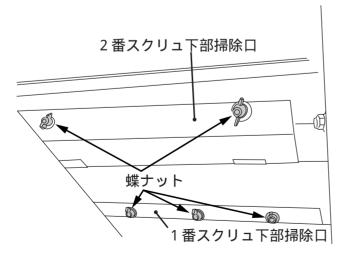


6. 縦スクリュ(下部)(掃除個所4)

ホッパ部の下の掃除口取付ボトルを外して掃除口を開き,中のもみやわらくずを取除いてください。

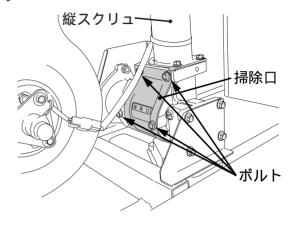


縦スクリュ下部の矢印部に留まったもみやわらくずを取除いてください。

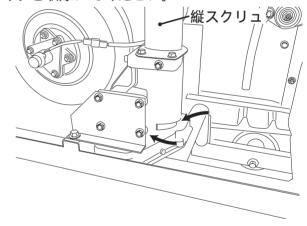


7. ホッパ内 (掃除個所®)

開閉カバーを開いて内部を掃除してください。

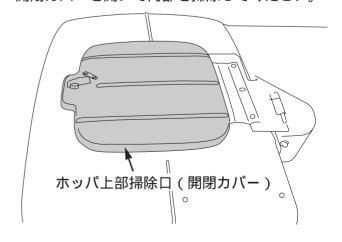


8.もみデッキ・バッテリ周辺(掃除個所⑨)

もみデッキやバッテリ周辺のわらくずを取除い てください。

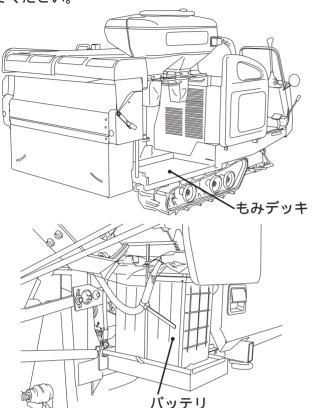


9. HST**冷却フィン (掃除個所**⑩)

HST冷却フィンの間にたまったわらくずや泥などを取除いてください。

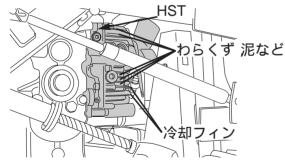


10.サイドカバー内・フィードチェーン・排ワラチェーン(掃除個所①②)

左サイドカバー上,下を取外して周辺のわらくず を取除いてください。

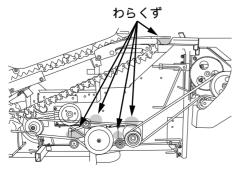

脱こく上部カバーをオープンして排わらチェーン部のわらくずを取除いてください。

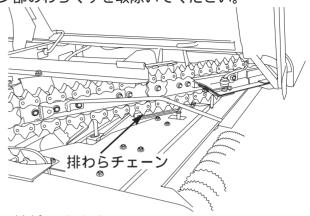

注油のしかた

機体各部の掃除が終わったあと又は, 刈取作業を 始める前には各部の注油やグリースの塗布を行 なってください。

刈刃,刈取昇降シリンダネジ部,クローラ張りボルトはエンジンを停止した状態で,全面に注油又はグリースを塗布してください。


各部のチェーンは作動を停止した状態で注油してください。その後,エンジンを始動させ低速状態で刈取・脱こく部を作動して,各チェーンに油が回っていることを確認してください。油が回るまで,繰り返し注油してください。

重要


* 指定オイル以外,又は廃油は使わないでください。

オイルの種類 クボタ純オイルD10W30又は,D30


注油箇所

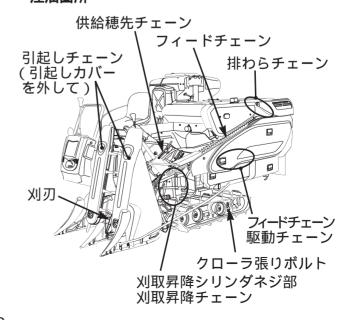


刈刃(注油)

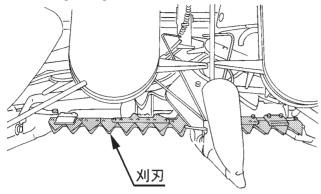


引起しチェーン (注油)

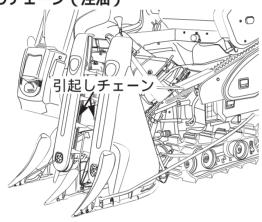


刈取昇降シリンダネジ部 (グリース塗布) 刈取昇降チェーン (注油)

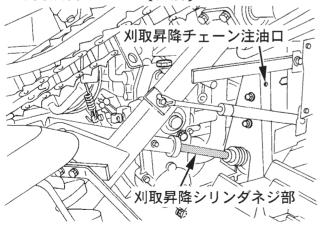


フィードチェーン(注油) 供給株元チェーン(注油)

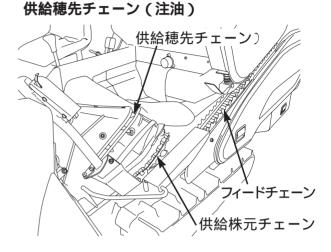

排わらチェーン(注油)

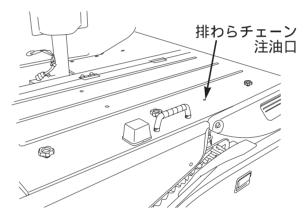


フィードチェーン駆動チェーン (注油)

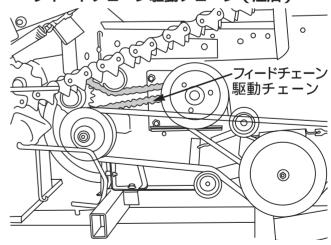

メンテナンス

各部の掃除と注油のしかた

クローラ張りボルト (グリース塗布)

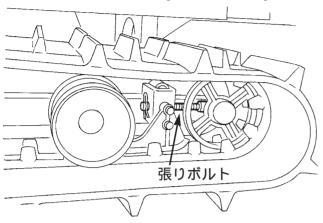

定期点検は,コンバイン作業を行なう人が定期的 に行なう点検です。

コンバインは,使用時間と使用状況に応じて劣化が進み,その構造や装置の性能が低下します。これを放置しておくと故障や事故の原因となり,ひいてはコンバインの寿命を短くしてしまいます。コンバインの持つ性能がいつまでもじゅうぶん発揮できるよう,定期的に点検を行ないましょう。

警告

* 各部の調整・点検・交換を行なうときは,エンジンを必ず停止させ,各レバー類を"切"にして,回転部を止めてから作業をしてください。

* 点検・作業するときは,駐車ブレーキ

- を掛けてください。また刈取部は一番下まで降してください。 もし刈取部を上げた状態で作業するときは,刈取下降ロックレバーで刈取部の下降防止を行なってください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。ケガをするおそれがあります。
- * 刈刃やカッタ,わら切刃の点検・掃除時は,厚手の手袋を使用し,直接刃部に触れないでください。
- * 燃料,オイルがこぼれた場合は,きれいにふき取ってください。

注 意

- * エンジンルームオープンをするときは、停止後30分経過して内部がじゅうぶん冷え、ヤケドのおそれがないことを確認してください。
- * オイル交換中は火気厳禁。
- * 機械は平たんで,回りにわらくずなど の燃えやすいごみのない場所へおいて ください。バッテリ,マフラやエンジ ン周辺部にごみや燃料の付着,泥の堆 積などがあると火災の原因となります。
- * 取外した回転部のカバー類は,外したままでは衣服などが巻込み危険ですので,点検後は必ず取付けてから作業をしてください。

補足

- * 専門的な技術や特殊工具を必要とする場合及び定期点検一覧表の参照ページ欄に 印のある項目は,購入先にご相談ください。
- * 点検・交換の時期は,使用条件や環境に大きく左右されます。従ってひとつの目やすとして早目の点検をお願いします。

オイル・フィルタ類の交換とチェーン・ベルト・クローラの張り調整

新車時はコンバインの回転・しゅう動部の各部品はなじみがついていませんのでならし運転期間中に細かい金属粉が生じ、部品の極度な摩耗につながるおそれがあります。よって、オイル・フィルタ類は初期50a又は、1年ごとの早い方で交換してください。

チェーンやベルト類・クローラはならし運転中に初期伸びが発生します。初期50aで張り調整をしてください。

(交換したときも同様です。)

使用済廃棄物の処分について



廃棄物をみだりに捨てたり,焼却すると,環境汚染につながり,法令により処罰されることがあります。

廃棄物を処理するときは

- * 機械から廃液を抜く場合は,容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川,湖沼,海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒, 溶剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類, その他の有害物を廃棄,又は焼却する ときは,購入先,又は産業廃棄物処理 業者等に相談して,所定の規則に従っ て処理してください。

使用者が行なってはいけない修理

下記部品に異常があるときは購入先に依頼してください。

- * エンジン本体
- * トランスミッションケース
- * ギヤを内蔵したケース類
- * 電気部品と電気系統(自動制御関係)
- * 動力伝達系統

洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり,機械を破損・損傷・故障させることがありますので,高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って,正しく使用してください。

注 意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを 拡散にし,2m以上離して洗車してくだ さい。


もし,直射にしたり,不適切に近距離から洗車すると,

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により, 火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- 3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。


例) (1) シール・ラベルの剥がれ

- (2) 電子部品,エンジン・トランスミッション室内,安全キャブ室内等への侵入による故障
- (3) タイヤ,オイルシール等のゴム類,樹脂類,ガラス等の破損
- (4) 塗装,メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁



近距離洗車厳禁

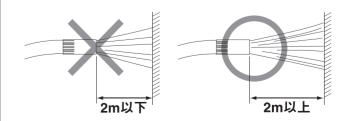

定期点検一覧表

: 点検と調整・掃除・締付け(バンド): ならし運転後の点検と調整: 交換: ならし運転転後の交換

	刈取面積					ĮΙ	取	面	積	(a))			それ	以降	⇔ ⊓刀
	点検個所・項目 点検と処置		シー ズン 前後	20	50	100	250	500	550	750	1000	1050	1250	点検 掃除	交換	参照 ページ
		調整/交換	210.01											500a	-	78
	エアクリーナーエレメント													毎日作業前		70
	エンジンの防じんあみ ラジエータフィン	掃除/ -												毎日作業前	-	73
_	インレットパイプ(エアクリーナ)	締付け/交換												6ヶ月ごと		71
エン	フューエルフィルタ	- /交換														74
ジ	オイルフィルタ	- /交換														75
ジン部	ラジエータホース	締付け/交換												6ヶ月ごと	2年ごと	
п	ラジエータドレンホース	締付け/交換												6ヶ月ごと	2年ごと	
	フューエルホース	締付け/交換												6ヶ月ごと	2年ごと	
	オイルドレンゴムホース	締付け/交換												6ヶ月ごと	2年ごと	
	燃料こしあみ	掃除/ -													-	65
	アクセルワイヤ	調整/ -												250a ごと	-	
	駐車ブレーキ	調整/ -												250a ごと	-	
	ステアリングワンレバー	調整/ -												250a ごと	-	
走行	ミッション ~ 刈取入 カベルト	クラッチ調整 /交換												50a及び 250aごと	500a ごと	76 79
行・操作	カウンタ~刈取昇降 ベルト	ワイヤ調整 / 交換												50a及び 250aごと	500a ごと	
部	刈取昇降チェーン	点検/ 交換		注	3:	錆ひ	、たじ)伸で	 がた。	とき	は交	換		500a ごと	注3	85
	エンジン~カウンタベルト	点検/交換												250a ごと	500a ごと	
	カウンタ~ミッションベルト	点検/交換												250a ごと	500a ごと	
	クローラ	張り調整 /交換												250a ごと	2500a ごと	104

^{*} 参照ページに 印のある整備項目(交換)については,購入先又は,整備工場で行なってください。

メンテナンス

定期点検

: 点検と調整・掃除・締付け(バンド) : ならし運転後の点検と調整

:交換 : ならし運転後の交換

	刈取面積						ĮЦ	取	面	積	(a))			それ	以降	/> ==
	点検項目・項	i 目	点検と処置	シー ズン 前後	20	50	100	250	500	550	750	1000	1050	1250	点検	交換	参照ページ
	補助搬送(突起ベルト		調整/交換	NIK.											50a 及び 500a ごと	2500a ごと	79
llX	引起し	チェーン		注4	: 自	動テ	ンショ	ンの	ラチ	エッ	ト歯の)終端	部で	交換	-	注4	
		Л	- /交換												-	750a ごと	
	供給穂先	チェーン	調整/ 交換												50a 及び 250a ごと		
		爪	- /交換												-	750a ごと	
取	供給株元チェー	-ン	調整/ 交換												50a 及び 250a ごと	2500a ごと	84
	刈刃		調整/ 交換												100a 及び 500a ごと	2000a C C	86
	刈刃駆動ベアリ	リング	- /交換												-	250a ごと	-
部	株元センサ		- /交換												-	2500a ごと	-
	穂先センサ(」	下)	- /交換												-	2500a ごと	-
	パッカ(トルクリ	ミッタ)	- /交換												-	2500a ごと	
	エンジン ~ こき カベルト	ぎ胴入	クラッチ調整 /交換												50a 及び 250a ごと	750a ごと	80
	 こぎ胴入力~こ ベルト	ぎ胴	張り調整 /交換												500a ごと	750a ごと	81
脱	1番~揺動ベル	レト	張り調整 /交換												500a ごと	750a ごと	82
	トウミ ~ 1番 ~ ベルト	2番	張り調整 /交換												500a ごと	750a ごと	82
2	フィードチェー	-ン	点検/												_	注 5	76
	駆動チェーン		交換		泊	E 5	:錆	びた	り伸	びた	논	5交技	奂			,	
<	フィードチェー	-ン	- /交換		注6	; E	自動:	テン	ショ	ンの	終站	帯でき	交換		-	注6	85
	わら切刃		- /交換												-	500a ごと	90
÷₽	こぎ歯		- /交換												-	1250a ごと	
部	- ш / / / /		- /交換												-	1250a ごと	
	1 番横スクリ <i>=</i>		- /交換	-											-	1250a ごと	
	2 番横スクリニ		- /交換												-	1250a ごと	
	2番スロワハネ		- /交換												-	1250a ごと	
	2番掃除ロフタ	7	- /交換												-	1250a ごと	-

^{*} 参照ページに 印のある整備項目(交換)については,購入先又は,整備工場で行なってください。

: 点検と調整・掃除・締付け(バンド) : ならし運転後の点検と調整

:交換 : ならし運転後の交換

	刈取面積					ĮΙ	取	面	積	(a))			それ	以降	() F F
	点検個所・項目	点検と処置	シーズン	20	50	100	250	500	550	750	1000	1050	1250	点検	交換	参照 ページ
カッ	カッタ刃	- /交換	削役											_	250a ごと	
ッ タ 部		張り調整 /交換												100a ごと	250a ごと	82
	バッテリ	充電/ -	注	8:	セノ	レモ・	ータ	が回	ון נו	こくし	127	き充	電	注8	-	96
	ワイヤハーネス・	点検/			注 9	. Zri	7+2 L	ブ I	17	レキ	六抽			250a ごと	注 9	
電	バッテリコード	交換		4	土り	. 1/5	けし	<i>)</i> ()	10	C 2	义按	!				
装	ヒューズ・ スローブローヒューズ	- /交換		į	注10	: 破	損し	てし	る	とき	交換	į			注10	
	ランプ(電球)	- /交換		;	注11	: 破	損し	てし	る	とき	交換	į			注11	102
	ホーンスイッチ	- /交換		:	注12	: 破	損し	てし	る	とき	交換	į			注12	102

^{*} 参照ページに 印のある整備項目(交換)については,購入先又は,整備工場で行なってください。

重要

* 各ベルト・チェーン・ワイヤを交換したあとは,ならし運転後の点検と調整を行なってください。

給・注油(水)点検一覧表

種類	点検箇所	処置		・交換時期 面積(a)	容量・規定量(L)	種類	参 照 ペ ー ジ
大只			点検	交換			
燃料	燃料タンク	給油		-	・容量約11	ディーゼル軽油	65
	エンジン	補給 • 交換	作業前	初回:100a 2回目以降 500aごと	* 規定量…1.35~2.05 オイルゲージの 下限 と上限の間	クボタ純オイル D30又はD10W30	65
オ	トランスミッションケース	交換	50a又 は1年 で補給	250aごとに	*規定量2.5 検油口からオイルが にじむまで	 - - クボタ純オイル	67
1	HST	交換 補給	(油面 が下っ た場 合)	交換	*規定量0.45 油面がリザープタン ク上面から40~50mm の位置	スーパーUDT	67
	引起しチェーン						
ル	供給チェーン(株元・穂先) フィードチェーン	手動注油		-	適量	クボタ純オイル D30又はD10W30	56
	刈取昇降チェーン		作業前				
	フィードチェーン駆動チェーン		(作業後)				
水・	冷却水(リザーブタンク)	補水		冬期停止時は 排出又は , 不凍液を入れる	* 規定量 タンク側面ラベル のLとHの間 L0.15 H0.25	清水又は , クボタ不凍液	68
液	バッテリ液		作業 シーズ ン前後	-	*規定量 バッテリ側面の 下限 と上限の間	精製水	96
	刈刃ギヤケース				75g		
	刈取ギヤケース				右130g,左130g		
グ	供給ギヤケース	補給	分解時		100g		
	引起し駆動ケース(右)	LHWH1	ンコルチャク		上120g,下200g		
l l	引起し駆動ケース(左)				50g	•	
リ	ベベルギヤケース				40g	ー クボタスペアグ	
ı	刈取昇降シリンダネジ	塗布	作業前 (作業後)	-	ネジ全面	リース	57
ス	刈取昇降シリンダ	補給	作業シー ズン前後		補給要領参照		01
^	自脱カウンタケース				20 ~ 30g		
	1番縦スクリュベベルチェーンケース	補給	分解時		30 ~ 50g		
	排わらベベルケース				20 ~ 30g		

^{*} 参照ページに 印のある整備項目(交換)については,購入先又は,整備工場で行なってください。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときは,機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * 使用するエンジンオイル,ミッションオイルは,指定の"クボタ純オイル・スペアグリース"を必ず使用してください。
- * 燃料補給の際は,ゴミや水が混入しないようにしてください。
- * エンジンオイル等の油脂類および不凍液を交換して廃却する時は,廃却設備のあるところで廃却処理してください。
- * 部品(バッテリ等)または機械を廃却するときは「購入先」にご相談ください。
- * 出荷時は補水不要のバッテリです。

燃料・オイル・グリースの点検・補給・ 交換

警 告

* 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。

注 意

* 燃料を補給する前に給油口やタンク周辺のごみを取除いてください。

重要

* 補給・交換を行なうときは、機械の故障の原因となりますので下記事項を守ってください。

廃油は使用しないでください。


給油口やその周辺からゴミなど異物や水が混 入しないよう掃除してください。

使用するオイル・グリースはクボタ純オイル・ スペアグリースを使用してください。

* 点検するときは機体を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示しません。

1.燃料

運転席(シート)の後方にある燃料タンクの燃料 ゲージ(液面ゲージ)が"空"に近づいたときは, 給油してください。

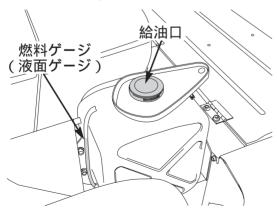

重要


* 給油口の燃料こしあみは外さないでください。燃料タンクにゴミなどの異物が混入する とエンジンの故障の原因となります。

給油

燃料を給油するときは,メインスイッチを"切"位置にしてエンジン停止を確認してから行なってください。

補足

- * 燃料タンクは,約11Lで満タンになりますので,あふれさせないように注意してください。
- * 燃料給油台をシートの背部に乗せ,その上に 燃料容器を置くと楽に給油できます。
- * 給油後は,燃料給油台は格納状態にしてください。

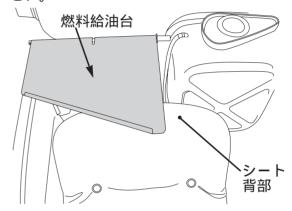



2.エンジンオイル

エンジンルームをオープンしてください。

点検・補給

エンジン停止後,数分たってからオイルゲージを抜いて,先端をきれいにふき取ります。もう一度いっぱいまで差し込んでから抜き,ゲージの上限と下限の間にオイルがあるか点検します。不足しているときは,給油口から規定量になるまで給油してください。さらに,油もれのないことも調べてください。

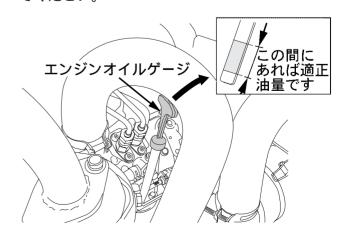


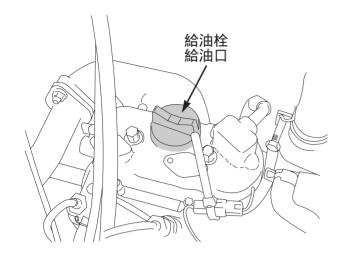

交換

排油のしかた

- 1. 給油栓を外します。
- 2.排油プラグを外し,排油口からオイルを排出 します。

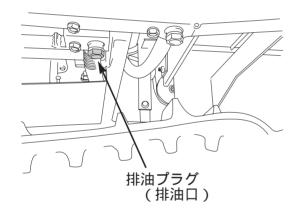

給油のしかた

排油プラグを締付けて,給油口から規定量のオイルを給油し,給油栓を締付けてください。

重要

* 指定以外のオイルを使用すると,出力が低下したり,エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し,エンジントラブルの原因となります。また,気温によりオイルを選んでください。

気温	オイルの種類	規定オイル容量		
15 未満の とき	クボタ純オイル ディーゼルエンジン用 D10W · 30	・上限線 約2.05L		
15 以上の とき	クボタ純オイル ディーゼルエンジン用 D30又はD10W · 30	・下限線 約1.35L		

* クボタ純オイルの入手が困難な場合は, API 分類でCC級以上のオイルをお使いください。この場合は気温により下表のように使い分けてください。

気温	オイルの種類		
0 以下	SAE10W又は10W-30		
0 ~ 25	SAE20又は10W·30		
25 以上	SAE30又は10W·30		

* 10W·30はオールシーズン用です。

重要

* 排油プラグを締め忘れると油もれが発生し, エンジントラブルやクローラの劣化の原因と なります。

3.トランスミッションケースオイル

警 告

* 排油するときは刈取部を上げ,刈取下降ロックレバーを上げて,刈取部の下降防止を行なってください。さらに刈取部の下に落下防止の歯止めをしてください。

点検・補給

検油ボルト(白ペイントマーキングしてあります。)を外してオイルが検油口からにじんでくれば適正量です。不足しているときは,給油口から給油してください。さらに,油もれのないことも調べてください。


交換

排油のしかた

- 1. 給油栓を外します。
- 2. 排油プラグを外し,排油口からオイルを排出 します。

給油のしかた


排油プラグを締付けて,検油口からオイルがにじ み出てくるまで給油口からオイルを給油し,給油 栓と検油ボルトを締付けてください。

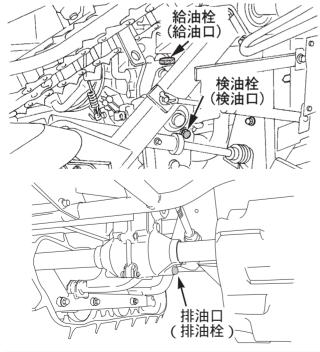

オイルの種類	規定オイル容量		
クボタ純オイル スーパーUDT	2.5L		


4. HST**オイル**

脱こく部入口板を外します。

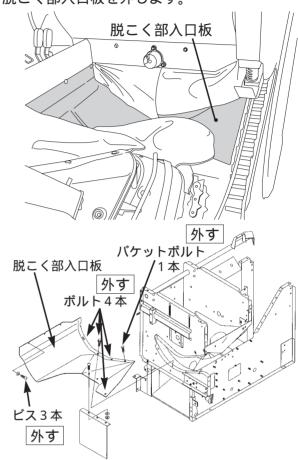

補給

リザーブタンクのクランプネジをゆるめたあと, リザーブタンクを下側にずらして油面が上端から 40~50mmになるまでオイルを補給してください。

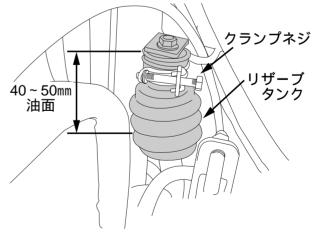

重要

* オイル内にゴミが混入すると故障の原因になります。補給するときは,購入先に依頼してください。

オイルの種類	HSTオイル全容量 (交換時)		
クボタ純オイル スーパーUDT	0.45L		


交換

交換するときは,購入先に依頼してください。


5. 刈取昇降シリンダのグリース給油

長期保管前にグリースニップルから下記要領で 給油してください。

1. 刈取部を地面に降ろします。

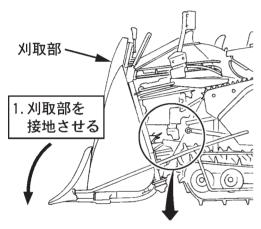

2. グリースガンで刈取昇降シリンダ後端部から グリースが出るまでグリースを注入します。

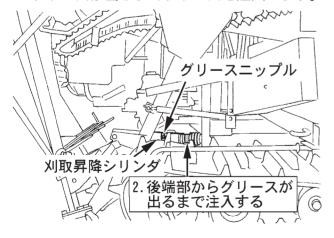

重要

- * 刈取部を上昇した状態でグリースを注入する と,グリースが必要以上に入りすぎて刈取部 が下降しなくなるので必ず刈取部を下げた状 態で注入してください。
- * 長期保管前に必ず行なってください。グリースを充てんしないとネジが錆びて動かなくなります。

ラジエータ冷却水の点検・交換




* ラジエータキャップやリザーブタンクは,エンジン運転中及び停止直後に開けると,熱湯が噴出することがありますので,エンジン停止後30分以上経過してから開けてください。

注意

* 異なるメーカの不凍液を使用しないで ください。

点検

エンジンルームをオープンしたあと,リザーブタンクの水量が[L](下限)と[H](上限)の間にあるか確かめます。[L](下限)の線より下にあるときは,リザーブタンクのキャップを外して清水を補給してください。

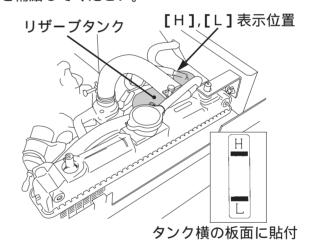

重要


* 冷却水が自然に不足したときは,必ず清水を補給してください。不凍液を補給すると濃度が濃くなりエンジンやラジエータの故障の原因となります。


補足

- * 「H (上限)の線以上は補給しないでください。
- *[H](上限)で約0.25Lです。

交換

- 1. ラジエータの冷却水は排水プラグを外したあと, ラジエータキャップを外して排水します。
- 2. リザーブタンクの冷却水はリザーブタンクを 取外し,排水します。
- 3. 水道水でごみやさびが出なくなるまで洗います。

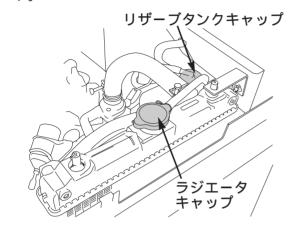

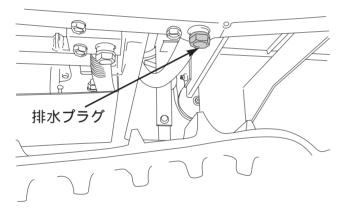

4.排水プラグを締付けたあと,目標温度(外気温)の比率分(混合比)の不凍液をラジエータ及びリザーブタンクに入れます。

重要

- * 不凍液の混合比を誤まると,冬期には冷却水の凍結,夏期にはエンジンの故障やラジエータの破損の原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は,ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので,保浄剤を混入するとエンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液 (ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。
- * 排水プラグを締め忘れるとオーバーヒートと なりエンジンが破損するおそれがあります。
- * 排水プラグ部を機体に取付け忘れると,ホースが破損するおそれがあります。

補足

* 不凍液混合比は,寒冷地ほど高くなります。 購入先に相談して,下表を参照して混合比を 決めてください。また,不凍液はエチレング リコール(EG)タイプの**ロングライフクーラ ント**をご使用ください。

不凍液混合比率表

外気温度()		- 11.5	· 15	-20	-25	- 30	- 35	- 40	
比	水	(%)	75	70	65	60	55	50	45
率	不凍液(%)		25	30	35	40	45	50	55


冷却水容量.....1.9L

新しい冷却水と交換を行なうときは,必ず 適正な混合比となる不凍液を入れて,5分 間エンジンを空回転し,不凍液の混合を早 めてください。そのあと,リザーブタンク の水量を確かめておいてください。


5. ラジエータキャップ及びリザーブタンク キャップを取付けます。

エアクリーナの点検・掃除・交換


1.エンジンルームのクランプを①クランプ(小) ②クランプ(大)の順序で外します。

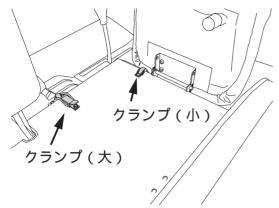


2. エンジンルームを外(手前)側に倒しダクト を外します。

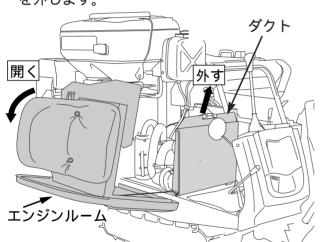

3.上,下2箇所の止め金具を外してダストカップを取外してください。ダストカップ内側のゴミはバキュエータバルブをつまんで取除いてください。

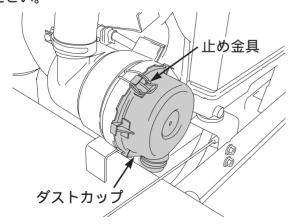

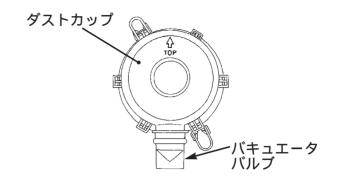

閉じかた

ダストカップを取付けダクトを下部フックに差し 込み取付けます


エンジンルームを閉じたあと,クランプを①クランプ(大)②クランプ(小)の順序で締めます。

.重 要

* 閉じたときは,必ずクランプを2ヶ所とも締めてください。


点検・掃除・交換

エレメントの点検を行ない,掃除又は,交換を行なってください。エレメントの掃除は,エレメントの内側から空気を吹きつけるか,又は軽く振ってゴミを取除いてください。汚れのひどい場合や150時間経過しているときは,交換してください。エレメントを取外すときは,エレメントを左右に動かして抜取ります。

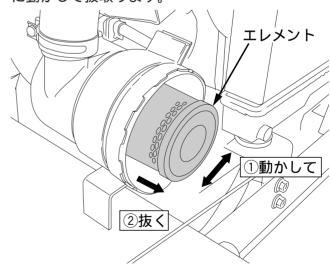

重要

- * 高性能サイクロン併用乾式エレメントを使用 していますので,オイルを使用しないでくだ さい。
- * エアクリーナにほこりが詰まったまま運転すると,エンジンの出力が低下したり,エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し,エンジントラブルの原因となります。点検は運転前に欠かさず行なってください。
- * エレメントは傷がつかないように取扱ってください。特に掃除時は,たたいたり固い物に当てて変形させるとエンジンの故障の原因となりますのでしないでください。
- * エレメントを取付けたあと,ダストカップの 取付け方向に注意してください。
- * ダストカップを取付けるときは,傾かないように取付けてください。傾いた状態で取付けるとすき間からほこりが侵入してエンジンの故障の原因となります。

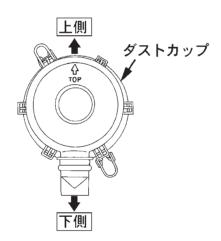

* エレメントを掃除する場合,エアの圧力は 0.69Mpa(7.0kgf/cm²)をこえないよう注意し, エアガンのノズルとエレメントの間は適当に あけてください。

また,エアはエレメントの内側から外側に通 してください。

* カーボンや油分が付着しているときは,クボタ指定の純正エレメント洗浄剤で洗浄してください。

補足

* エレメント洗浄剤

ND·1500 (品番:15221-8665-1)

パイプ・ホース類の点検・交換

A E

- * 運転中ラジエータホースが外れると熱 湯が吹き出し,ヤケドをするおそれが あります。
- * 燃料系ゴムホースが破損していると燃料もれを起し火災の原因となります。

点検

エンジン,エアクリーナ,ラジエータ,燃料タンク各部にある各パイプやホースを点検し,油もれや水もれが発生しているときは,パイプやホースの交換やバンドを締付けてください。

重要

- * オイルドレーンゴムホースが破損している と,エンジンが焼付を起します。
- * 油もれや水もれをしていなくても,**2年経過しているときや劣化の激しい場合**は交換してください。

交換


交換時の取付け不良やバンドの締付忘れ,締付不 足がないよう取付けてください。


重要


* 交換時にパイプや噴射ポンプなどにゴミが入 らないように注意してください。

補足

- * 交換を行なうときは,購入先に依頼してください。
- * フューエルパイプ交換後は,セルモータでエンジンを回している間に自動的にエア抜きされます。

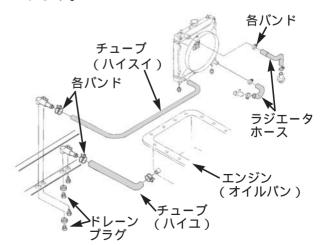

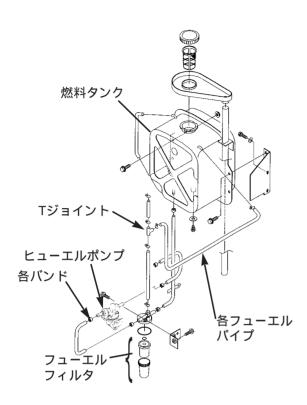

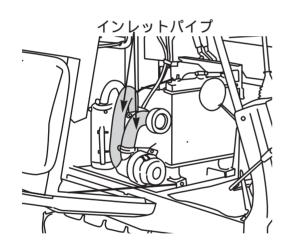


ワイヤ、バネの点検・調整

駐車ブレーキの点検・調整

駐車ブレーキをロックしても効かなくなった場合,駐車ブレーキバネを下記要領で調節してください。

- 1. 駐車ブレーキペダルを踏まない状態にしま
- 2. ボルト2 本をゆるめ,駐車ブレーキバネの遊びがなくなるまで調節金具を下に下げます。


3.ボルト2本を締めて調節金具を固定します。

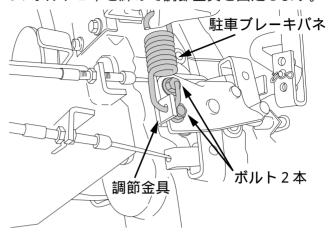



ステアリングワンレバーの点検・調整 操向操作(サイドクラッチ)

ステアリングワンレバーが " **中立** " のとき , 左右 2 本のワイヤの調整ナットで調整して , ステアリングレバーの " **ガタ** " がなくなるように調整して ください。

- 1. 運転席横の左側板を外します。(50ページ参照)
- 2. ステアリングワンレバーを "**中立**"位置 (中央位置)にします。(ステアリングワンレバーにさわっていない状態) ミッションケース前側にあるワイヤ受け(上)の黒色ワイヤ(操向左)とワイヤ受け(下)の黒色のワイヤ(操向右)の調整ナットをそれぞれゆるめます。
- 3. ワイヤ (操向右,左)にたるみがないように 調整ナットでワイヤの張り調整を行なったあ と,調整ナットをそれぞれ締付けます。
- 4. ステアリングワンレバーを左右に動かして, グリップ(にぎり)の遊び量が1~3 mmに 入っているか確認し,遊び量が範囲から外れ ているときは,再調整します。

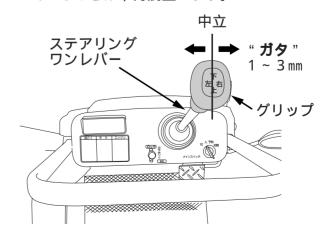


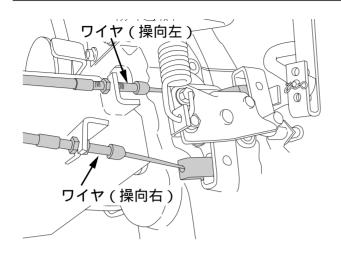


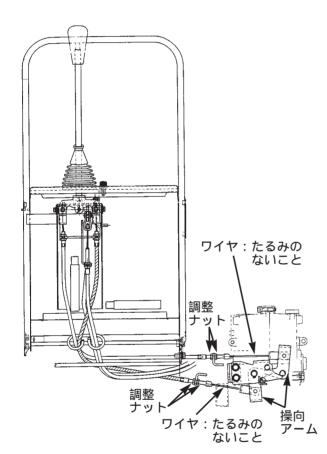

防じんあみ,ラジエータフィンの掃除 掃除

- 1. エンジンルームをオープンしたあと, 圧縮空 気を使用するなどして防じんあみやラジエー タ部及びエンジンに付着しているゴミなどを 掃除してください。
- 2. ラジエータフィンの掃除をするときは, エンジンカバーの前の防じんあみを外してください。下部支点のベターピンを外すと取外しができます。

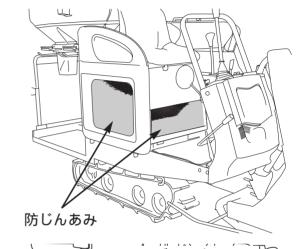

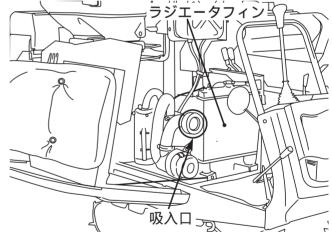

重要


- * ヘラやドライバなど固いものや高圧洗車機を 使用して,ラジエータフィンを掃除しないで ください。ラジエータフィンを傷め,ラジ エータの機能を低下させる原因になります。
- * 洗車時エアクリーナの吸入口から水が入ると,エンジンの不調又は,故障の原因となりますので,水が入らないように吸入口を水を通さないもので覆ってください。

フューエルフィルタアッシの交換

掃除・交換

刈取面積が500aごとにフューエルフィルタ アッシを交換してください。フューエルフィルタ アッシはエアクリーナの下側にあります。

1.フィルタカップをゆるめて外します。

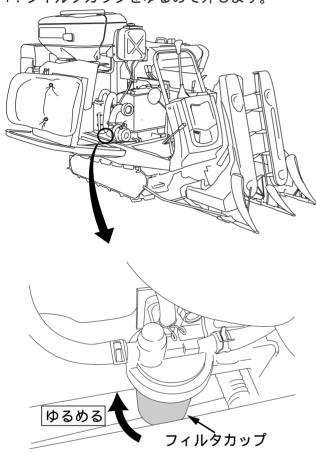


重要

- * フィルタ下部に水が溜まっているときは,早 目に交換してください。
- * 燃料タンクにゴミなどの異物や水が混入すると,フィルタの目詰まりが早くなったり,フィルタ内に水が溜まりやすくなりエンジンの故障の原因となります。
- * フィルタカップを外すと,燃料タンクからの燃料流出は自動的に止まります。

補足

* 掃除又は交換後は,セルモータでエンジンを回している間に自動的にエア抜きされます。

2. フィルタエレメントを取外して軽油でOリン グを含めて洗浄(すすぎ洗い)をします。こ のとき,汚れのひどい場合や刈取面積が500a 経過しているときは交換してください。

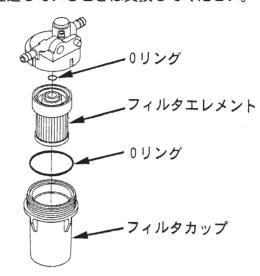

重要

- * Oリングは傷つけないようにしてください。 また,なくさないでください。
- * 汚れ(目詰まり)がひどい場合は,洗浄を行なっても短時間で目詰まりします。
- 3. Oリングやフィルタエレメントにゴミが付着 しないように元通りに組付けます。

| 重 要

- * Oリングは溝にきちんと入れて組付けてくだ さい。
- * ゴミが燃料内に混入すると.燃料ポンプや噴射ノズルの故障の原因となります。

エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換


2回目のエンジンオイルの交換(65ページ参照) と同時に交換してください。交換するときは,エ ンジンルームをオープンしてください。

交換

1. 専用工具を使ってカートリッジを取外しま す。

補足

- * 取外しかたや専用工具については,購入先にご相談ください。
- 2.新しいフィルタカートリッジを取付けます。
- 3. オイルゲージの上限線までオイルを補給した あと,5分程度エンジンを運転して各部及び 油圧(オイルランプ)に異常がないことを確 認してから,エンジンを止め,再度油面がオ イルゲージの規定内にあることを確めておい てください。

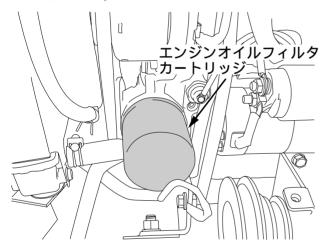

補足

* エンジンオイルの交換は,初回100a,2回目 以降は500a毎に交換してください。(64ペー ジ参照)

各部ベルトの点検・調整

下表を参照して,各部ベルトの張り調整を行なってください。


点検箇所	図番	名 称	サイズ	本 数 (本/台)	
エンジン部	1	ファンベルト	A34.5	1	1
運転席・刈取 部周辺	2	エンジン~カウンタ	B26	1	A 194 ~ 199
	3	補助搬送(突起付)ベルト	-	2	3
	4	カウンタ~ミッション	B27	1	B 194 ~ 199
	5	カウンタ~刈取昇降	A45	1	-
	6	ミッション~刈取入力	A32	1	C 475 ~ 479
	7	エンジン~こぎ胴入力	B37	1	2
脱こく部・ カッタ部周辺	8	こぎ胴入力~こぎ胴	B89	1	D 194 ~ 199
	9	トウミ~1番~2番	B62	1	E 144 ~ 148
	10	1番~揺動	A32	1	F 104 ~ 106
	11	2番~カッタ	B62	1	4
	12	こぎ胴~排わら	A33	1	G 90 ~ 95


1:ファンカバーの切欠部にファンベルトが接触するまで押したときの荷重が 7~13N(0.7~1.3kg)。


2: エンジンアイドリング時に脱こくクラッチレバー先端の操作荷重(入れるときの最大荷重)を30~50N(約3~5 kg)にする。

3:ベルトの中央部を2kgで押したときのたわみ量が3~6mmになるように調節する。

4:ロックプレート上端~テンションプーリ下端までの長さが122~128mmになるように調節する。

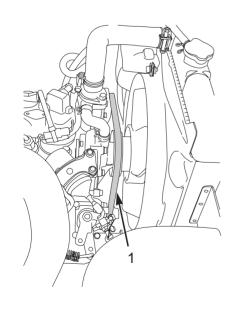

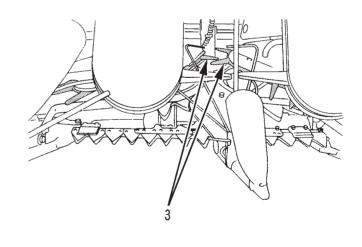

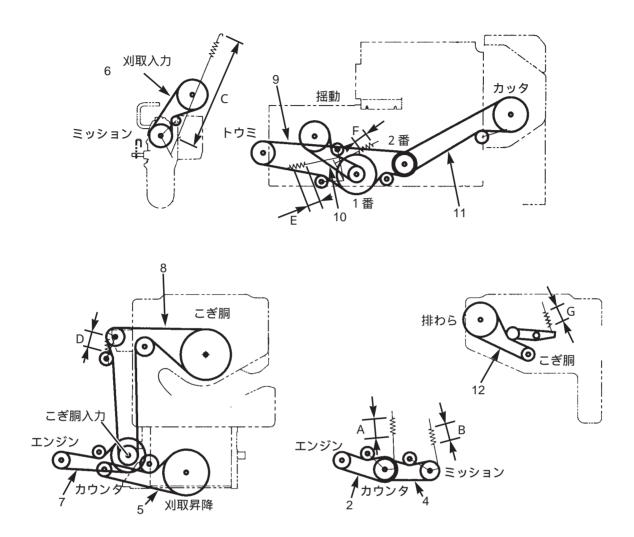


点検

各部のベルトを点検するときは,下記の事項をよく確認してください。


1. ベルトの焼付きや摩耗,被覆のはがれ,き裂やひび割れ

焼付きや摩耗	被覆のはがれ	き裂やひび割れ
×	×	×

2.ベルトの底部とプーリ溝部のすき間



3.ベルトの伸び(たわみ量)



上記の事項を確認したとき,異常があればベルト 交換又は,ベルトの張り調整を行なってください。ベルトの交換は購入先へ連絡して行なってく ださい。

重要


* ベルトは必ずクボタ純正のものを使用してく ださい。

調整

ベルトが伸びているとき (スリップが発生しやすい)は,張り調整を行なってください。

補足

* スプリングの取付け長さは,フックの内寸法 を測定してください。




ファンベルト

ファンベルトをベルトを指先で横に押したとき (約7~13N $\{0.7~1.3kg\}$ の荷重)に,ファンガイドの切欠き部にベルトの山の部分が接触するように調整します。

- 1. エンジンルームをオープンします。
- 2. ファンステーのボルト 3 本をゆるめたあと, ドライバ等の金属棒を調整用穴に差込んで押上げ, ファンステーの位置をずらして調整します。
- 3.ファンステーのボルトを3本締付けて固定します。
- 4. エンジンルームを閉じます。



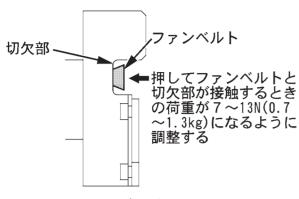



※下から見た図

エンジン ~ カウンタベルト

テンションスプリングの長さを194~199mmに調整します。

- 1. エンジンルームをオープンします。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて,調整 ナットで調整を行ないます。
- コックナットを締付けたあと,エンジンルームを閉じます。

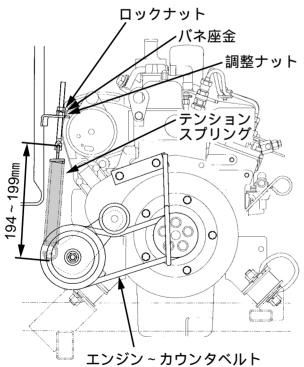

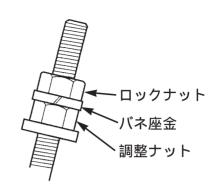


補足

* 調整ナットとロックナットを締付けたあと, バネ座金のすき間がないことを確認してくだ さい。

補助搬送(突起付)ベルト

指先でベルトの中央部を押したとき (約20N { 2kgf } の荷重) のたわみ量を 3 ~ 6 ㎜に調整します。

- 1. ナットをゆるめます。
- 2.フレーム先端の切欠き部にドライバーなどを 使用して,張り方向にナットを押しながらレ ンチでナットを締付けます。

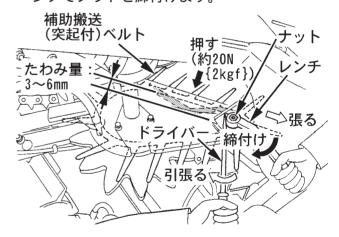



ミッション~刈取入力ベルト

テンションスプリングの長さを475~459mmに調整します。

- 1. 刈取クラッチレバーを"入"位置にします。
- 2. エンジンルームをオープンしたあと,運転席 左側の側板を取外します。
- 3. ロックナットと調整ナットをゆるめて,調整 ナットで調整を行います。

4. ロックナットを締付けたあと,側板を取付けてエンジンルームを閉じます。

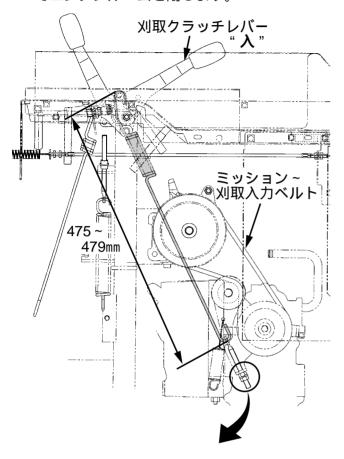

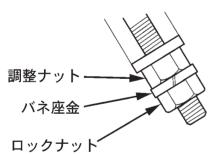

補足


* 調整ナットとロックナットを締付けたあと, バネ座金のすき間がないことを確認してくだ さい。


カウンタ~刈取昇降ベルト

点検しベルトが伸びているとき,刈取部昇降の動きが悪いときは下記要領で,ワイヤ調節してください。

1. ノブボルト 2 本を取外して運転席フロントパネルを外します。

- 2. ステップ下の灰色のワイヤ(刈取下降)と黄 色のワイヤ(刈取上昇)のアジャスタのナッ トをゆるめます。
- 3. ステアリングワンレバーが図の位置で刈取部が上昇,下降するようにアジャスタを調節し, ロックします。

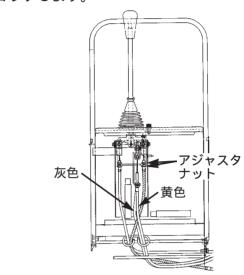

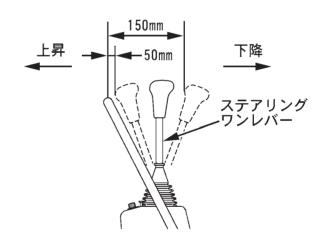

エンジン~こぎ胴入力ベルト


エンジンアイドリング時に,脱こくクラッチレバーを"入"位置にするときの最大荷重が30~50N(約3~5kg)になるように,脱こくテンションプーリ軸の位置を調整します。

- 1. エンジンルームをオープンします。
- 2. 脱こくクラッチレバーを " **入** " にするときの 最大荷重を図の位置で測定します。

重要

* 脱こくクラッチレバー荷重を測定するときは,脱こく部が作動しますので周囲をじゅうぶん確認して行なってください。

3. 脱こくテンションプーリ軸のナットをゆるめ, 脱こくテンションプーリ軸と脱こくベルトサポートの位置を調整します。

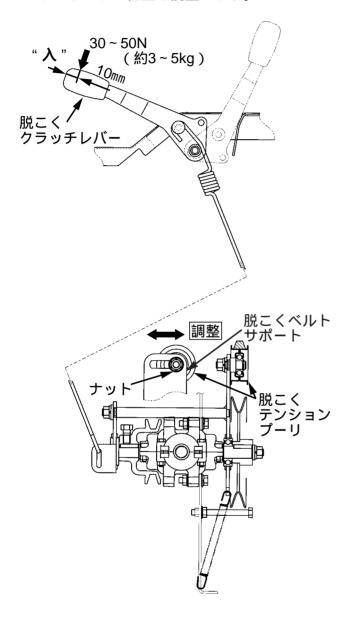


4.ナットを締付けたあと,エンジンルームを閉じます。

こぎ胴入力~こぎ胴ベルト

テンションスプリングの長さを $194 \sim 199 \text{mm}$ に調整します。

- 1. エンジンルームをオープンします。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて,調整 ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと, エンジンルームを閉じます。

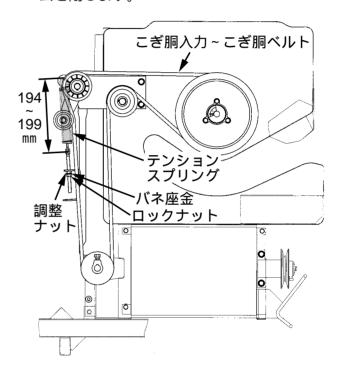


補足

* 調整ナットとロックナットを締付けたあと, バネ座金のすき間がないことを確認してくだ さい。

トウミ~1番~2番ベルト

テンションスプリングの長さを144~148mmに調整します。


- 1. 左サイドカバー上,下を外します。
- ロックナットと調整ナットをゆるめて,調整 ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと,左サイドカ バー上,下を取付けます。

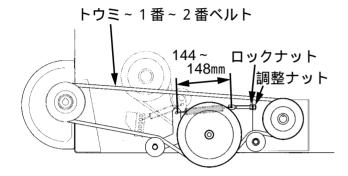

1番~揺動ベルト

テンションスプリングの長さを104~106mmに調整します。


- 1. 左サイドカバー上, 下を外します。
- 2. テンションスプリングの長さが104~106mmに なる穴位置にテンションスプリングを掛けか えます。
- 3. 左サイドカバー上,下を取付けます。

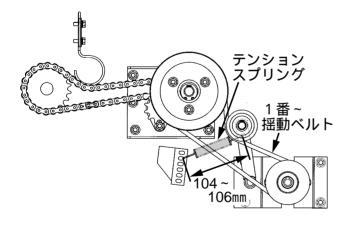

こぎ胴~排わらベルト

テンションスプリングの長さを84~86mmに調整 します。


- 1.脱こく上部カバーをオープンしストッパでロックします。
- 2. テンションスプリングの長さが84~86mmになる穴位置にテンションスプリングを掛けかえます。
- 3. 脱こく上部カバーを閉め, ノブボルトを締付けます。

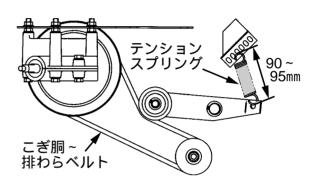

2番~カッタベルト

ロックプレート上端とテンションプーリ下端の上下方向の長さが122~128mmになるよう調整します。


- 1. 左サイドカバー上,下を外します。
- 2.ロックプレート上端とテンションプーリ下端 の長さが122~128mmになるようロックプレート取付ボルトをゆるめて調整します。
- 3. ロックプレート取付ボルトを締付け, 左サイドカバー上, 下を取付けます。

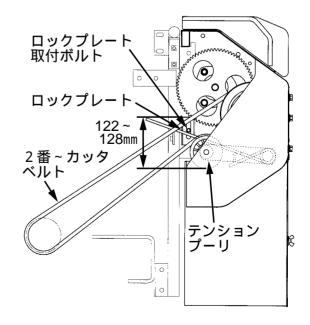


カウンタ~ミッションベルト

テンションスプリングの長さを194~199㎜に調 整します。

- 1. エンジンルームをオープンします。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて,調整 ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと,カバーを取付 けエンジンルームを閉じます。

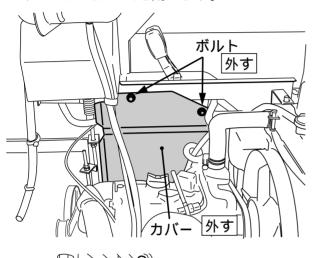

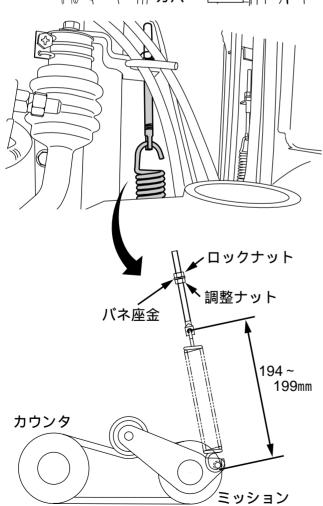

補足


* 調整ナットとロックナットを締付けたあと, バネ座金のすき間がないことを確認してくだ さい。

各部チェーンの点検・調整

点検

各部のチェーンを点検して, ゆるみがあるときは 調整してください。

点検箇所

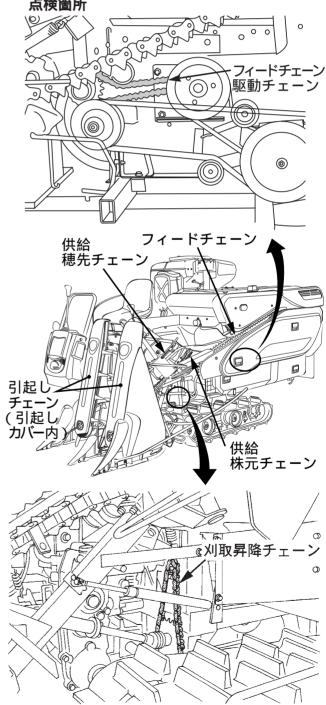


調整

チェーンが伸びているときは,張り調整を行なってください。


補足

* スプリングの取付け長さは,フックの内寸法 を測定してください。




供給株元チェーン

供給株元チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが,伸びたときは,購入先に連絡して交換してください。

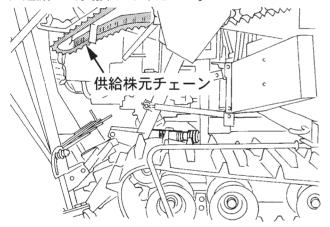


供給穂先チェーン

定期点検のときにナット上,下をゆるめてください。自動的にチェーンが張られます。調整後はナット上,下を確実に締めてください。また,ナット上,下をゆるめてもチェーンが張られないときは,購入先に連絡して交換してください。

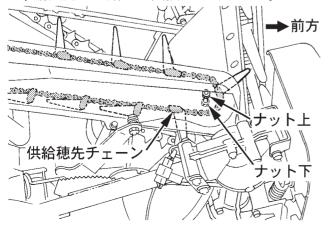

引起しチェーン

引起しチェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが,ラチェット歯の終端位置までチェーンが伸びたときは,購入先に連絡して交換してください。点検するときは引起しカバーを取外してください。

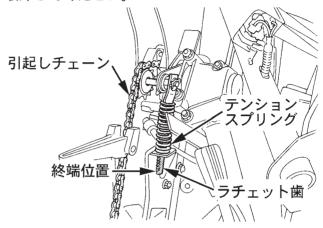


補足


* チェーンが,伸びるとラチェット歯がスプリングに引張られ自動的に上昇します。

刈取昇降チェーン

定期点検や湿田作業のあと,刈取昇降チェーンを 点検したとき,泥を除去してグリース又はオイル をチェーン全体に塗ってください。

- 1. 刈取部を最上昇したあと,エンジンを止めて 下降ロックレバーをロックして刈取部の下降 防止をします。
- 2. ボルト2本を取外して,刈取昇降チェーンカバーを取外して泥を除去して注油します。
- 3. 刈取昇降チェーンカバーを取付けます。

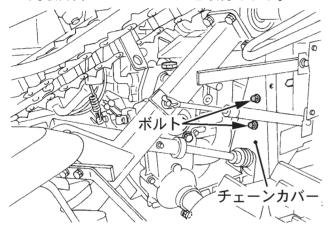

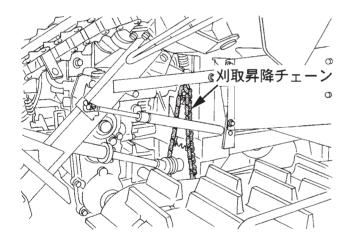


重要

* 格納時は,必ずチェーンカバーを外して チェーン全体にグリース又はオイルを塗って ください。

フィードチェーン

フィードチェーンの張り調整は下記要領で行ないます。

- 1. 左サイドカバー上を外します。
- 2. テンションスプリングの長さが114~116mmに なるよう調整ナットで調整します。
- 3. 調整ナットを締付け, 左サイドカバー上を取付けます。

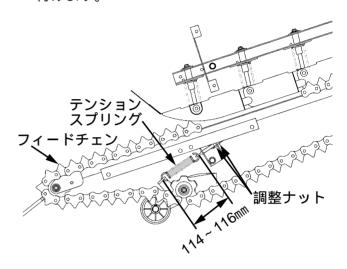


重要

* 117mm以上に張りすぎると,安全装置が機能 しなくなる可能性があります。

フィードチェーン駆動チェーン

フィードチェーン駆動チェーンが伸びているときは,下記要領で張り調整をしてください。


- 1. 左サイドカバー上を外します。
- 2. ガイドスプリング取付ボルトをゆるめ,ガイ ドスプリングを下に押し下げます。
- 3. チェーンのたるみが取れる位置でガイドスプリング取付ボルトを締付けます。
- 4. 左サイドカバー上を取付けます。

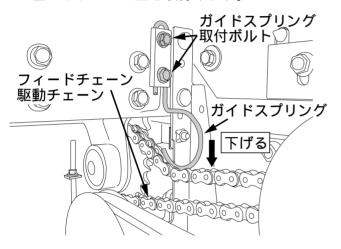

排わらチェーン

排わらチェーンの張り調整は下記要領で行ない ます。

- 1.脱こく上部カバーを開きます。
- 2. ボルトを 1 本ゆるめると自動的にチェーンが 張られます。調整後はボルトを締め付けてお きます。

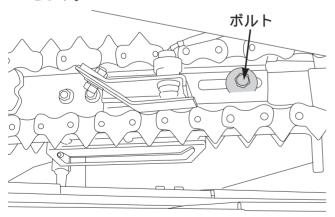

刈刃の点検・調整




- * 平たんな場所で刈取部を上げて,刈取下降ロックレバーを必ず"**ロック**"位置にして,落下防止の歯止めをしてください。
- * 刃部に手を触れないでください。不用意に刃が動くと危険です。
- * 刈刃を左右に動かすときは,刃先を持たないでください。
- * 脱着作業は手袋をしてください。


刈刃の刃先が摩耗してきたり,刈刃と受刃のすき間が大きくなると,作物の刈跡が悪くなったり,引き抜きを起こすことがありますので,早目の点検・調整・交換を行なってください。


点検・取外し

1. 刈取部を上げたあとエンジンを停止し,刈取 下降ロックレバー(つまみ)を"**ロック**"位 置にします。

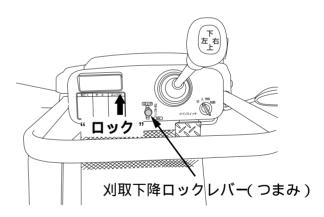


2.ボルト3本を取外して刈刃全体を外します。

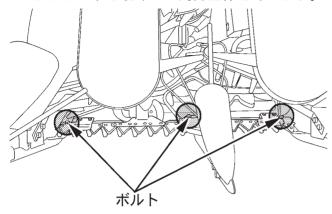

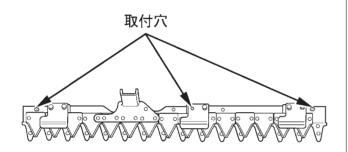


3. 刈刃と受刃のすき間と刈刃の動きを確認し,動きがかたいときは,注油,グリース塗布やすき間調整を行ないます。また,刃先が摩耗したり,欠けているときは購入先に連絡して新品に交換してください。

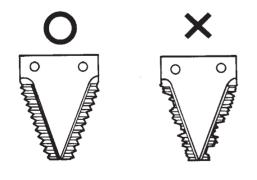


すきま調整


1. ボルト・ナットを取外してナイフクリップ(3 箇所)を受刃台から外します。

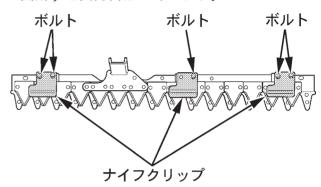


補足

- * 刈刃と受刃台の間の土を掃除して完全に取除いてください。
- 2. ナイフクリップと一緒に組付けているシムを 増減して,刈刃と受刃のすきまを0~0.5mm に調整します。

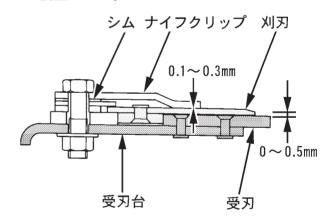

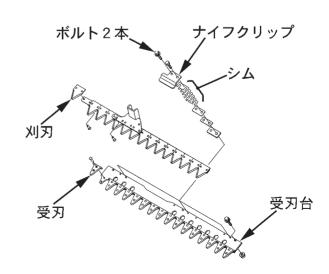

- 3.ナイフクリップ(3箇所)をボルトで締付けます。このとき,締付けたあとの刈刃とナイフクリップのすき間が0.1 ~ 0.3mm になるように調整します。(前図参照)
- 4. ナイフヘッドを持ち, 刈刃を左, 右に動かします。動かないときは再調整を行ない, 異常がなければ受刃, 刈刃, ナイフヘッドのベアリングガイドに油又はグリースを塗布します。

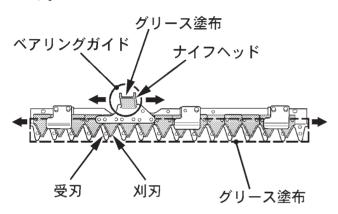


取付け

1. 刈刃を駆動するベアリングに油又はグリースを塗布します。

補足

- * ベアリングが固くて回転しないときは,ベア リングのシール部に注油して組付けてください。
- 2. ベアリングの位置が地面に対して左側の水平 位置にあることを確認したあと,ナイフヘッ ドの溝にベアリングを合わせ刈刃全体をセッ トしてボルト3本で締付けます。

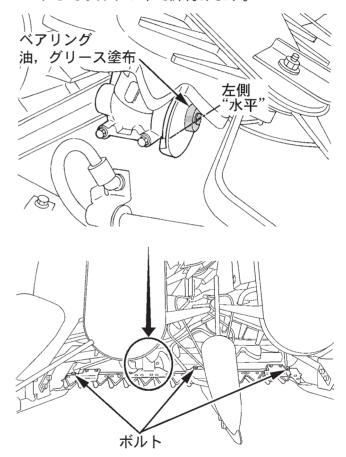

こぎ歯の点検・調整

警告

* 中でこぎ歯が高速で回転しているので 接触するとケガをします。こぎ胴上部 カバーを開けるときは,エンジンを必 ず停めてください。

注意

* 平たんな場所でエンジンを必ず停止して,こぎ歯の点検・交換を行なってく ださい。


こぎ歯の歯先が摩耗してくると,受あみとのすき間が大きくなり,こぎ残しが発生する原因となりますので歯先の線径が2.5mm以下になったときは新品と交換してください。


重要

* 歯先の線径が2.5mm以下になると,こぎ歯が 変形したり,歯先が割れて故障の原因となり ます。

点検


- 1.脱こく上部カバーをオープンします。
- 2. こぎ歯の歯先の摩耗量を測定し,線径が2.5㎜以下のときは交換します。

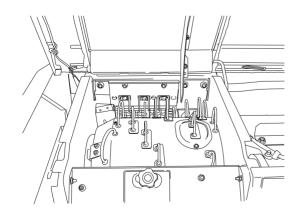

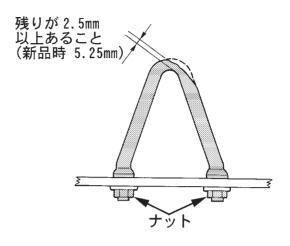

交換

- 1.ボルト2本を取外し,円筒ふたを取外します。
- 2. 円筒ふたから手を入れて,こぎ胴の内側から ナット 2 個を取外し,摩耗したこぎ歯を取外 します。
- 3.新しいこぎ歯をナット2個で取付けます。
- 4. 円筒ふたをボルト2本で取付けます。

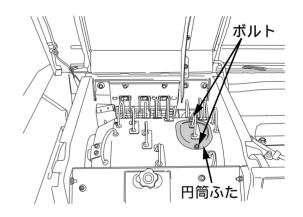

補足

* 円筒ふたは180度方向に2箇所あります。

わら切刃の点検・交換

注意

- * 刃部に手を触れないでください。
- * 危険ですので,手袋をして,脱着作業 をしてください。


わら切刃が切れなくなると、こぎ胴室内に発生するわらくずを細かく切断できなくなるため、わらくずの移動が悪くなります。また、必要以上の動力を消費するばかりでなく、排じん選別室に送られたわらくずが排出されにくくなって、2番スクリュに巻きついたり2番スロワに詰まったりします。

点検・交換


- 1.脱こく上部カバーをオープンします。(51 ページ参照)
- 2. ボルトを外し受けあみを引出します。(51 ページ参照)

重要

- * 受けあみを取出すとき,ボルトをこぎ室内に落とさないように注意してください。落としたときは,必ず拾い上げてください。詰まりや破損の原因となります。
- 3. 刃先を下側にして新品のわら切刃をセットし,ボルト・ナットで固定します。

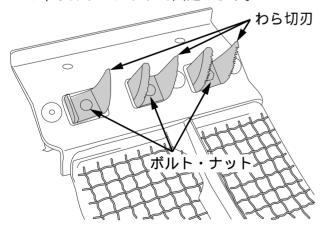

4. 受けあみをセットします。(51ページ参照)

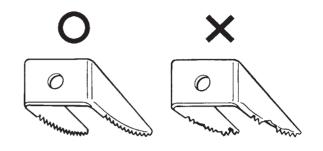

重要

- * わら切刃を取付けるときは,刃先を下側にして,傾きの出ないように注意して取付けてください。
- 5. 脱こく上部カバーを閉じます。

カッタ部の点検・調整





- * 平たんな場所でエンジンを必ず停止して行なってください。
- * 手袋を使用し,直接カッタ刃に触れないでください。

補足

* わらくずなどは取除いてください。

わら作業切換えレバーを"点検・掃除"位置にして切断刃(カッタ刃)とギヤロータのラップ代とすき間を確認します。刃先が摩耗したり,欠けているときは交換してください。また,切断刃(カッタ刃)とギヤロータのラップ代やすき間が大きかったり,小さかったりする場合は調整してください。

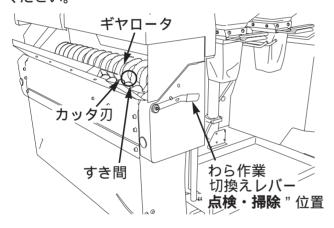

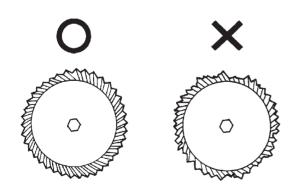


切断刃と供給刃のすき間の点検・調整

ギヤロータと切断刃 (カッタ刃) のすき間を確認 し, すき間が2.0 ~5.0mmの範囲から外れているときは, すき間調整を行ないます。

点検


- 1.カッタ切換えカバーを開きます。
- 2.カッタ刃とギヤロータのすき間を確認し,2.0 ~ 5.0mm の範囲から外れているときは調整を 行ないます。

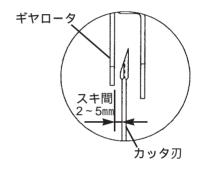

調整

カッタ刃とギヤロータがくっついていたり,離れているときはすきま調整を行ないます。

ギヤロータの間にライナを使用して, すき間を 2.0~5.0mmに調整します。

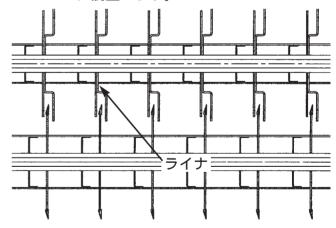

重要

- * すき間が適正範囲(2.0~5.0mm)外になると,刃物の接触が発生し破損するおそれがあります。また,わらの切断精度が悪くなります。
- * すき間は,株元側と穂先側の両端部で測定してください。


カッタ刃の交換

警告


- * カッタ刃を交換するときは,エンジン を必ず止めてください。
- * 手袋を使用し,直接カッタ刃に触れないでください。
- * 切断刃軸を外すときは,2人でカッタ 刃のない両端を持って脱着作業をして ください。

重要


- * 軸の締付けトルクは25.4~29.4N・m(250~300kgf・cm)です。確実に締付けてください。(95ページ参照)
 - 組付け時,刃物・パイプ端面に砂など異物が付着しますと,刃物間寸法が出ない場合がありますので注意してください。
- * 軸を垂直に立てて組んでください。組付け後の軸振れが無くなります。
- * 刃の向き,組合せが逆にならないよう回転方向に注意してください。
- * 組付け後,刃と刃が接触していないか軽く回して確かめてください。
- 1. 左サイドカバー上,下を外します。

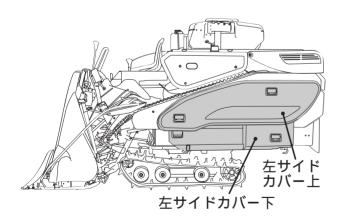


2. テンションプーリのフックを外し2番~カッ タベルトを外します。

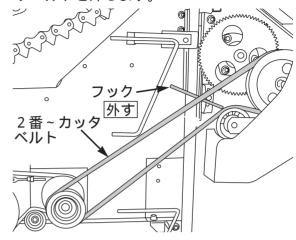


3.カッタ部左カバーを外します。

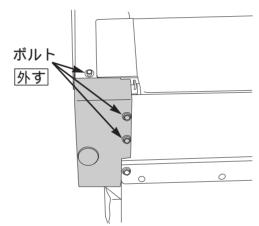


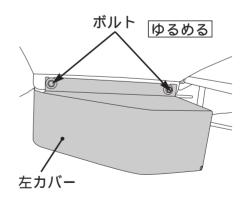


4. 切換レバーを外します。

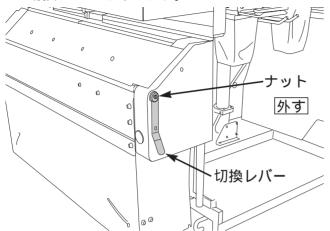


5.カッタ部右カバーを外します。

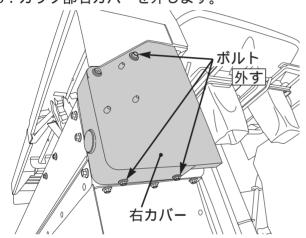

6. ギヤ(74)の穴部からベアリングホルダ取付ボルトにボックスレンチを差し込み切断軸の回り止めをします。

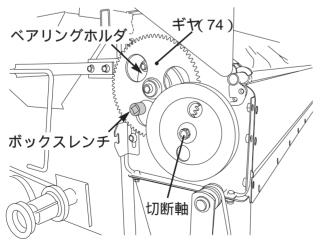



7. 切断軸両端部のナット,スプリングワッシャ, ワッシャを外し,左側のプーリとギヤ(14) を外します。

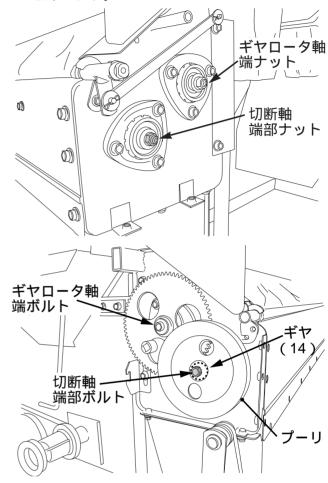


補足

- * ギヤロータ軸も外す場合は,ギヤ(14)を外す前にギヤロータ軸両端のナット及びボルトをゆるめておきます。
- 8. 切断軸両端のベアリングホルダを外します。

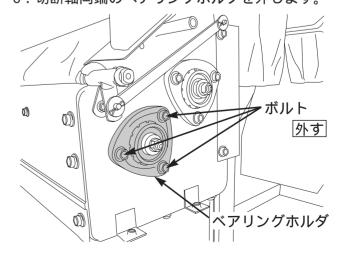


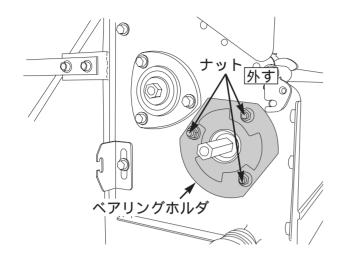


9. リヤカバーを外します。

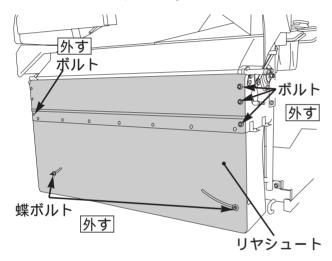


10. 切断軸のハネプレートを外します。

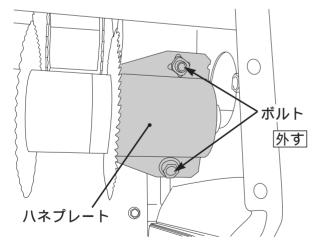

11.切換板を手前に開けて切断軸をスライドさせて抜き取ります。

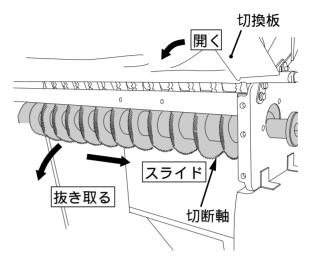


12 .ギヤロータ軸を外す場合は, あらかじめゆる めておいた両端ナットを外し, ギヤ(74), ワッシャ, ライナを外し両端のベアリングホ ルダを外してからギヤロータ軸を外します。

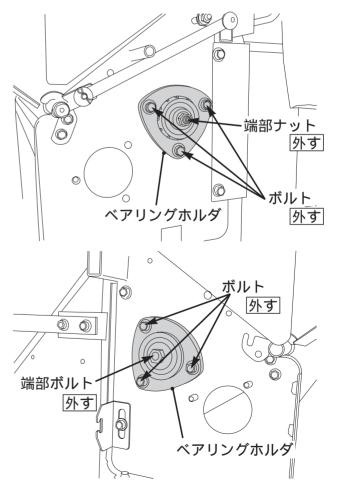

13.カッタ刃の交換が終わると,逆の手順で組付けます。

			個	数
図番	品番	品 名	S·AJ211(16枚刃)型	SS·AJ211(31枚刃)型
1	LMC04-10161	シャフトA (セツダン)	1	1
2	LMC04 - 10061	メタルA	1	1
3	LMC04 · 10071	スリーブA	1	1
4	LMC04-10181	ハネ	1	1
(5)	LMC04 · 10481	セツダン	16	31
(6)	LMC04-10191	パイプA	15	-
	LMC05 - 10011	パイプC	-	30
7	LMC04 · 10061	ハネプレート	2	2
8	LMC04-10221	スペーサ	1	1
9	LMC04-10101	ホルダB	1	1
10	LMC04-10081	スリーブB	1	1
(1)	LM010-00050	ナット	2	2

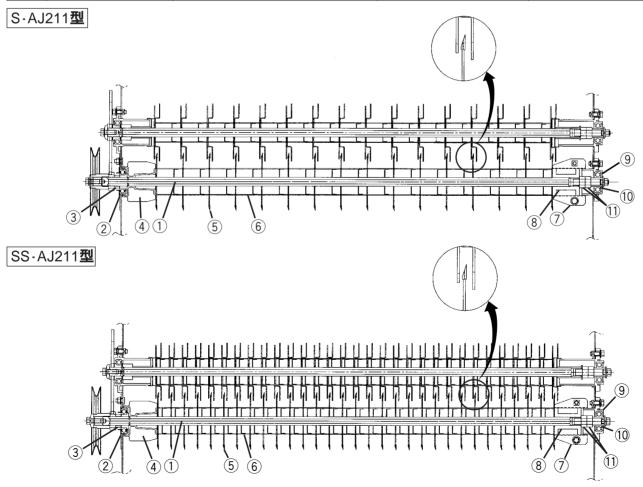

①部品締付トルク: 25.4~29.4N・m { 250~300kgf• cm }

吐出口ブーツの点検・交換


吐出口ブーツが破損したときは交換してください。

交換

- 1. ブーツを取付けているボルト左,右各2本を 外します。
- 2.破損したブーツを取外し,新しいブーツを取付けます。

補足

* ブーツを取付けるとき,ブーツの取付け方向 を間違えないでください。

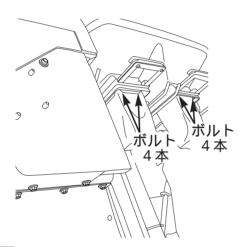


重要

* ブーツは必ずクボタ純正のものを使用してく ださい。

バッテリの点検・交換

バッテリ上面に貼ってある取扱いの注意ラベル をよく読んでください。

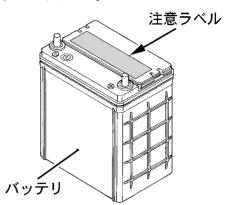

危 険

- * バッテリの近くに裸火(マッチ,ライター,タバコの火など)を近づけたり, (+)端子と(-)端子が金属工具などの接触によって起こるスパークをさせないでください。バッテリのガスで引火爆発するおそれがあります。
- * バッテリを取扱うときは,必ず保護メガ ネとゴム手袋を着用してください。バッ テリに入っている電解液(希硫酸)に より,失明やヤケドの原因となります。
- * 充電器やブースターケーブルを使用するときの取扱いは、それぞれの取扱説明書に従って行なってください。取扱いを誤まると引火爆発するおそれがあります。
- * この12Vバッテリはエンジン始動用ですから,他の用途には使用しないでください。
- * 急速充電は厳禁です。
- * 開封は厳禁です。(密封タイプ)

警告

* バッテリを乾いた布などで掃除しない でください。静電気により引火爆発す るおそれがあります。

補足

* 出荷時は,補水不要のバッテリです。


危険

バッテリが破損や傾いたりして,液もれが発生しているとき.......

- * バッテリ液が身体や衣服に付かないようにしてください。付着したときは, すぐに水で洗い流してください。電解液(希硫酸)によってヤケドすることがあります。
- * バッテリの電解液(希硫酸)が目に入った場合は,ただちに多量の清水で洗浄したあと,速やかに医師(眼科医)の治療を受けてください。失明の原因となります。


バッテリの状態を点検し,異常があれば処置します。

1. ナットをゆるめフックを外して, バッテリカ バー(ビニールカバー)をめくります。

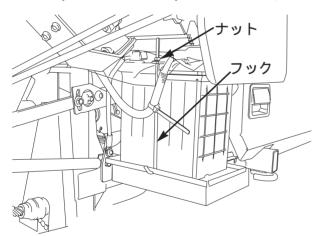

- 2. バッテリの状態を点検し,異常があれば処置します。
 - (1) バッテリ上面にあるインジケータの色で 充電状態を確認します。下表を参照し, 処置を行なってください。

表示の色	充電状態	処 置
緑	正常	使用可能
黒	放電している	補充電
透明	液減り	交換

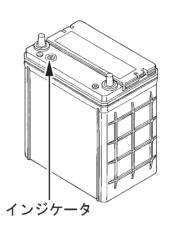

補足

- * インジケータは真上から確認してください。
 - (2) バッテリが破損して液もれが発生しているときは,交換してください。


重要

* 液もれが発生すると車体が腐食する原因となります。


(3) ふたの排気口にゴミなどが付着している ときは掃除してください。

重要

* 排気口をふさぎますと,バッテリ内部で発生するガスによりバッテリの内圧が上がり,破損する原因となります。

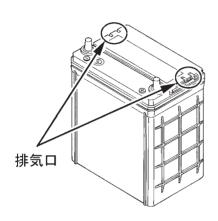

(4)バッテリケーブルの破損や(+)端子,(-)端子にゆるみや腐食がないか確認し,ケーブルの交換や端子の増締めや掃除を行ないます。

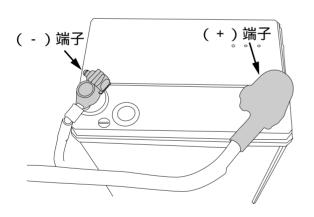

補充電・交換

警告


- * バッテリは,以下の順序で取換えてください。順序を誤まると,ショートによるスパークで引火爆発するおそれがあります。
 - ・取外し…() 端子側(アース側) から外す。
 - ・取付け…() 端子側(アース側) を最後に接続する。
- * バッテリを転倒させたり,衝撃を与え たりしないでください。電解液(希硫 酸)のもれにより,失明やヤケドをす るおそれがあります。
- * バッテリを機体に取付けた状態での充電は避けてください。バッテリの引火 爆発や機体損傷の原因となるおそれがあります。
- * バッテリの取付け方向を間違えないでください。(+)と(-)が逆に取付けられると接続ケーブルが損傷し,火災の原因となるおそれがあります。
- * バッテリを投げたり,落としたり,斜めにしたり,衝撃を与えたりしないでください。バッテリに入っている電解液(希硫酸)により,失明やヤケドの原因となることがあります。

次のような状態が発生したときは補充電を行なってください。また、補充電を行なっても短時間で再発するときや状態が良くならないときは、バッテリの寿命ですので交換を行なってください。

スタータモータの回転が,いつもより弱い。 アクセルの加減で,ヘッドランプの明るさが 変わる。

ホーンの音が,いつもより低い。 バッテリ電解液の減りが早い。

- 1.バッテリを機体から取外します。
 - (1) ナットをゆるめフックを外します。
 - (2)ケーブル端子のナットをゆるめて,端子からケーブル端子を取外します。取外すときは,必ず(-)側から取外してください。

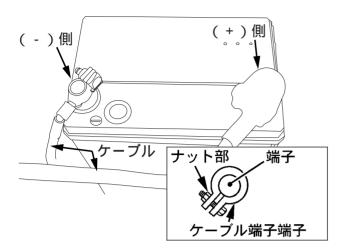

重要

- * バッテリを斜めにしたり,横倒しにして運ば ないでください。電解液(希硫酸)がこぼれ, 衣服の損傷の原因となります。
- 2. 補充電を行なうときは, 平たんで風通しの良い場所を選んで行ないます。また, 充電は, バッテリの(+)を充電器の(+)側に, バッテリの(-)を充電器の(-)側にそれぞれ接続して, 普通の充電方法で行なってください。
- 3. 補充電が終わると取外したときと逆の手順で取付けます。

重要

- * バッテリを交換するとき,バッテリは下記指 定のバッテリを使用してください。電圧や容 量が違うと故障の原因となります。
 - バッテリ形式:34B19L-MF
- * バッテリはエンジン始動用ですから,他の用途には使用しないでください。
- * バッテリはきちんと取付けてください。傾い たりすると転倒や液もれの原因となります。

補水が必要なバッテリの場合

(補水が不要なバッテリの説明と異なる部分の説明です。)

点検・補水




バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては,以下の事を守ってください。

- * バッテリは液面がLOWER(最低液面線)以下になったままで使用や充電をしないでください。
 - LOWER以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。
 - すぐにUPPER LEVELとLOWER LEVEL の間に補水してください。
- * バッテリ液が身体や衣服に付かないようにしてください。付着したときは, すぐに水で洗い流してください。電解液(希硫酸)によってヤケドすることがあります。

バッテリの状態を点検し,異常があれば処置します。

1.バッテリ液の量を点検し【UPPER LEVEL】最高液面線)と【LOWER LEVEL】(最低液面線)の間に液量があるか確認し、不足しているときは補水キャップを外して補水します。

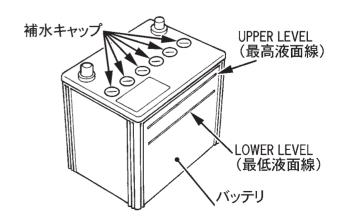


重要

- * バッテリ液が不足して極板が空気中に露出しますと,バッテリの寿命は著しく短くなります。
- * バッテリ液を補充する場合は,必ず精製水を 補充してください。希硫酸・井戸水・泥水な どは絶対に入れないでください。
- * バッテリに精製水を入れ過ぎないでください。液もれして機体を傷めるおそれがあります。
- 2. 補水キャップの排気口にゴミなどが付着しているときは掃除してください。

重要

* 排気口をふさぎますと,バッテリ内部で発生するガスによりバッテリの内圧が上がり,破損する原因となります。

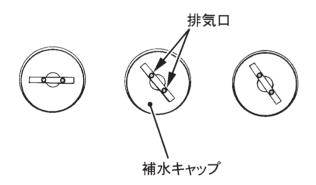

補充電・交換

注意

- * 補充電中は補水キャップ全てを取外して行ないますので裸火は近づけないでください。引火爆発するおそれがあります。
- 1.補充電を行なうときは,平たんで風通しの良い場所を選んで補水キャップを全て取外した 状態で行ないます。

また, 充電は, バッテリの(+)を充電器の(+)側に, バッテリの(-)を充電器の(-)側にそれぞれ接続して, 普通の充電方法で行なってください。

補足

- * 急速充電を行なったときは,作業後必ず補充電を行なってください。
- 2. 補充電が終ると補水キャップを全て取付けてください。

電気の各配線コード・各ヒューズの点検・ 交換

注意

* 配線コード被覆の損傷やコネクタ(端子)の接触不良によるろう電やショート(短絡)は火災の原因となります。

各配線コードの点検・交換

各配線コードのコネクタ(端子)の接続状態を点検し,ゆるみや外れがあるときは確実に差込んでください。また,被覆の損傷状態を点検し,被覆が破れているときは,販売店へ連絡して交換してください。


各ヒューズの交換

ヒューズ切れによる異常が発生したときは, ヒューズを交換してください。

重要

- * 新しいヒューズは必ず指定容量のヒューズを 使用してください。異なる容量のヒューズを 使用すると故障の原因となります。
- * ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は,針金や銀紙などで代用せず,購入先に連絡してください。

- 1. 刈取部を地面に接地させエンジンを止めます。
- 2. ノブボルト 2 本を取外して運転席フロントパネルを外します。(50ページ参照)
- 3. ヒューズボックスのカバーを取外します。
- 4. ヒューズが切れた箇所に同じ容量のヒューズ と交換します。

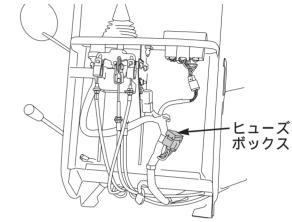


5. フロントパネルを元通り組付けます。

受けもっている回路	容量
マイコン	10 A
ランプ・計器	15 A
作業灯・アタッチ	15 A
こぎ深さ自動	20 A
マイコン・AES	20 A
スタータ	10 A


補足

* ヒューズボックス内に予備ヒューズ10A, 15A,20Aが各1本入っております。

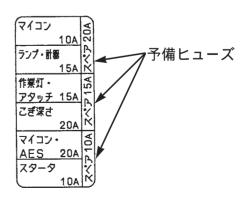

スローブローヒューズ (40A) の点検・交換スローブローヒューズは、過電流が流れたとき


スローブローヒューズは,過電流が流れたときに各配線が損傷しないように保護するためのものです。エンジンがかからないときは点検し,切れているときは新しいヒューズと交換してください。(125ページ参照)

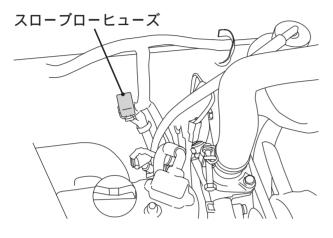

[エンジンルーム内]

ランプ(電球)の点検・交換 ホーンスイッチの点検


ランプ (電球)切れがないか点検し,切れているときは交換してください。また,ホーンスイッチを押して点検し,鳴らないときは,配線やヒューズを確認してください。

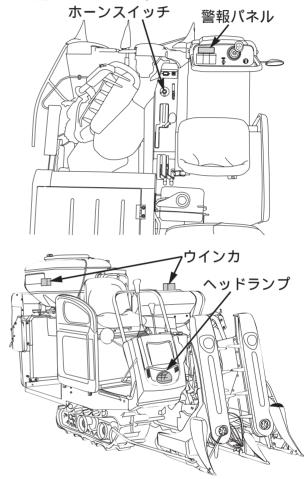

パッカのトルクリミッタの調整

トルクリミッタは右側のパッカに取付けてあり、パッカに過負荷がかかるとクラッチがスリップし、パッカの回転を止めて機械の破損を防止する安全装置です。パッカがスリップして頻繁に詰まるときは、購入先に依頼して調整してください。 調整

- 1. 刈刃ケース後方の窓からレンチを差込んでナットを増締めします。
- 2. スリップ時のトルクが, 98~128N·m (10~13kgf·m) になるようにナットを締めてください。

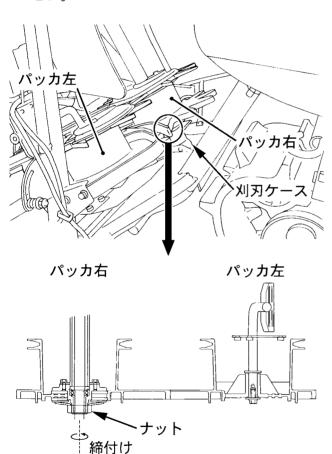

刈取部上昇高さの点検・調整

警 告

- * 平坦な場所でエンジンを必ず停止して,刈取部上昇けん制アームの調整を 行なってください。
- * 刈取下降ロックレバーで刈取部を "**ロック**"して刈取部上昇けん制アー ムの調整を行なってください。

刈取部上昇けん制アームの調整


刈取デバイダ先端高さが495~515mmになるよう に刈取部上昇けん制アームを調整します。


1. 刈取デバイダ先端高さを測ります。

重要


刈取デバイダ先端高さの測り方

- ① 刈取下降ロックを解除して刈取部を接地させます。
- ② エンジンをかけ,アクセルレバーを「 😝 」 高回転位置まで動かし,エンジン回転を最大 にします。
- ③ ステアリングワンレバーを一気に後方いっぱいまで引いて, 刈取部を最上昇位置まで上げます
- ④ スイッチキーを "切"位置にし, 刈取下降ロックレバーで刈取部をロックします。
- ⑤ 刈取デバイダ先端の高さを測ります。

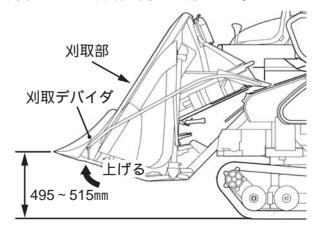

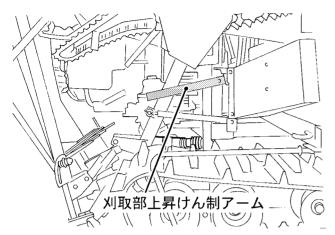

2. 刈取部上昇けん制アームのボルト2本をゆるめたあと,調節板を回転させてボルト2本で締付けます。

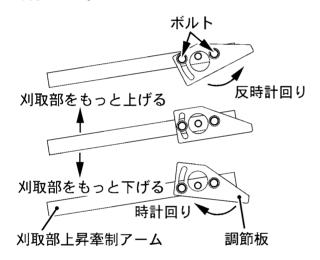

- 3.1. の方法で刈取デバイダ先端高さを再度測り ます。
- 4. 刈取デバイダ先端高さが495~515mmになるように1. ~3. を繰返します。


クローラの点検・調整



* 平たんな場所で,必ずエンジンを停止 して行なってください。

点検


クローラのラグが摩耗していたり,き裂やひび割れが入っているときは購入先へ連絡して早目に交換してください。また,クローラのたわみが大きいときは張り調整を行なってください。

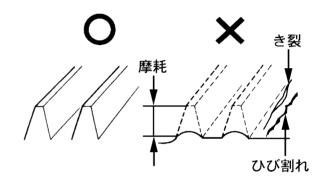


調整

クローラのたわみ量を , 中央部で 5 ~ 15mm に調整します。

- 1. エンジンを始動し,機体を約1m後進させて エンジンを停止します。
- 2. クローラ後部にある張りボルトの回り止め金 具を,スナップピンを抜いて取外します。
- 3. 張りボルトを左に回してクローラを張りながら、たわみ量を調整します。

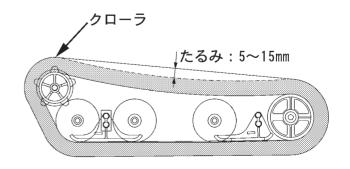

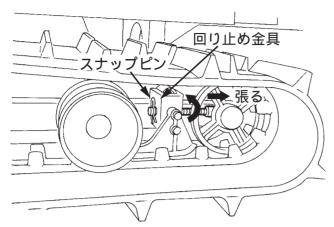

4.左,右調整後,回り止め金具を取付けてスナップピンを差込みます。

重要


- * クローラを張り過ぎると車軸の折損の原因になります。
- * クローラがゆるみ過ぎると脱輪したりスプロケット及び芯金が早期に摩耗することがあります。初期伸びがあるため初期50aで増し張りしてください。

刈取作業が終わったあとは,機械の点検・整備を 怠らず,翌日又は,翌年の刈取作業に備えてくだ さい。

毎日の作業後

注意

- * 機体に本機カバーをかけるときは,エ ンジン・マフラが冷えてからかけてく ださい。停止直後にカバーをかけると 火災のおそれがあります。
- 1. 平たんな場所にコンバインを停めます。
- 2. 機体各部のわらくずを取除いたあと,必要なときは各部に注油を行ないます。(52ページ 参照)
- 3. 刈取部を地面に接地させます。

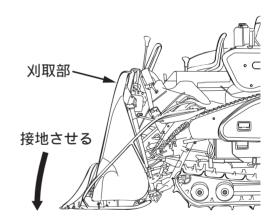

- 4. メインスイッチのスイッチキーを抜取ります。
- 5. 本機カバーをかけます。

補足

- * 特に刈取昇降シリンダネジ部にはグリースを 必ず塗布してください。
- * 刈取部を地面に接地させないと,刈取昇降シ リンダネジ部に付着した泥が固まり(錆発生 要因)刈取部の昇降ができなくなります。

長期格納時

刈取のシーズンが終了して翌年まで長期間使用 しない場合は,格納する前の各部の点検・整備を 念入りに行なってください。

各部の掃除・注油と補修

機体を平たんな場所に停めて下記事項を行なってください。

各部に付着した泥などの汚れをきれいに水洗いし 乾いた布で水分をふき取ってください。 各回転部分や切刃部・ベルト・チェーンなどに巻付いた雑草やわらくずを,完全に取除いてください。

刈取部を接地させ,刈取昇降シリンダにグ リースを充てんしてください。(68ページ参 照)

重要

- * 機体を洗う場合は,エアクリーナの吸入口や 電装部品に水がかからないようにしてくださ い。
- * 刈取昇降ネジ部に付着した泥は必ずよく落と してください。泥が固まると刈取部の昇降が できなくなります。
- * 刈取昇降シリンダに必ずグリースを充てんしてください。グリースが不足するとネジが錆びて翌年動かなくなります。(68ページ参照)
- * 必ずチェーンカバーを外してチェーン全体に グリース又はオイルを塗ってください。(56 ページ参照)

補足

- * 各部にもみやわらくずが残っていると, ネズ ミの巣になったり, 配線部をかじられて, 故 障の原因となるのできれいに取除いてくださ い。
- * 各チェーン,各回転部分や摩擦しゅう動部分には,さびが発生しないようにじゅうぶん注油してください。
- * 塗料のはげた所には補修塗料を塗って, さび が発生しないようにしてください。
- * エアクリーナのエレメントのほこりをよく落 としてください。
- * エンジンルーム内のわらくずはよく取除いて ください。

バッテリ



危 険

* 保管や持運びの際にバッテリに火気を 近づけたり,ショートさせると爆発の 危険がありますので注意してくださ い。

注意

* バッテリを点検するときには,エンジンを停止し,メインスイッチを"切"にしてください。

長期間使用しない場合は,できるだけバッテリを 機体から取外してください。また,以下の点に注 意して保管してください。

保管前に点検し、必要に応じて補充電を行なってください。(バッテリ液補水タイプは、補水してから補充電を行なってください。)バッテリは保管中でも自己放電するので夏は1カ月、冬は2カ月に1回それぞれ点検し、必要に応じて補充電を行なってください。次のような場所に保管してください。

- 1. 直射日光が当たらない(温度が低く変化の少ない)乾燥している場所
- 2. 雨露が少なく,水没のおそれのない場所
- 3. バッテリの有害なガスや液 , 紛じんの発生が 起こらない場所

機体に取付けている場合は , (-) **側のケーブル** を必ず取外してください。

4. 各レバー・その他

点検・整備が終わったあと,納屋などに停めておくときは刈取部を地面に必ず接地させて,下記事項を行なってください。

デバイダカバーを取付けたあと,各分草かん を収納します。

アクセルレバーをいっぱい戻して (" → " 位 置) 止めておいてください。

各作業クラッチ(刈取・脱こく)レバーは"切"位置にしておいてください。

メインスイッチのスイッチキーは,必ず抜取って保管してください。

本機力バーをかけます。

ラジエータ冷却水

ラジエータ冷却水は冬期のエンジン凍結割れを 防止するため,排水又は,不凍液(ロングライフ クーラント)を清水に混ぜた冷却水を入れおい てください。

排水しておくとき

- 1. ラジエータ及びリザーブタンクの冷却水を排水します。(68ページ参照)
- 2. ラジエータキャップに**水なし**と書いた札を掛けておいてください。

不凍液を入れておくとき

冷却水の補給・交換を行って,ラジエータ及び リザーブタンクには,不凍液の混ざった適正な混 合比の冷却水を規定量入れておきます。

(69ページ参照)

重要

- * 冷却水には,不凍液(ロングライフクーラント)を適正量入れ(混合比は最高でも50%以下)よく水と混ぜ合わせてからお使いください。(冷却水容量.....約1.9L)
- * 不凍液の混合比を誤ると, 冬期には冷却水の 凍結, 夏期にはエンジンの故障やラジエータ の破損の原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は,ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防鎮剤が入っていますので,保浄剤を混入するとエンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。

コンバインの不調と処置

警告

- * 各部の調整,点検,交換などを行なうときは,エンジンを必ず止めてから行なってください。
- * 刈刃やカッタの清掃時は刃部に注意してください。
- * 燃料やオイルがこぼれた場合は,火気に注意しきれいにふき取ってください。

注意

- * 各クラッチは,"切"にしてください。
- * エンジン始動時は合図をし,安全を確認してください。
- * 運転中及び停止直後,またオーバ ヒートなどの高温時は,約5分間エンジンだけを動かしたあと,エンジンを停止し,30分以上経過するまでエンジンルームを開けないでください。高温部でヤケドするおそれがあります。

	ページ
次のようなトラブルが起きたら!	
セルスタータが始動せずエンジンが掛からない	109
セルスタータは始動するがエンジンが掛からない	110
変速レバーを操作しても機体が動かない	111
ステアリングワンレバーを操作しても刈取部が下降しない	111
ステアリングワンレバーを操作しても刈取部が上昇しない	
上昇させても自然に降下してしまう	112
正常な旋回ができない	112
脱こくクラッチレバーを"入"にしても脱こく部が作動しない	113
刈取クラッチレバーを" 入 "にしても刈取部が作動しない	114
作物が入っていないのに脱こくクラッチレバーを"入"にすると脱こくランプが点滅し	
ブザー音が鳴る	115
ピピピピ…と断続ブザー音が鳴る	116
ピーと連続ブザー音が鳴る	116
2番スロワが頻繁に詰まる	117
エンジン音が変わったり,こぎ胴でゴトゴト音がする	117
ピッ・ピッ・ピッと断続ブザー音が鳴ってエンジンが止まる	
自動エンジン停止装置が働いている	118
ブザー音が鳴らずにエンジンが止まる	118
こぎ残しがでる	119
もみの飛散が多い	119
選別が悪くなった	119
吐出口からもみが出てこない	120
カッタでわらが切れない	120
刈取部(パッカ)で詰まる	120

セルスタータが始動せずエンジンが掛からない

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処 置	参 照 ペ ー ジ
	脱こくクラッチレ バーが" 入 "になって		・脱こくクラッチレバーを"切"にする。	8
"切"にす		バー		
る	駐車ブレーキが"切"		・駐車ブレーキペダルをいっぱい下まで踏み込む。	7
	になっている。	+	・ブレーキロックレバーで駐車ブレーキペダルを ロックする。	
	スローブローヒュー	スローブ	・新品のスローブローヒューズ 40 A)に交換する。	102
	ズが切れている。	ローヒュー ズ		125
	バッテリの端子が外 れている。	バッテリ	・バッテリ端子にハーネスの金具を確実に締め付 ける。	96
	バッテリが上がって		・バッテリを充電する。	96
	いる。		・新品のバッテリに交換する。	
			・ブースターケーブルを使ってセルを始動させる。	
	変速レバーが" 中立 "	変速レバー	・変速レバーを中立位置にする。	6
	になっていない			
	スタータヒューズが 切れている	スタータ ヒューズ	・新品のヒューズ(10A)に交換する。	101

セルスタータは始動するがエンジンが掛からない

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処 置	参 照 ペ ー ジ
・メインス	燃料が入っていない。	燃料タンク	・燃料(ディーゼル軽油)を補給する。(燃料タン	65
イッチを			ク容量11L)	
"切"にす	外気温が低い。		・寒冷時の始動(予熱)をする。	19
る。				
	バッテリが弱ってい	バッテリ	・補充電する。	96
	る。			

変速レバーを操作しても機体が動かない

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処置	参 照 ページ
・変速レバー		駐車ブレー	・駐車ブレーキペダルをいっぱい下に踏み込んでか	22
を中立にす	になっている。	+	ら足を離して駐車ブレーキを"切"にする。	
る		変速レバー	(注意:必ず変速レバーを" 中立 "にしてから駐車	
			ブレーキを"切"にしてください。	
			変速レバーが"中立"以外の位置にある状態で駐	
			車ブレーキが"切"になると機体が急発進して危	
			険です。)	
	エンジン回転数が低	アクセルレ	・アクセルレバーを「 🐓 」高回転 (エンジン回	22
	l1.	バー	転数最大)に合わせる。	
	走行駆動ベルトが破	走行駆動べ	・エンジン~カウンタベルトを新品に交換する。	76
	損している。	ルト		136
	走行駆動ベルトが伸	走行駆動べ	・点検し,エンジン~カウンタベルトがゆるんで	79
	びている。	ルト	いればエンジン~カウンタベルトを張る。	
	走行駆動ベルトが	走行駆動べ	・点検し 走行駆動ベルトが外れていれば テンショ	79
	プーリから外れてい	ルト	ンを一たんゆるめて走行駆動ベルトをプーリには	
	る。		め ,そのあとで ,走行駆動ベルトを張る。	

ステアリングワンレバーを操作しても刈取部が降下しない

す ぐ に すること	原	因	点箇	検 所	処	置	参 照 ペ ー ジ
・ステアリン	刈取下降ワ	イヤがた	刈取丁	降	・刈取下降ワイヤ(灰色	色)を調節する。	80
グワンレ	るんでいる。		ワイヤ	7			
バーで刈取			(灰色)			
部をいっぱ	刈取昇降シ	リンダネ	刈取昇	群	・刈取昇降シリンダネシ	ジ部の泥やわらを取り除	68
い上昇させ	ジ部に泥やれ	ら・草が	シリン	ノダ	<.		
る。	付着している	3 。	ネジ音	ß			
・刈取下降	刈取昇降シ	リンダネ	刈取昇	邓	・刈取昇降シリンダネジ	部に注油又はグリースを	68
ロックレ	ジ部の潤滑	グリスが	シリン	ノダ	塗布する。		
バーで刈取	不足している	3 。	ネジ音	ß	・刈取昇降シリンダにク	ブリースを補給する。	
部をロック			刈取昇				
する。			シリン				
・刈取部の落						の余分なグリースを抜く。	68
下を防止す	グリースが。	入りすぎ	シリン	ノダ	0.0.0	ブリースニップルを取外	
るために歯	ている。				す。		
止めをす					②歯止めを外す。		
る。					③刈取下降ロックレバー		
					④ステアリングワンレバ		
						らあふれ出たグリースを	
					取除く。		
					⑥グリースニップルを取		
						/ダ部へのグリース補給は	
					参照ページの手順を守	って行なってください。)	

ステアリングワンレバーを操作しても刈取部が上昇しない 上昇させても自然に降下してしまう

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処	置	参 照 ページ
・ステアリン	刈取上昇ワイヤがた	刈取上昇	・刈取上昇ワイヤ(黄色) を張る。	80
グワンレ	るんでいる。	ワイヤ			
バーで刈取		(黄色)			
部をいっぱ	刈取下降ワイヤが張	刈取下降	・刈取下降ワイヤ(灰色) をゆるめる。	80
い下降させ	りすぎている。	ワイヤ			
る。		(灰色)			
	カウンタ~刈取昇降	カウンタ	・カウンタ~刈取昇降べり	レトを新品に交換する。	76
	ベルトが破損してい	~刈取昇			134
	る。	降ベルト			
	カウンタ~刈取昇降	カウンタ	・刈取上昇ワイヤを調節し	ても刈取昇降ベルトが作	76
	ベルトが伸びてい	~刈取昇	動しない場合は刈取昇降	¥ベルトを新品に交換す	134
	る。	降ベルト	る。		
		刈取上昇			
		ワイヤ			
	カウンタ~刈取昇降	刈取昇降	│・点検し ,カウンタ~刈取	(昇降ベルトが外れてい	76
	ベルトがプーリから	ベルト	れば 刈取昇降ベルトを	プーリにはめる。	
	外れている。				
	刈取降下ブレーキゴ	刈取降下ブ	・刈取降下ブレーキゴム	を新品に交換する。	127
	ムがすり減っている。	レーキゴム			

正常な旋回ができない

現 象	原	因	点 検 箇 所	処	置。	参 照ページ
・ステアリン グ ワ ン レ バーを操作 しても旋回 できない。	色)がたる			タが1~3㎜になるま	で張る。 ングワンレバーを"中 \	72

脱こくクラッチレバーを"入"にしても脱こく部が作動しない

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処 置	参 照 ページ
			・アクセルレバーを「 👉 」高回転 (エンジン最 高回転数) に合わせる。	6
			ングを点検し「脱こくクラッチレバー」や「脱こ くテンションアーム」から脱こくテンションスプ	81
" 切 "にす る。	エンジン~こぎ胴入 カベルトが破損して いる。		・エンジン~こぎ胴入力ベルトを新品に交換する。	81
			・脱こくテンションプーリの位置を調節する。・それでもエンジン~こぎ胴入力ベルトが作動しない場合はエンジン~こぎ胴入力ベルトを新品に交換する。	81
	エンジン~こぎ胴入 カベルトがプーリか ら外れている。		・点検し,エンジン~こぎ胴入力ベルトが外れていれば,エンジン~こぎ胴入力ベルトをプーリにはめる。	81

刈取クラッチレバーを"入"にしても刈取部が作動しない

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処 置	参 照 ペ ー ジ
	エンジン回転数が低		・アクセルレバーを「 👉 」高回転 (エンジン最	6
	すぎてエンストする。	バー	高回転数)に合わせる。	
"切"にす	変速レバーが" 走行	変速レバー	・変速レバーを " 刈取 " 側に入れる。	6
る。	側になっている。		(変速レバーが " 走行 " 側になっている場合は ,	
・変速レバー			刈取クラッチレバーを" 入 "にしても刈取部は	
を" 中立 "に			作動しません。)	
する。				
・刈取クラッ	刈取テンションスプ	刈取テン	・ステップ左側の側板を開けて刈取テンションス	79
チレバーを	リングが外れている。	ションスプ	プリングを点検し,刈取クラッチレバーや刈取	
"切"にす		リング	テンションアームから刈取テンションスプリン	
る。		刈取クラッ	グが外れていれば,はめ込む。	
・変速レバー		チレバー		
を" 中立 "に		刈取テン		
する。		ションアー		
・メインス		厶		
イッチを	ミッション~刈取入	ミッション	・ミッション~刈取入力ベルトを新品に交換す	79
"切"にす	力ベルトが破損して	~ 刈取入力	る。	
る。	いる。	ベルト		
	ミッション~刈取入	ミッション	・刈取テンションボルトを調節してベルトの張り	79
	力ベルトが伸びてい	~ 刈取入力	を強くする。	
	る。	ベルト	・それでもミッション~刈取入力ベルトが作動し	
		刈取テン	ない場合はミッション~刈取入力ベルトを新品	
		ションボル	に交換する。	
		 		
	ミッション~刈取入	ミッション	・点検し,ミッション~刈取入力ベルトが外れて	79
	力ベルトがプーリか	~ 刈取入力	いれば,刈取駆動ベルトをプーリにはめる。	
	ら外れている。	ベルト		

作物が入っていないのに脱こくクラッチレバーを"入"にすると脱こくランプが点滅しブザー音が鳴る

・脱 こ く ク 脱こく回転数が低い。 アクセルレ ・アクセルレバーを 「 ❤ 」 高回転 (エンジン回 6 転数最大) に合わせる。 「一を" 切 " にする。 ・変速レバー を" 中文 "に	す ぐ に すること	原	因	点箇	検 所	処	置	参 照 ペ ー ジ
	ラッチレ バーを" 切 " にする。		数が低い。					6

ピッ・ピッ・ピッと断続ブザー音が鳴る

すぐにすること

・刈取作業を中止して,警報パネルの表示を見る。

重要

*ブザーが鳴ったままで作業を続けるとトラブルの原因になります。

現象		原	因	点 検 箇 所	処置	参 ページ
もみランプ				吐出口	・ 機体を停止させて,もみ袋を交換する。	40
点灯してしる。 	1.		に濡れたも っている。	ホッパ内部 の詰まり	・詰まりを除去する。 ・作物が充分乾くまで刈取作業を待つ。	55
脱こくラン: が点滅してい る。		負荷がか ハる。	かり過ぎて	変速レバー	・変速レバーを"中立"にして機体を停止させる。 ブザー音が鳴りやんでから再発進する。・頻繁にブザー音が鳴る場合はブザーが鳴らない位置まで刈取速度を下げる。	48
	٥	こぎ深さ	が深すぎる。	こぎ深さ自 動スイッチ センサルー ム(穂先セ ンサ)		33
				こぎ深さ手 動スイッチ	・手動の場合,こぎ深さを浅くする。	33
		ェンジン 氐い。	の回転数が	アクセルレ バー	アクセルレバーを「	6
		エアク! まっている		エアクリーナ	エアクリーナを掃除する。掃除しても改善されない場合はエレメントを新品に交換する。	70
	4	2番スロ	ワの詰まり	2番スロワ ケース	・詰まり除去する。	53

ピピピピ…と連続ブザー音が鳴る

すぐにすること

- ・刈取・脱こくクラッチレバーを"切"にする。
- ・変速レバーを "**中立** "にする。
- ・刈取作業を中止して,警報パネルの表示を見る。

補足

*ブザーが鳴ったままで作業を続けると約2秒後に自動的にエンジンが停止します。

警報パネルの 表 示	原因	点 検 箇 所	処置	参 照 ページ
もみランプが 点 灯 し て い る。	ホッパ内が満杯。	吐出口	・もみ袋を左右とも交換する。	40

2番スロワが頻繁に詰まる

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処置	参 照 ペ ー ジ
・刈取・脱こ	脱こく機の回転数が	アクセル	・アクセルレバーを" 刈取・走行位置 "(エンジン最	6
くクラッチ	低い。	レバー	高回転数)に合わせる。	
レバーを	わらの発生(切れ)	センサアー	・こぎ深さを浅くする。	33
"切"にす	が多い。	厶		
る。	排じん部から出るわ	わら切刃	・わら切刃を新品に交換する。	90
・変速レバー	らが長い。			
を" 中立 "に	作物が濡れすぎてい	変速レバー	・作物が乾いてから刈取る。	-
する。	る。			
・メインス	刈取速度が速すぎる。		・刈取速度を下げる。	39
イッチを	まだ青い未熟な作物		・刈取適期まで待って刈取る。	-
"切"にす	を刈取っている。			
る。				

エンジン音が変わったり、こぎ胴でゴトゴト音がする。

すぐに		点 検		参 照
すること	原 因	箇 所	処 置	ページ
-	深こぎしすぎている。	センサアー		33
くクラッチ		<u>ل</u>		
レバーを		(穂先セン		
"切"にす		サ)		
る。				
・変速レバー	こぎ胴室内でのわら	わら切刃	・わら切刃を新品に交換する。	90
を" 中立 "に	の切断処理が悪い。			
する。	こぎ胴が詰まってい	こぎ胴	・こぎ胴を掃除する。	54
・メインス	る。			
イッチを	刈取速度が速すぎる。	変速レバー	・刈取速度を下げる。	39
"切"にす	回転軸にわらや草が	パッカ部	・パッカ部を掃除する。	103
る。	巻き付いている。			
	油切れしている。	各部ギヤ	・取扱説明書に従って給油又はグリース補給する。	64
		ケース		
		各部チェー		
		ン		

ピッ・ピッ・ピッと断続ブザー音が鳴ってエンジンが止まる 自動エンジン停止装置が働いている

すぐにすること

- ・刈取・脱こくクラッチレバーを"切"にする。
- ・変速レバーを"中立"にする。
- ・警報パネルの表示を確認してメインスイッチを " 切 " にする。

警報パネルの 表 示	原因	点 検 箇 所	処	置	参 照 ページ
もみランプが	ホッパ内ともみ袋が	吐出口	・もみ袋を左右とも交換する。		40
点灯してい	満杯。				
る。					
脱こくランプ	フィードチェーン終	フィード	・フィードチェーン終端部にわられ	が詰まっていない	56
が点灯してい	端部が詰まっている。	チェーン終	か点検し , 詰まりがあれば取り除	< <.	
る。		端部			
	排わらチェーン部が	排わら	・排わらチェーン部にわらが詰まっ	っていないか点検	56
	詰まっている。	チェーン部	し , 詰まりがあれば取り除く。		

ブザー音が鳴らずにエンジンが止まる

す ぐ に すること	原	因	点窗	検 所	.処	置	参 照 ページ
・刈くレザる変をすメイ切。・ 切っに い立 ンチに がった	燃料がなく	くなった。	燃料多		・燃料(ディーゼル軽油) (燃料タンク容量:約11		65

こぎ残しがでる

すぐに すること	原	因		検 所	処	置	参 照 ページ
・刈取・脱こ	こぎ深さ調	節が浅い。	センサ	アー	・センサーアームの調節で	で ,脱こく機入口の" こぎ	33
くクラッチ	(こぎ深さ	自動の場	Δ			指示の位置に穂先を合わ	
レバーを			(穂先	セン	せる。		
"切"にす			サ)				
る。	こぎ深さ調	節が浅い。	こぎ深	き手	・こぎ深さ手動スイッチで	で ,脱こく機入口の" こぎ	33
・変速レバー	(こぎ深さ	手動の場	動スイ	ッチ	深さ指示穂先マーク の	指示の位置に穂先を合わ	
を" 中立 "に	合)				せる。		
する。					-		
	脱こく駆動	カベルトが	脱こく	駆動	・脱こくクラッチを調整	する。	81
くクラッチ	スリップし	ている。	ベルト			•	
レバーを							
"切"にす							
る。							
・変速レバー							
を" 中立 "に							
する。							
・メインス							
イッチを							
"中立"にす							
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
る。							

もみの飛散が多い

すぐに すること	原	因	点箇	検 所	処	置	参 照 ページ
・刈取作業を	作物が濡れ	ている。	作物(D濡れ	・作物が充分乾いてから作業する。	,	-
中止し,搬			程度				
送部にある	排じん調食	節板が下に	排じん	υ調節	・排じん調節板を上に上げる。		46
作物を流し	下がってい	る。	板				
きる。	刈取速度が	速すぎる。	変速し	ノバー	・刈取速度を下げる。		39

選別が悪くなった

	現	象	原因	点 検 箇 所	処置	参 照 ペ ー ジ
ĺ	切り	わら・	脱こく機の回転数が	アクセルレ	・アクセルレバーを" 刈取・走行位置 "(エンジン回	6
	ゴミ	ミが入	低い。	バー	転数最大)に合わせる。	
	る。		刈取速度が速すぎる。	変速レバー	・刈取速度を下げる。	39
	・こく	粒の傷	縦スクリュ・吐出口が	縦スクリュ	・縦スクリュ・吐出口が詰まっていないか点検	55
	みか	多い。	詰まっている。	吐出口	し,詰まりがあれば取り除く。	
			シーブケースが詰	シーブケー	・シーブケース上面にわらくずが留まっていな	54
			まっている。	ス	いか点検し留まりがあれば取除く。	

吐出口からもみが出てこない

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処 置	参 照 ペ ー ジ
・刈取・脱こ くクラッチ レバーを "切"にす る。	作物が濡れている。	吐出口 1番スク リュ 作物の濡 れ程度	・濡れた作物によって詰まりが発生していないか点検し,詰まりがあれば取除く。 ・作物が充分乾いてから作業する。	-
-	ホッパ内が詰まって いる。	ホッパ内	・ホッパ上部開閉カバーを開けて内部のもみを排 出する。	55
・メインス イッチを	縦スクリュが詰まっ ている。	縦スクリュ	・縦スクリュの掃除口を開けて掃除する。 ・ホッパ内の縦スクリュの出口を掃除する。	55
"切"にす る。	1番スクリュが詰ま っている。	1 番 ス ク リュ	・排じんカバーを開けて1番スクリュを掃除する。	55

カッタでわらが切れない

す ぐ に すること	原	因	点箇	検 所	処	置	参 照 ペ ー ジ
・刈取・脱こ くクラッチ	カッタの^ リップして		2番~ タベル	カッレト	・2番~カッタベルトを張	る 。	82
レ切。変を"すイッ" 一に バウ・カイツ" の変が、カイッででは、カイツでは、バウ・カーででは、カー・カーでは、カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ	カッタのグ		カッタ	7 の刃	・カッタの刃が摩耗していた いる場合は交換する。	ないか点検し 摩耗して	92

刈取部 (パッカ)で詰まる

す ぐ に すること	原因	点 検 箇 所	処	<u> </u>	参 照 ページ
・ソイレザのですメイリスクバッのでです。 ・・シーにがです。イッでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いか	わらくずがたまっている。 (湿田や倒伏作物,雑草の多いほ場で刈取作業を行なったとき,	やパッカ下 部などの搬 送通路	・搬送通路に泥やわらくる	ずがたまっている場合は , らくずを取除く。	-

付 表

主要諸元

商	品	名		AR-	J211	
農村	幾型式	注名		クボタ	R0401	
X	分)		-	W	
機	全	長(㎜)		2630(デバイダ先対	端~フレーム後端)	
機体寸法	全	幅(mm)		1440 (右ウインカ ~ サ~	イドデバイダ収納位置)	
法	全	高(㎜)		1550(地面~	ホッパ上端)	
機化	本質量	₫〔重量〕(k	(g)	620	650	
	種	類		水冷 4 サイクル 2 気	記筒立形ディーゼル 	
」	型	式 名		Z482 · E	E2·C·3	
_	総排	気量 (L { c	c })	0.479 { 479 }		
ン		出力 / 回転 / { PS } /rpr		7.7 { 10.5 } /2900		
ジ	使用燃料			ディーセ	ブル軽油	
レ	燃料タンク容量(L)			1	1	
	始動方式			セルモ	ータ式	
	バッ	テリ(V・A	h)	12V • 27Ah	[34B19L]	
	ク 中心距離(㎜)			76	60	
		幅×接地長	(mm)	280 × 830	330 × 830	
走		平均接地圧 (kPa { kgf/c	cm ² })	12.7 { 0.13 }	11.3 { 0.12 }	
	最低	地上高(mm)	180		
行	変速	方式		油圧モータ式 〔HST〕		
	変速	段数		前進無段・後進無段 [副変速:前進のみ2段]		
部		速度(m/s)	前 進	[副変速]刈取:0~0.50 走行:0~0.90		
		ソジン定格 速度時〕	後進		0.50	
	旋回	方式			-キターン	
		り条数(条	-	2	2	
Į)	刈幅(mm)	゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	先端間隔〕	795 ~	- 845	
取	刈取	装置形式		往復重	协刃式	
÷17	刃	幅(mm)		75	50	
部	刈高	さ範囲(㎜)	40 ~	150	
	こぎ	深さ調節方	式	自動電動	モータ式	
	脱こ	く方式		下こぎ・単	胴・軸流式	
脱			径×幅(mm)	370 >	< 330	
こく	こぎ	旭	回転速度 (rpm)	55	59	
部	揺動	板	幅×長さ (mm)	300 >	< 780	
	選別	方式		揺動・圧風・スト	トローラック方式	

^{*}この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

付 表

商	品	名		AR · J211				
農村	機型:	式名		クボタ R0401 - W 100 2 標準カッタ(60mm)・短切カッタ(30mm)・結束機 ドロッパ: D·11				
X		 分		- W				
	>		容 量(L)	100				
	迎 .部	ホッパ	吐出口数(口)	2				
	排わ 工場出荷仕様		荷仕様	標準カッタ (60mm)・短切カッタ (30mm)・結束機				
1	処部	ディー	ラーオプション	ドロッパ:D-11				
	自	自動こ	ぎ深さ制御					
諸	動化装置	自動工	ンジン停止装置	{ 枕扱き,もみ満杯,排わら詰まり,フィードチェン詰まり }				
置	警報	吸装置						
適/	応作:	物範囲〔	(全長)(㎜)	700 ~ 1200				
倒	伏適.	応性(度	£)	追刈り:85以下・向刈り:70以下				
		率〔計算 〔分/10a		10 ~ 6 { 61 ~ 102 }				
安:	全鑑	定番号		-				

^{*}この主要諸元は,改良のため予告なく変更することがあります。

付属部品

次の部品が付属していますのでお調べください。

*取扱説明書収納袋	*	取	扱説	明書	拟納纸	Ç
-----------	---	---	----	----	-----	---

*左分草かん

・取扱説明書(本冊子)	1
・保証書	1
・油差し	1
*工具袋	1
・ボックスレンチ	1
* 本機カバー	1
* 小物部品	1セット
* デバイダ	1式
* デバイダカバー(機体に締付け)	1

1


オプション(別売品)(純正品を使いましょう)

刈取部

スイスイデバイダ


倒伏した作物が能率よく刈取りできます。

品 番	品 名
5H279-00000	ARM217 スイスイデバイダ

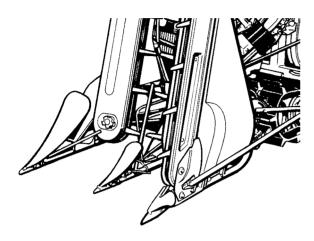


排わら処理部 集束ドロッパ

品 番	品 名
5F983-00000	D·11 集束ドロッパ

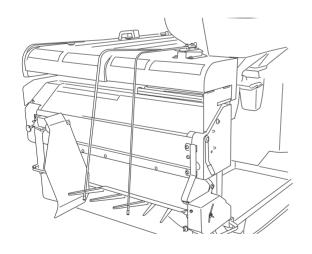



延長もみデッキ


品 番	品 名
5H297-00000	MD·11 延長もみデッキ

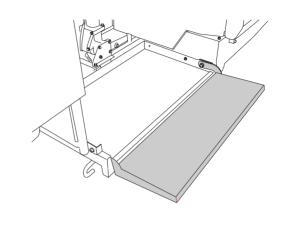

ランプ(電球)

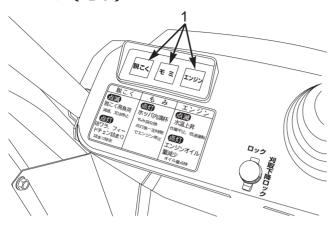


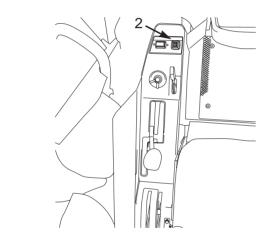

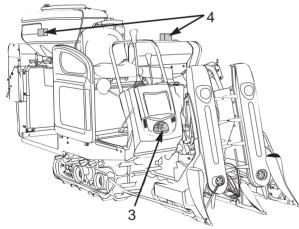



図番	品 名	品 番
1	バルブ	52300 - 41421
2	ランプバルブ	5H251-41211
3	デンキュー	66591 - 55631
4	バルブ	LM004-00160

バッテリ

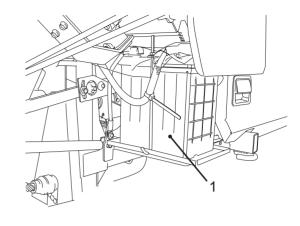


図番	品名	品 番
1	バッテリ	5H215-41911

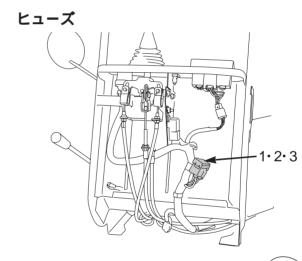

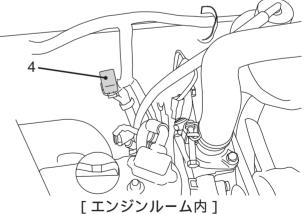


図番品名品番110AオートヒューズLM004・00070215AオートヒューズLM004・00080320AオートヒューズLM004・00090440AスローブローヒューズLMC02・10401

オイルフィルタカートリッジ ファン駆動ベルト

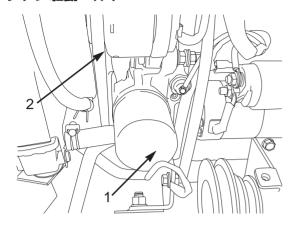


図番	品 名	品 番
1	フィルタ(オイル , カートリッジ)	15853 - 32435
2	34.5 V ベルト	15881 - 97011

エアクリーナエレメント

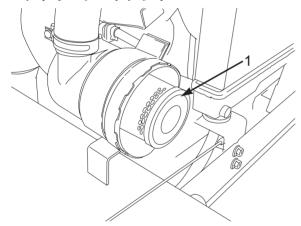


図番	品 名	品番
1	エレメント , アッシ	6A100-82632

フューエルフィルタ




図番	品 名	品 番
1	フィルタ	6A320-59931

ラジエータホース , オイルドレーンゴムホース

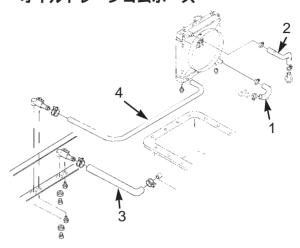


図番	品 名	品 番
1	ホース (ウォータパイプ1)	52170 - 25392
2	ホース (ウォータパイプ2)	52170 - 25442
3	チューブ (ハイユ)	LMC01 - 10901
4	チューブ (ハイスイ)	LMC01-10311

インレットパイプ

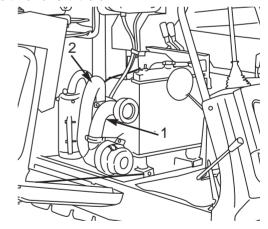


図番	品 名	品番
1	チューブ (インレットパイプ1)	5H215-25422
2	チューブ (インレットパイプ2)	5H215-25433

パッカ 補助搬送 (突起付) ベルト

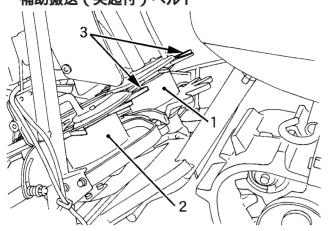


図番	品名	品 番
1	パッカ (R)	5H215-61216
2	パッカ (L)	5H215-61156
3	ベルト(32.トッキ)	5H215-61811

ゴム (ブレーキ)





図番	品 名	品 番
1	ゴム (ブレーキ)	5H281 - 27331

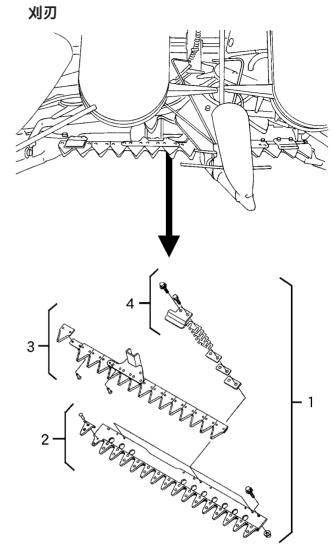


図番	品 名	品 番
1	刈刃アッシ	5H276-58201
2	受刃コンプ	5H552-58301
3	刈刃コンプ	5H276-58401
4	ナイフクリップ	5H215 - 58513

引起しチェーン 引起し110ローラ・ゴム

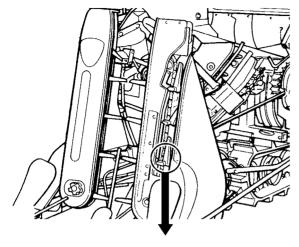


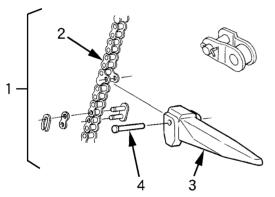

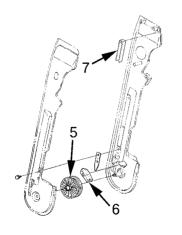


図番	品 名	品 番
1	チェーン , アッシ (ヒキオコシ)	5H215-53011
2	チェーン (ヒキオコシ)	5H215-53201
3	引起し爪	56713 - 54225
4	爪取付ピン	56713 - 54312
5	110ローラ	52300 - 53133
6	ゴム (ツメオコシ)	5H215-53281
7	ゴム (ツメアタリ)	5H215 · 53331

株元穂先チェーン

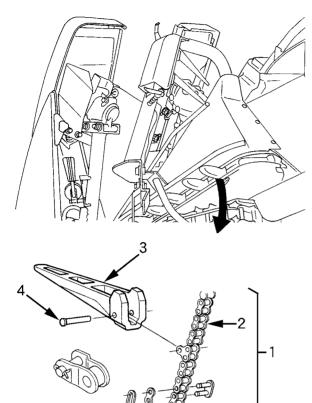


図番	品 名	品 番
1	チェーン,コンプ (ホサキ)	5H215-66701
2	チェーン , アッシ (ホサキ)	5H215-66801
3	搬送爪	55411 - 63622
4	穂先爪ピン	55411 - 63632


穂先センサ

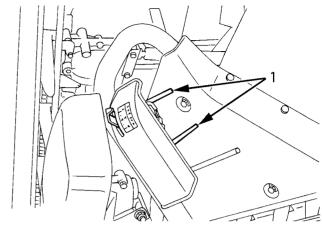


図番	品名	品番
1	センサ ,アッシ(ホサキ)	5H215-75301

供給株元チェーン 株元センサ

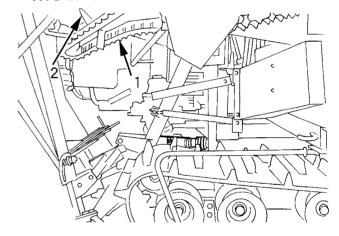

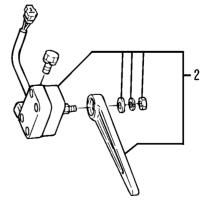

図番	品 名	品 番
1	チェーンアッシ (キョウキュウ)	5H215-66201
2	ホサキセンサアッシシタ	58540 - 95601

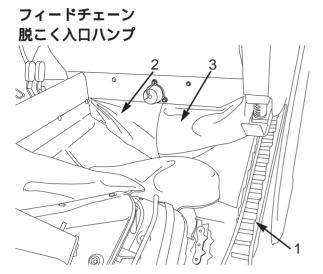


図番	品 名	品 番
1	チェーン (フィード)	LMC03-10801
2	ハンプ (1,ヒサンボウシ)	LMC03-12321
3	ハンプ (2,ヒサンボウシ)	LMC03-12311

刈取昇降チェーン


図番	品名	品番
1	チェーン (ショウコウクドウ)	5H281 - 27161

こぎ歯

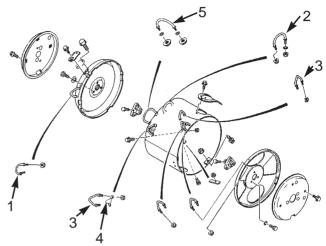


図番	品 名	品 番
1	セイリュウバE	LMC03-12821
2	セイソシB	LMC03-00131
3	ナミハ	LMC03-10761
4	コギハ	LMC03-00021
5	セイソシB	LMC03-12961

わら切刃

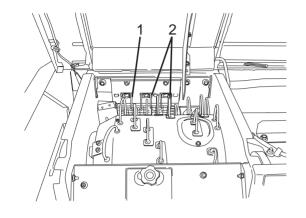


図番	品名	品 番
1	セツダンバ	LMC03-10461
2	セツダンバ	LMC03-12971

ハンプ 引起しフレーム左側

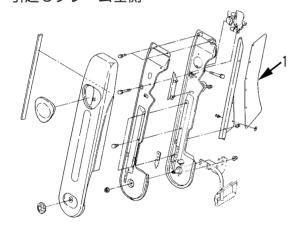


図番	品 名	品 番
1	ハンプ (ヒキオコシ)	5H215-53491

供給穂先フレーム

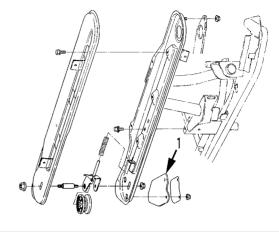


図番	品名	品番
1	ハンプ (ホサキ)	5H215-66852


吐出口ブーツ

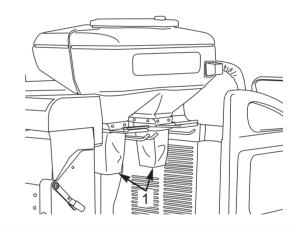

図番	品 名	品 番
1	ブーツ	LMC03-10731

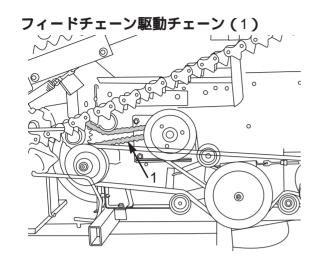


図番	品 名	品 番
1	チェーン	LM013-90010

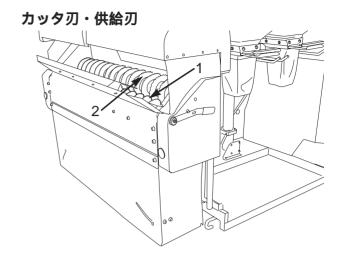


図番	品 名	品 番
1	セツダンバ	LMC04-10481
2	ロータ	LMC04 · 10271

受あみ

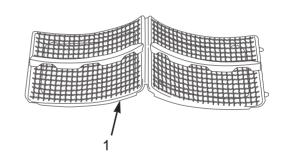


図番	品	名	品	番
1	受けあみ		LMC03	3 - 11551

クローラ

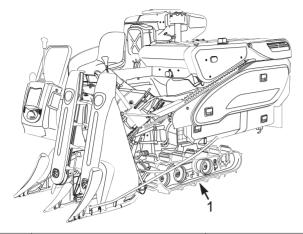


図番	品名	品 番
1	クローラ (280-28)	LMC01 - 10231
1	クローラ (330-28)	LMC01 - 10241


2番ハネ(1) 2番プレート(2,3)

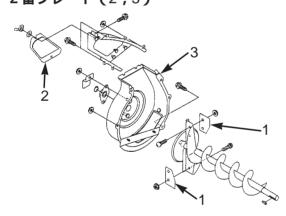


図番	品 名	品 番
1	ハネ(2バン)	LMC03-11151
2	プレート (2バンスロワフタ)	LMC03-11171
3	ケース	LMC03-12082


各ベルト関係

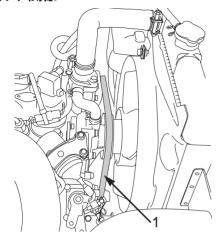

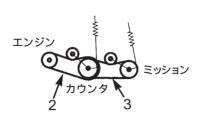

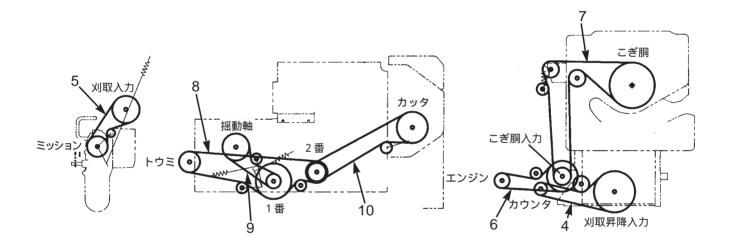

図番	品 名	品 番
1	ファンベルト	15881 - 97011
2	Vベルト	LM002-00100
3	Vベルト	LM002-00130
4	Vベルト	LM001-00040
5	Vベルト	LMC01 - 10121
6	Vベルト	LM002-00110
7	Vベルト	LM002-00120
8	Vベルト	LM002-00080
9	Vベルト	LM001-00020
10	Vベルト	LM002-00080
11	Vベルト	LM001-00030

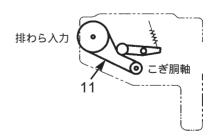

クボタ純オイル

オイルはクボタ純オイルをお使いくださ い。

オイルは,コンバインの開発研究から生まれたク ボタ純オイルを,必ずお使いください。


市販のオイルをご使用になりますと,あなたの大切なコンバインの寿命を縮めることがあります。

お買求めは,ご購入先へご用命ください。


D30又はD10W30 (ディーゼルエンジン用)




スーパーUDT (油圧駆動・ミッション油圧・各ギヤ兼用)

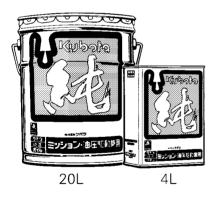


M80B (ミッション油圧兼用)

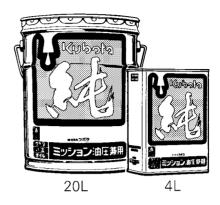

M90 (一般ミッション・各ギヤ用)

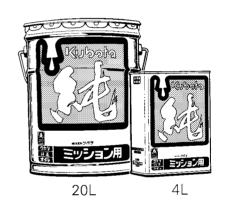

クボタスペアグリース

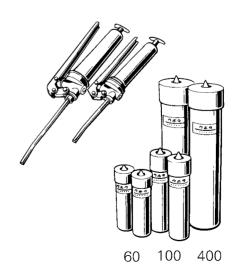

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点はまず、 購入先へ ご相談ください。

おぼえのため、記入されると便利です

購入先名	担当		電話() –
ご購入日	型式		車台番号	
 エンジン型式	 	その他装着型	 	

万一ご購入先でご不明の点がございましたら,下記にお問い合わせください。

株式会社クボタ

休れ去社 ノハラ		
機 械 札 幌 事 務 所:電(011)662-2121	〒063⋅0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
機械東日本事務所:電(048)862-1121	〒338⋅0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機 械 西 日 本 事 務 所: 電(06)6470-5970	〒661⋅8567	尼崎市浜1丁目1番1号
機械福岡事務所:電(092)606-3161	〒811⋅0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号
クボタ機械サービス株式会社		
本 社 営 業 技 術 部:電(072)241-8092	〒590⋅0823	堺市石津北町64番地
北海道営業技術推進部: 電(011)662·2121	〒063⋅0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部:電(018)845-1601	〒011⋅0901	秋田市寺内字大小路207·54
仙台営業技術推進部:電(022)384-5162	〒981⋅1221	名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部:電(048)862-1588	〒338⋅0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部:電(025)285-1263	〒950⋅0992	新潟市上所上1丁目14番15号
金 沢 営 業 技 術 推 進 部:電(076)275-1121	〒924⋅0038	白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部: 電(0586)24-5111	〒491 ⋅ 0031	一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部:電(06)6470-5860	〒661⋅8567	尼崎市浜1丁目1番1号
米子営業技術推進部:電(0859)33·5011	〒683⋅0804	米子市米原7丁目1番1号
岡山営業技術推進部:電(086)279·4511	〒703⋅8216	岡山市宍甘275番地
株式会社四国クボタ 営業技術課:電(087)874-8500	〒769⋅0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647 · 3
福岡営業技術推進部:電(092)606-3725	〒811⋅0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部:電(096)357-6181	〒861 ⋅ 4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846 · 1
株式会社クボタアグリ東日本		
東北系統推進部:電(018)845-1601	〒011⋅0901	秋田市寺内字大小路207·54
関東・甲信越系統推進部:電(048)862-1124	〒338⋅0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
株式会社クボタアグリ西日本		
中部・近畿系統推進部: 電(06)6470-5850	〒661⋅8567	尼崎市浜1丁目1番1号
株式会社四国クボタ 系統推進部:電(087)874-8500	〒769⋅0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647 · 3
株式会社クボタアグリ九州		
九州系統事業推進部:電(092)606-3166	〒811⋅0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号

Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 TEL.06-6648-2111 FAX.06-6648-3862